


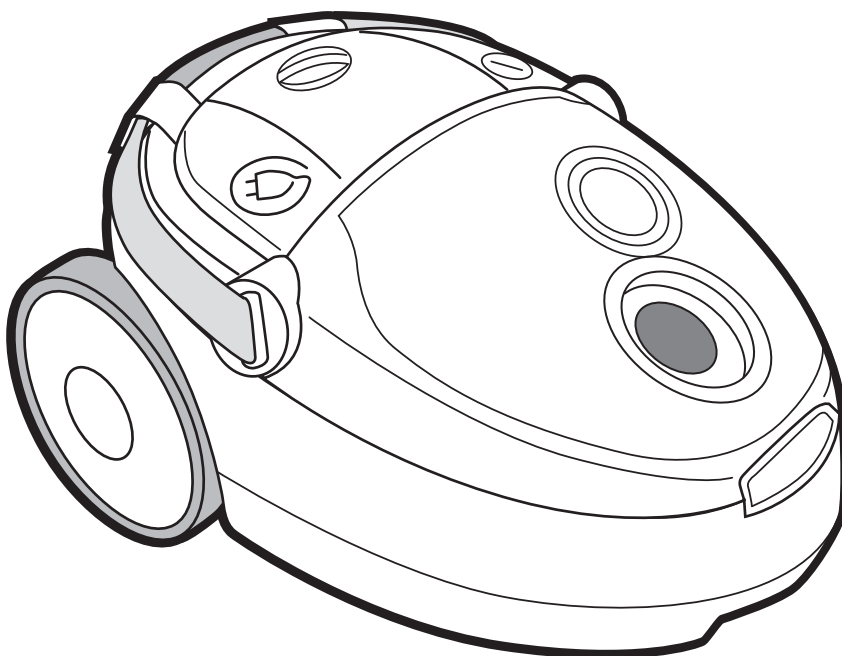
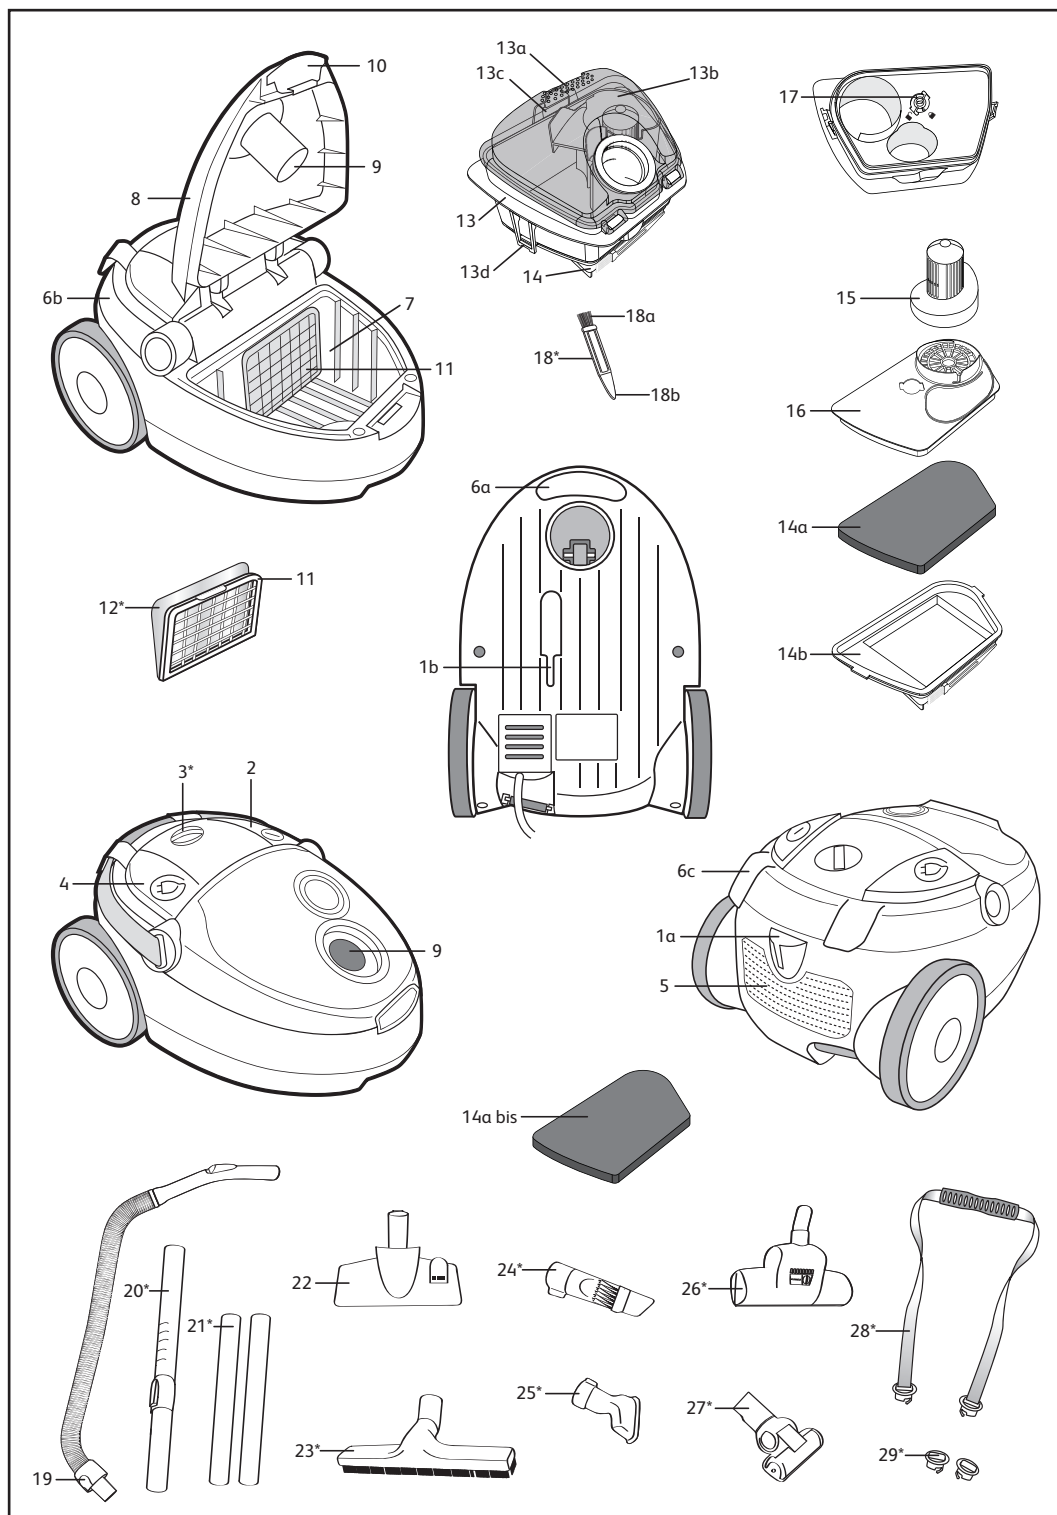
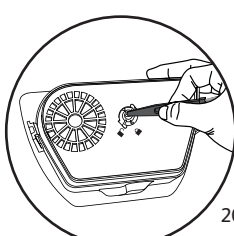
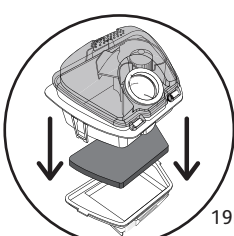
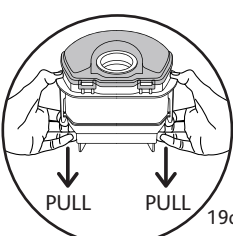
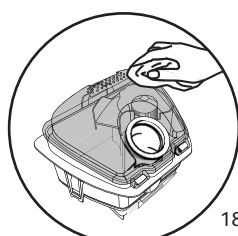
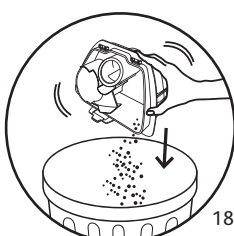
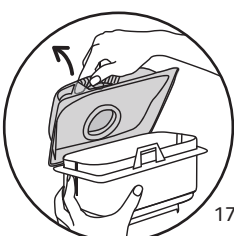
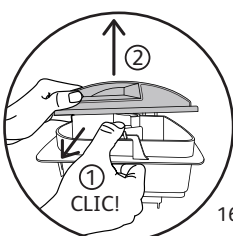
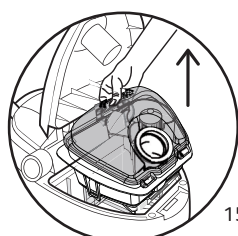
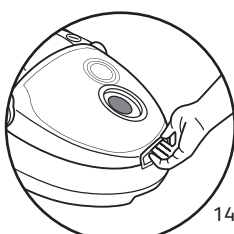
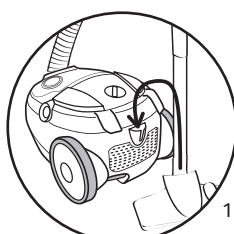
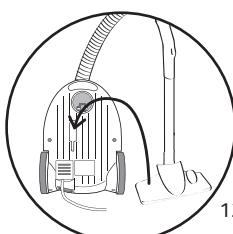
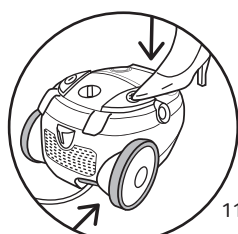
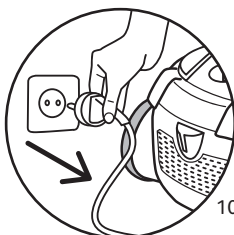
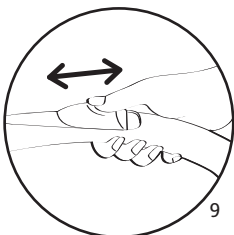
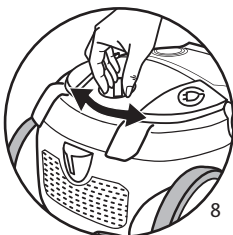
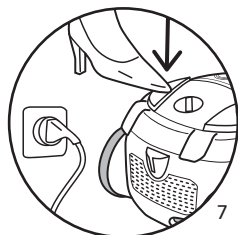
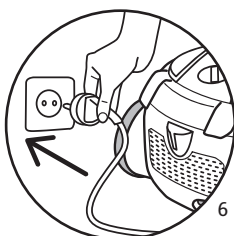
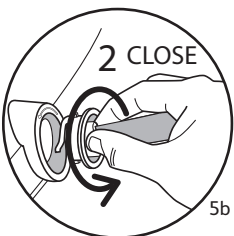
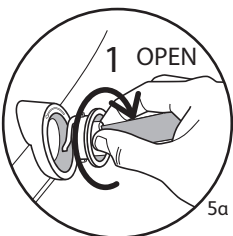
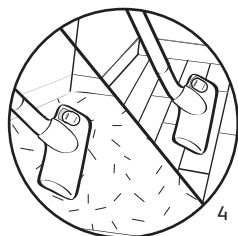
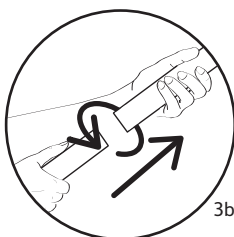



















# Rowenta®

## COMPACTEO® CYCLONIC

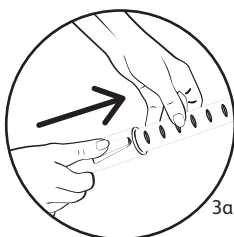

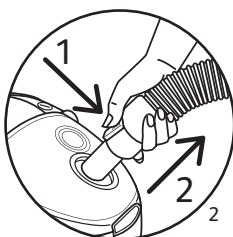

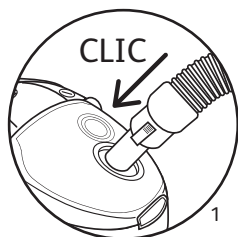

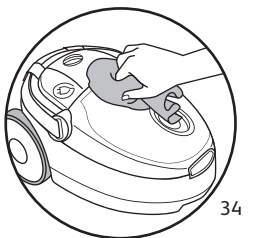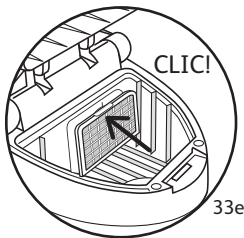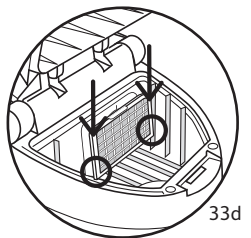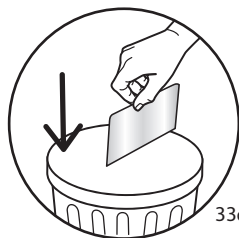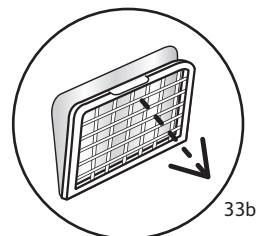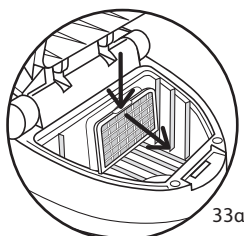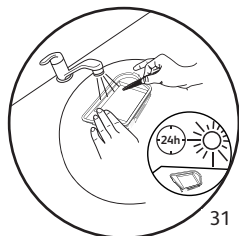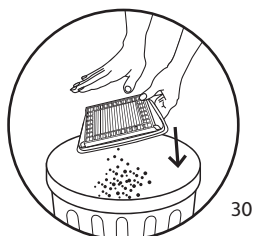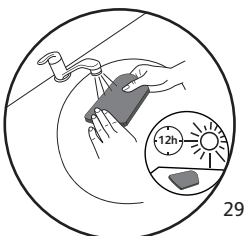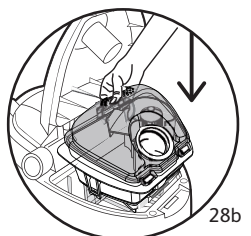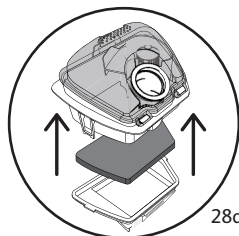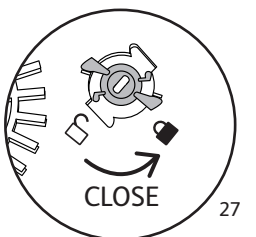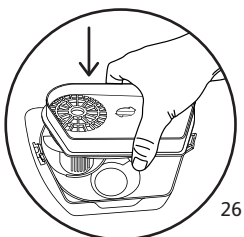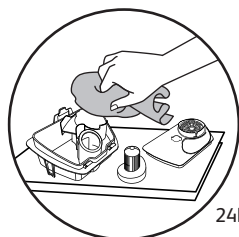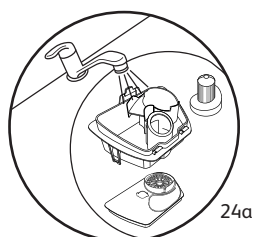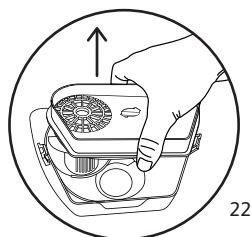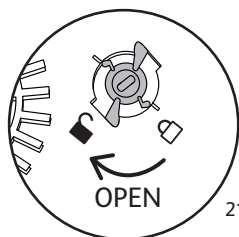

## 1. SIGURNOSNI SAVJETI

Za vašu sigurnost, ovaj uređaj je u skladu s važećim normama i propisima (Direktiva o najnižem naponu, elektromagnetskoj kompatibilnosti, materijalima u dodiru s hranom, okolišu...).

### SAVJETI KOD UPORABE

- Vaš usisivač je električni uređaj : on se mora koristiti u normalnim uvjetima uporabe.
- Rabite i pospremajte uređaj dalje od dosega djece. Nikad ne ostavljajte uređaj da funkcionira bez nadzora.
- Ne držite usisavač ili kraj cijevi na doseg očiju ili ušiju.
- **Ne usisavajte vlažne površine, površine s vodom ili tekućinom kakve god da su naravi, vruće tvari, vrlo sitne tvari (gips, cement, pepeo...), velike i oštre komade otpada (staklo), otrovne proizvode (razrjeđivače, sredstva za uklanjanje boje...), agresivne (kiseline, sredstva za čišćenje), zapaljive i eksplozivne (na bazi esencije ili alkohola).**
- Nikad ne uranjajte uređaj u vodu, ne prskajte vodu po uređaju i ne pohranjujte ga na otvorenom.
- Ne rabite uređaj ako je pao ili se na njemu nalaze vidna oštećenja ili nepravilnosti u funkcioniranju. U tom slučaju, ne otvarajte uređaj, nego ga pošaljite najbližemu ovlaštenom servisnom centru ili se obratite ovlaštenom servisu Rowenta.

### ELEKTRIČNO NAPAJANJE

- Osigurajte se da je napon korištenja (voltaža) vašega usisivača sukladan s vašom električnom mrežom : te informacije ćete naći na donjoj strani uređaja.
- Uređaj isključujte iz utičnice povlačenjem za utikač:
  - odmah nakon uporabe,
  - prije svakog mijenjanja nastavaka,
  - prije svakog čišćenja, održavanja i zamjene filtera.
- Ne rabite uređaj:
  - ako je priključni vod oštećen. U cilju izbjegavanja opasnosti, oštećeni priključni vod vašeg usisivača treba obvezatno dati zamijeniti u ovlaštenom servisnom centru Rowenta.

### POPRAVAK

Popravke smije obavljati samo specijalizirani stručnjak i to s izvornim rezervnim dijelovima.  
Samostalna popravka uređaja može predstavljati opasnost po korisnika.

## 2. OPIS

- a – Vodoravna pohrana  
b – Okomita pohrana
- Prekidač za uključenje/isključenje
- Elektronički izbornik snage\*
- Prekidač za namotavanje priključnog voda
- Rešetka za izlaz zraka
- a- Okomita prijenosna ručka  
b- Vodoravna prijenosna ručka  
c- Potporanj za odlaganje remena
- Pretinac spremnika za prašinu
- Poklopac
- Otvor za usisavanje
- Tipka za otvaranje poklopca
- Rešetka za zaštitu motora
- Mikro-filter\* (ref. ZR0046 01)
- Kutija za prašinu
  - Područje držanja,
  - poklopac,
  - kopče za otvaranje poklopca kutije
  - kopče za otvaranje HEPA filter uloška,
- HEPA filter (art.br. ZR0046 01) :
  - a + a bis – Crni pjenasti filter
  - HEPA filter

- Separator prašine,
- Nosač separatora prašine,
- Brava nosača separatora prašine
- Pribor 3 u 1 (art.br. ZR0046 01) :
  - četka za čišćenje centrifugalnog ventilatora
  - strugač HEPA filtera + pribor za otključavanje separatora prašine

Standardni pribor i nastavci:

- Savitljiva cijev s hvataljkom i mehaničkim izbornikom snage
- Teleskopska cijev\*
- Cijevi\*
- Nastavak za sve podove
- Nastavak za parket\*
- Nastavak s pokretnim prozorom i četkicom\*
- Nastavak za namještaj\*
- Turbo-četka\*
- Mini turbo-četka\*
- Remen\*
- Džepovi remena\*

## 3. PRIJE PRVE UPORABE

### RASPAKIRAVANJE

- Raspakirajte svoj uređaj, sačuvajte svoj jamstveni list i pozorno pročitajte uputu za uporabu prije prve uporabe svog uređaja.

\* Ovisno o modelu: radi se o posebnoj opremi za određene modele ili o priboru ili nastavcima koji se mogu kupiti po volji.

**SAVJETI I UPOZORENJA**

- Prije svake uporabe, priključni vod mora biti u potpunosti odmotan.
- Ne pritišćite ga i ne postavljajte na oštre rubove.
- Ako rabite električni produžni priključni vod, pobrinite se da on bude u savršenom stanju i da njegov napon bude podešen snazi vašeg usisivača.
- Vaš usisivač opremljen je sa zaštitom kojom se izbjegava pregrijavanje motora. U nekim slučajevima (uporabom nastavka na fotelji, sjedala-lima...) zaštita se deblokira i uređaj emitira neuobičajenu buku bez opasnosti.
- Ne prenosite usisivač povlačenjem za priključni vod, već pomoću ručke za prenošenje.
- Ne podižite uređaj držeći ga za priključni vod.
- Nikad ne isključujte uređaj iz mreže povlačenjem za priključni vod.
- Nemojte nikada pustiti da usisavač radi bez kutije za prašinu (13) i bez HEPA filter uloška (14) : crnog pjenastog filtera (14a) i HEPA filtera (14b).
- Koristite samo originalne Rowenta filtere.
- Rabite samo izvorni pribor i nastavke Rowenta.
- U slučaju poteškoća kod pribavljanja pribora i filtera za ovaj usisivač, obratite se ovlaštenom servisu Rowenta (vidi jamstveni list).
- Zaustavite i isključite iz mreže svoj usisivač nakon svake uporabe.
- Zaustavite i isključite svoj usisivač uvijek prije održavanja i čišćenja.
- Ovaj uređaj nije predviđen za uporabu od strane osoba (uključujući djecu) čije fizičke, osjetilne ili mentalne sposobnosti su smanjene, ili od strane osoba bez iskustva ili poznavanja, osim ako se one ne mogu okoristiti, putem posredovanja osobe zadužene za njihovu sigurnost, nadzorom ili prethodnim instrukcijama vezano za uporabu uređaja. Djecu treba nadzirati tako da se ni u kom slučaju ne igraju s uređajem.

**4. UPORABA****SKLAPANJE ELEMENATA UREĐAJA**

- Pritisnite savitljivu cijev (19) u otvor za usisavanje (9) dok se ne začuje klik - sl.1.
- Da biste ju izvukli, potisnite spojnice na otvoru cijevi i povucite - sl. 2.
- Ako je vaš usisivač opremljen s teleskopskom cijevi\* (20) : potisnite tipku za podešavanje prema naprijed, izvadite dužinu cijevi koju želite i tad otpustite tipku da biste ju blokirali - sl. 3a. Inače, sastavite dvije cijevi\* (21) laganim okretanjem - sl. 3b.
- Uklopote nastavak koji je potreban na kraj cijevi:
  - Za tepihe i tepisone: rabite nastavak (22) s uvučenom četkom - sl. 4.
  - Za parkete i glatke podove: rabite nastavak (22) s izvučenom četkom - sl. 4.
- ili izravno rabite nastavak za parket\* (23).
- Za kutove ili teško dostupna mjesta: rabite nastavak s pokretnim prozorom i četkom\* (24).
- Za namještaj: rabite četku usisavača s pokretnim prozorom\* (24) ili nastavak za namještaj\* (25).
- Vaš uređaj opremljen je s remenom\* (28), koji vam omogućuje da ga nosite na ramenu.
- Za deblokiranje remena, povucite džepove sa jednog i drugog kraja ručke okrećući za ¼ kruga u smjeru suprotnome od smjera na koji ukazuje strelica - sl. 5a.
- Za njegovo vraćanje, obavite suprotnu operaciju: vratite džepove na jedan i drugi kraj ručke okrećući za 1/4 kruga u smjeru strelice - sl. 5b, do točke blokade, a zatim postavite remen na njegov potporanj za odlaganje (6c).

**Pozor!**

Pobrinite se da poštujete smjer montaže (X) prikazan u blizini prekidača za pokretanje/zaustavljanje (2).  
Uvijek zaustavite i isključite svoj usisivač iz mreže prije mijenjanja pribora i nastavaka.

**PRIKLJUČIVANJE PRIKLJUČNOG VODA I STAVLJANJE UREĐAJA U RAD**

- Potpuno odmotajte priključni vod i priključite svoj usisivač - sl. 6. i pritisnite prekidač za uključenje/isključenje (2) - sl. 7.
- Podesite snagu usisavanja:
  - s pomoću elektroničkog izbornika snage\* (3): okrećite elektronički izbornik\* i tako podesite snagu usisavanja: prema položaju max za podove i na položaj min za namještaj i osjetljive tkanine - sl. 8.
  - s mehaničkim izbornikom snage na hvataljci: otvorite klizni izbornik da biste ručno smanjili jakost usisavanja, npr.: na osjetljivim površinama... - sl. 9.

**POHRANA I PRENOŠENJE UREĐAJA**

- Nakon uporabe, zaustavite svoj uređaj pritiskom na prekidač za uključenje/isključenje (2) i isključite ga iz mreže - sl. 10. Pohranite priključni vod pritiskom na prekidač za namotavanje priključnog voda (4) - sl. 11.
- U uspravnom položaju, postavite cijev sa nastavkom (22) u predviđeni utor na donjoj strani uređaja (1b) - sl. 12.
- U vodoravnom položaju, postavite usisivač (22) predviđeni utor na stražnjoj strani uređaja (1a) - sl. 13.
- Lako prenosite svoj uređaj zahvaljujući njegovim ručkama za prijenos (6a ili 6b) ili njegovom remenu\* (28).

\* Ovisno o modelu: radi se o posebnoj opremi za određene modele ili o priboru ili nastavcima koji se mogu kupiti po volji.

## 5. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

**Važno :** Uvijek isključite uređaj i iskopčajte ga iz struje prije održavanja ili čišćenja.

### 1. ISPRAZNITE I OČISTITE KUTIJU ZA PRAŠINU (13) I CRNI PJENASTI FILTER (14a)

- Izvucite cijev (19) iz otvora za usisavanje (9) - sl. 2.
- Otvorite poklopac (8) svog usisavača - sl.14.
- Izvadite kutiju za prašinu (13) iz njezinog pretinca (7) pomoću područja za držanje (13a) - sl. 15.

#### 1.1. ISPRAZNITE KUTIJU ZA PRAŠINU

Nakon svakog korištenja ispraznite kutiju za prašinu (13).

- Povucite kopču za otvaranje kutije za prašinu (13c) da biste je otvorili - sl. 16.
- Skinite poklopac (13b) - sl. 17, zatim ispraznite kutiju iznad kante za smeće - sl. 18a.
- Uvjerite se da u kutiji nije ostalo prašine, zatim obrišite rub kutije - sl.18b.
- Zatvorite kutiju za prašinu (13) i vratite je u njezin pretinac (7) - sl.28b.

#### 1.2 ČIŠĆENJE CRNOG PJENASTOG FILTERA (14a)

**Važno !**

Da biste poboljšali performanse svog usisavača, isperite filter (14a) svaki puta kada ispraznite kutiju za prašinu (13).

- Povucite istovremeno kopče za otvaranje HEPA filter uložka (13d) - sl. 19a.
- Odvojite crni pjenasti filter (14a) od HEPA filtera (14b) - sl. 19b.
- Operite crni pjenasti filter (14a) pod mlazom čiste vode iz slavine, iscijedite ga kao spužvu i ostavite da se suši 12h - sl. 29.
- Kada je potpuno suh, sastavite HEPA filter uložak (14) : crni pjenasti filter (14a) i HEPA filter (14b) ispod kutije za prašinu (13) - sl. 28a, zatim vratite kutiju u njezin pretinac (7) - sl. 28b.

**Pažnja !**

Crni pjenasti filter (14a) se treba ponovo vratiti u uređaj samo kada je potpuno suh.

Možete koristiti svoj usisavač dok se crni pjenasti filter suši (14a) tako da koristite rezervni crni pjenasti filter : (14a).

#### 1.3. ČIŠĆENJE KUTIJE ZA PRAŠINU (13) I SEPARATORA ZRAKA/PRAŠINE (15)

**Važno :** Čistite kutiju za prašinu (13) i separator prašine (15) svaki mjesec.

- Povucite kopču za otvaranje kutije za prašinu (13c) da biste je otvorili - sl. 16.
- Skinite poklopac (13b) - sl. 17, zatim ispraznite kutiju iznad kante za smeće - sl. 18a.
- Nakon što ste ispraznili kutiju iznad kante za smeće - sl. 18a, otkopčajte HEPA filter uložak (14), tako da istovremeno povučete kopče za otvaranje (13d) smještene na krajevima kutije - sl. 19a.
- Izvadite HEPA filter uložak (14) - sl. 19b.
- Vratite kutiju i stavite pribor \* (18b) u prorez brave nosača separatora prašine (17) - sl. 20.
- Otvorite poštujući smjer otključavanja (🔓) - sl. 21.
- Skinite nosač separatora prašine (16) - sl. 22.
- Otkopčajte, zatim skinite separator prašine (15) poštujući smjer otključavanja (🔓) - sl.-23.
- Zatim stavite kutiju za prašinu (13), nosač separatora prašine (16) i separator prašine (15) u bistru vodu ili u vodu s deterdžentom - sl. 24a.
- Osušite ih pomoću krpe - sl. 24b.
- Kada su suhi, vratite na mjesto, a zatim zakopčajte separator prašine (15) na nosač separatora prašine (16), poštujući smjer zaključavanja (🔒) - sl. 25.
- Vratite ih na kutiju za prašinu (13) - sl. 26.
- Stavite pribor \* (18b) u prorez brave nosača separatora prašine (17) - sl. 20.
- Zatvorite poštujući smjer zaključavanja (🔒) - sl. 27.
- Zakopčajte HEPA filter uložak (14) (crni pjenasti filter (14a) + HEPA filter (14b)) u kutiju - sl. 28a.
- Zatvorite kutiju za prašinu (13) i vratite je u njezin pretinac (7) - sl. 28b.

#### 2. ČIŠĆENJE HEPA FILTERA (14b)

Zrak koji udišemo sadrži čestice koje mogu biti alergene: ličinke i izmetine grinja, plijesan, pelud, dim i životinjske ostatke (dlake, kožu, slinu, urin). Najfinije čestice duboko prodiru u dišni sustav u kojem mogu uzrokovati upalu i naškoditi cijeloj dišnoj funkciji.

HEPA filteri (High Efficiency Particulate Air Filter, odnosno visokoučinkoviti zračni filteri) omogućuju zadržavanje najfinijih čestica.

Zahvaljujući HEPA filtru, zrak izbačen u prostoru je zdraviji od usisanog zraka.

**Važno !**

Čistite HEPA filter uložak (14) : crni pjenasti filter (14a) i HEPA filter (14b) svaki mjesec.

- Izvucite cijev (19) iz otvora za usisavanje (9) - sl. 2.
- Otvorite poklopac (8) svog usisavača.

\* Ovisno o modelu: radi se o posebnoj opremi za određene modele ili o priboru ili nastavcima koji se mogu kupiti po volji.



- Izvadite kutiju za prašinu (13) iz njezinog pretinca (7) pomoću područja za držanje (13a) - sl. 15.
- Povucite istovremeno kopče za otvaranje HEPA filter uloška (13d) - sl. 19a.
- Odvojite crni pjenasti filter (14a) od HEPA filtera (14b) - sl. 19b.
- Okrenite HEPA filter (14b), i lupkajte po njemu iznad kante za smeće - sl. 30.
- Zatim filter sastružite pomoću pribora\* (18b) pod mlakom vodom i ostavite da se HEPA filter suši 24h - sl. 31.
- Kada je potpuno suh, sastavite HEPA filter uložak (14) : crni pjenasti filter (14a) i HEPA filter (14b) ispod kutije za prašinu (13) - sl. 28a, zatim vratite kutiju u njezin pretinac (7) - sl. 28b.
- Pazite da HEPA filter (14b) bude potpuno suh prije nego ga vratite u uređaj.

**Paznja ! Pazite da cijeli sustav za filtriranje bude dobro vraćen na mjestu prije nego uključite uređaj.**

### 3. ZAMJENA SUSTAVA ZA FILTRIRANJE (ART.BR. : ZR0046 01)

- Izvucite cijev (19) iz otvora za usisavanje (9) - sl. 2.
- Otvorite poklopac (8) svog usisavača.
- Izvadite kutiju za prašinu (13) iz njezinog pretinca (7) - sl. 15.

#### 3.1. HEPA FILTER ULOŽAK (14)

- Povucite istovremeno kopče za otvaranje HEPA filter uloška (13d) - sl. 19a.
- Odvojite crni pjenasti filter (14a) od HEPA filtera (14b) - sl. 19b.
- Ako je HEPA filter uložak (14) (crni pjenasti filter (14a) + HEPA filter (14b)) oštećena, bacite je u smeće - sl. 32 i zamijenite je novim HEPA filter uloškom (art.br.: ZR0046 01).
- Sastavite HEPA filter uložak (14) : crni pjenasti filter (14a) i HEPA filter (14b) ispod kutije za prašinu (13) - sl. 28a, zatim vratite kutiju u njezin pretinac (7) - sl. 28b.

#### 3.2. MIKRO-FILTER (12)

- Otvorite zaštitnu rešetku motora (11) - sl. 33a.
- Odvojite mikro-filter\* (12) od zaštitne rešetke motora (11) - sl.33b.
- Bacite mikro-filter\* (12) u smeće - sl. 33c i zamijenite ga novim mikro-filterom (ART.BR.: ZR0046 01).
- Stavite novi mikro-filter\* (12) na zaštitnu rešetku motora (11).
- Stavite kontakte zaštitne rešetke motora (11) u ureze pretinca kutije za prašinu (7) - sl. 33d.
- Zaključajte zaštitnu rešetku motora (11) - sl. 33e.
- Uvjerite se u dobar položaj mikro-filtera\* (12) i zaštitne rešetke motora (11) prije nego zatvorite poklopac (8).

### ČIŠĆENJE USISAVAČA

- Obrišite tijelo uređaja i nastavke mekom i vlažnom krpom, zatim ih osušite.
- Obrišite poklopac suhom krpom - sl. 34.
- Nemojte rabiti deterđente, agresivne ili abrazivne proizvode.

## 6. U SLUČAJU KVARA

**Važno : Čim vaš uređaj ne funkcionira sasvim dobro i prije svake provjere, zaustavite ga tako što ćete potisnuti prekidač zauključenje/isključenje.**

### AKO SE VAŠ UREĐAJ NE MOŽE POKRENUTI

- Uređaj nije uključen u napajanje: provjerite je li uređaj propisno uključen u mrežu.

### AKO VAŠ USISAVAČ NE USISAVA

- Nastavak ili cijev (19) su začepljeni : odčepite nastavak ili cijev (19).
- Provjerite da je kutija za prašinu (13) dobro ugrađena i sastavljena.
- Poklopac nije dobro zatvoren : provjerite da ste dobro postavili kutiju za prašinu (13) i zatvorite poklopac (8).

### AKO VAŠ USISAVAČ LOŠIJE USISAVA, BUČAN JE, ZUJI

- Nastavak ili crijevo (19) su djelomično začepljeni : odčepite nastavak ili cijev (19).
  - Kutija za prašinu je puna : pogledajte poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
  - Sustav za filtriranje za začepljen : očistite HEPA filter uložak (14) (pogledajte poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
- Ako problem i dalje postoji, promijeniti sustav za filtriranje (pogledajte poglavlje ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE).
- Elektronski regulator snage (3) je na minimalnom položaju : povećajte snagu pomoću elektronskog regulatora snage (osim ako usisavate osjetljive tkanine).
  - Mehanički regulator snage je otvoren : zatvorite mehanički regulator snage na drški usisavača.
  - Provjerite da je kutija za prašinu (13) dobro postavljena u pretinac spremnika za prašinu (7).

\* Ovisno o modelu: radi se o posebnoj opremi za određene modele ili o priboru ili nastavcima koji se mogu kupiti po volji.





### AKO SE POKLOPAC NE ZATVARA

- Provjerite da je kutija za prašinu (13) dobro postavljena u pretinac spremnika za prašinu (7).

### AKO SE NASTAVAK USISIVAČA TEŠKO POMIČE

- Otvorite mehanički regulator snage na drški usisavača ili smanjite snagu.
- Provjerite da položaj (uvučena / izvučena četka) nastavka za sve podove (22) odgovara površini poda koja se čisti.

### AKO SE PRIKLJUČNI VOD NE UVLAČI POTPUNO

- Kabel usporava tijekom uvlačenja : izvucite priključni vod i pritisnite na tipku za namatanje priključnog voda (4).

### AKO SE VAŠ USISIVAČ ZAUSTAVI U TIJEKU USISAVANJA

- Proradilo je toplinsko osiguranje. Provjerite da cijev i savitljiva cijev nisu začepljeni ili da vrećice ili filteri nisu prezasićeni. Ostavite da se hladi 30 minuta prije vraćanja usisivača u rad.

Ako se problem nastavi, povjerite svoj usisivač najbližemu ovlaštenom servisnom centru Rowenta. Pogledajte listu ovlaštenih servisnih centara Rowenta ili se obratite potrošačkom servisu Rowenta.

### JAMSTVO

- Ovaj uređaj je namijenjen jedino za kućansku uporabu; u slučaju neodgovarajuće uporabe ili uporabe koja nije sukladna s uputom za uporabu, tvrtka ne prihvaća nikakvu odgovornost i jamstvo se poništava.
- Pozorno pročitajte uputu za uporabu prije prve uporabe svoga uređaja: uporabom koja nije sukladna s uputom za uporabu, Rowenta se oslobađa svake odgovornosti.

## 7. PRIBOR I NASTAVCI\*

| PRIBOR I NASTAVCI*                        | UPORABA                                                                             | POSTAVLJANJE PRIBORA I NASTAVKA NA UREĐAJ                                       | MJESTO KUPNJE                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Nastavak za namještaj.                    | Za čišćenje namještaja                                                              | Uklopite nastavak za namještaj na kraj cijevi.                                  | Ovlašteni servisni centri Rowenta (vidi popis na jamstvenom listu). |
| Nastavak s pokretnim prozorom i četkicom. | Za pristup kutovima i mjestima koji su otežani za pristupanje                       | Uklopite nastavak s pokretnim prozorom i četkicom na kraj hvataljke ili cijevi. | Ovlašteni servisni centri Rowenta (vidi popis na jamstvenom listu). |
| Nastavak za parket.                       | Za osjetljive podove.                                                               | Uklopite nastavak za parket na kraj cijevi.                                     | Ovlašteni servisni centri Rowenta (vidi popis na jamstvenom listu). |
| Mini turbo-četka.                         | Za dubinsko čišćenje tkanina na namještaju.                                         | Uklopite mini turbo-četku na kraj cijevi.                                       | Ovlašteni servisni centri Rowenta (vidi popis na jamstvenom listu). |
| Turbo-četka.                              | Za uklanjanje nečistoća i životinjskih dlaka koji su se uvukli u tepih ili tepison. | Uklopite turbo-četku na kraj cijevi.                                            | Ovlašteni servisni centri Rowenta (vidi popis na jamstvenom listu). |

## 8. OKOLIŠ

- Sukladno s važećim propisima, svaki uređaj se nakon uporabe treba načiniti definitivno neupotrebljivim: isključite iz mreže i presjecite priključni vod prije odbacivanja uređaja.

- Okoliš : Direktiva 2002/95/CE.

Sudjelujmo u zaštiti okoliša!

- ① Vaš uređaj sadržava mnoge vrijedne tvari ili tvari koje se mogu reciklirati.

- ➡ Odnosite ga na mjesto predviđeno za prikupljanje sličnog otpada.



\* Ovisno o modelu: radi se o posebnoj opremi za određene modele ili o priboru ili nastavcima koji se mogu kupiti po volji.