



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Perilica rublja

**WAU24U61BY**

[hr]

Korisnički priručnik i upute  
za instalaciju

## Sadržaj

<b>Sigurnost .....</b>	<b>4</b>
Opće napomene .....	4
Namjenska uporaba .....	4
Ograničenje kruga korisnika .....	4
Sigurno postavljanje .....	5
Sigurna uporaba.....	7
Sigurno čišćenje i održavanje .....	9
<b>Izbjegavanje materijalnih šteta.....</b>	<b>11</b>
<b>Zaštita okoliša i ušteda.....</b>	<b>12</b>
Zbrinjavanje ambalaže u otpad.....	12
Ušteda energije i resursa .....	12
Način uštede energije .....	12
<b>Postavljanje i priključivanje .....</b>	<b>13</b>
Raspakiravanje uređaja.....	13
Opseg isporuke.....	14
Zahtjevi za mjesto postavljanja .....	15
Skidanje zaštite za transport .....	16
Priklučivanje uređaja .....	17
Izravnavanje položaja uređaja.....	18
Električno priključivanje uređaja.....	19
<b>Upoznavanje .....</b>	<b>20</b>
Uredaj .....	20
Ladica za deterdžent .....	21
Upravljački elementi .....	21
<b>Zaslon .....</b>	<b>22</b>
<b>Tipke .....</b>	<b>24</b>
<b>Programi .....</b>	<b>25</b>
<b>Pribor .....</b>	<b>28</b>
<b>Prije prve uporabe .....</b>	<b>28</b>
Pokretanja pranja bez rublja .....	28
<b>Rublje .....</b>	<b>29</b>
Priprema rublja .....	29
Sortiranje rublja .....	30
Stupnjevi zaprljanosti.....	30
Oznake na etiketama za njegu rublja.....	30
<b>Deterdžent i sredstvo za njegu rublja .....</b>	<b>31</b>
Preporuka za odabir deterdženta.....	31
Doziranje deterdženta .....	32
<b>Osnovno rukovanje.....</b>	<b>32</b>
Uključivanje uređaja .....	32
Namještanje programa.....	33
Prilagođavanje postavki programa .....	33
Stavljanje rublja .....	33
Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta.....	33
Uporaba posudice za doziranje tekućeg deterdženta.....	34
Punjenoj deterdženta i sredstva za njegu rublja.....	34
Pokretanje programa.....	35
Prilagođavanje vremena Gotovo za prije pokretanja programa.....	35
Dodavanje rublja .....	35
Prekid programa .....	35
Nastavak programa kod prekida ispiranja .....	35
Vađenje rublja .....	35
Isključivanje uređaja .....	36
<b>Zaštita za djecu .....</b>	<b>36</b>
Aktiviranje zaštite za djecu.....	36
Deaktiviranje zaštite za djecu.....	36
<b>Osnovne postavke .....</b>	<b>37</b>
Pregled osnovnih postavki.....	37
Promjena osnovnih postavki .....	38
<b>Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>38</b>
Savjeti za održavanje uređaja .....	38
Čišćenje bubnja .....	38
Čišćenje ladic za deterdžent.....	38

Uklanjanje kamenca.....	39
Čišćenje crpke za otpadnu vodu ...	40
Čišćenje odvodnog crijeva za vodu na sifonu.....	42
Očistite sita na dovodu vode. ....	43
<b>Uklanjanje smetnji.....</b>	<b>45</b>
Funkcionalne smetnje .....	45
Deblokiranje u nuždi.....	52
<b>Transport, skladištenje i zbra- janje .....</b>	<b>52</b>
Demontaža uređaja.....	52
Umetanje zaštita za transport.....	52
Ponovno stavljanje uređaja u po- gon .....	53
Zbrinjavanje starih uređaja u ot- pad .....	53
<b>Servisna služba.....</b>	<b>54</b>
Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) .....	54
<b>Vrijednosti potrošnje .....</b>	<b>55</b>
<b>Tehnički podaci.....</b>	<b>55</b>



## Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

Opće napomene



- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

## Namjenska uporaba

Za sigurnu i ispravnu uporabu uređaja, pridržavajte se napomena u vezi s namjenskom uporabom.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pranje strojno perivog rublja i ručno perive vune prema etiketi za njegu rublja.
- s vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu rublja prikladnim za pranje u perilici rublja.
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od maksimalno 4000 m iznad nadmorske visine.

## Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati s uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 3 godine i kućne ljubimce držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja.

## Sigurno postavljanje

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada postavljate uređaj.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Nestručno postavljanje je opasno.
  - ▶ Uređaj priključite i koristite samo prema podacima navedenim na označnoj pločici.
  - ▶ Uređaj priključite samo preko propisno instalirane utičnice s uzemljenjem na strujnu mrežu s izmjeničnom strujom.
  - ▶ Sustav zaštitnih vodiča kućne električne instalacije mora biti propisno instaliran. Instalacija mora imati dovoljni veliki presjek voda.
  - ▶ Pri korištenju zaštitne strujne sklopke koristite samo tip sa znakom .
  - ▶ Nikada ne uključujte uređaj pomoću vanjske sklopne naprave, npr. sata za vremensko uključivanje ili daljinskog upravljača.
  - ▶ Kada je uređaj ugrađen, mrežni utikač mrežnog priključnog voda mora biti dostupan ili ako slobodan pristup nije moguć, u fiksno postavljenoj električnoj instalaciji treba ugraditi svepolni rastavljač prema propisima za postavljanje.
  - ▶ Pri postavljanju uređaja pazite na to da ne prgnječite ili oštetite mrežni priključni vod.
- Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.
  - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
  - ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
  - ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječenje ili izmjene.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte upotrebljavati produžne kabele ili letve s višestrukim utičnicama.

- ▶ Ako vam je mrežni priključni vod prekratak, obratite se servisnoj službi.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere koje je odobrio proizvođač.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

- Velika težina uređaja može pri podizanju dovesti do ozljeda.
  - ▶ Nemojte sami podizati uređaj.
- Ako se ovaj uređaj nestručno postavi u stup za pranje i sušenje, onda postavljeni uređaj može pasti.
  - ▶ Sušilicu isključivo priključite spojnim sloganom proizvođača sušilice na perilicu rublja . Neka druga metoda postavljanja nije dopuštena.
  - ▶ Ne postavljajte uređaj u stup za pranje i sušenje ako proizvođač sušilice nema u ponudi odgovarajući spojni slog.
  - ▶ Ne postavljajte uređaje različitih proizvođača i različite dubine i širine u stup za pranje i sušenje.
  - ▶ Ne postavljajte stup za pranje i sušenje na podest jer se uređaji mogu prevrnuti.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

### **⚠ OPREZ – Opasnost od ozljede!**

- Uredaj može vibrirati ili se pomicati tijekom rada.
  - ▶ Uredaj postavite na čist, ravan i čvrst pod.
  - ▶ Uredaj izravnajte pomoću nožica uređaja i lible.
- U slučaju nestručno položenih crijeva i mrežnih priključnih vodova postoji opasnost od spoticanja.
  - ▶ Crijeva i mrežne priključne vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.
- Ako uređaj pomičete držeći isturene dijelove, npr. vrata uređaja, ti dijelovi mogu se otrgnuti.
  - ▶ Uredaj ne pomičite držeći isturene dijelove.

## ⚠ OPREZ – Opasnost od porezotina!

Oštri rubovi na uređaju mogu uzrokovati posjekotine u slučaju dodirivanja.

- ▶ Ne dodirujte oštре rubove na uređaju.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice pri postavljanju i transportu uređaja.

## Sigurna uporaba

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

- Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.
  - ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
  - ▶ Nikada ne povlačite za mrežni priključni vod kako biste isključili uređaj iz električne mreže. Uvijek Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
  - ▶ Ako je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima i zatvorite slavinu za vodu.
  - ▶ "Nazovite servisnu službu." → *Stranica 54*
  - ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.
  - ▶ Uredaj upotrebljavajte samo u zatvorenim prostorima.
  - ▶ Uredaj nikada ne izlažite vrućini ili vlazi.
  - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- ▶ Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.

- ▶ Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vratima uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

### ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od eksplozije!**

Ako je rublje prethodno tretirano sredstvima za čišćenje koja sadrže otapala, ono može dovesti do eksplozije u uređaju.

- ▶ Prije pranja prethodno tretirano rublje temeljito operite u vodi.

### ⚠ **OPREZ – Opasnost od ozljede!**

- Pri penjanju na uređaj pokrivna ploča može puknuti.
  - ▶ Ne penjite se na uređaj.
- Pri stavljanju ili podupiranju na otvorena vrata uređaj se može prevrnuti.
  - ▶ Ne stavljajte ništa na vrata uređaja i ne podupirite ih.
  - ▶ Ne odlažite predmete na vratima uređaja.
- U slučaju dodira rotirajućeg bubenja možete ozlijediti ruke.
  - ▶ Prije posezanja pričekajte da se bubanj zaustavi do kraja.

## ⚠ **OPREZ – Opasnost od opeketina!**

Kod pranja na visokim temperaturama staklo na vratima uređaja postaje vruće.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruća vrata uređaja.
- ▶ Djecu držite na sigurnoj udaljenosti od vrućih vrata uređaja.

## ⚠ **OPREZ – Opasnost od opeketina!**

Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.

## ⚠ **OPREZ – Opasnost od kemijskih opeketina!**

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja može prskati iz uređaja pri otvaranju ladice za deterdžent. U slučaju dodira s očima ili kožom može dovesti do iritacije.

- ▶ U slučaju dodira s deterdžentom ili sredstvom za njegu rublja oči ili kožu temeljito isperite čistom vodom.
- ▶ U slučaju slučajnog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.
- ▶ Deterdžente i sredstva za njegu rublja čuvajte izvan dohvata djece.

## **Sigurno čišćenje i održavanje**

Pridržavajte se sigurnosnih napomena kada čistite i održavate uređaj.

## ⚠ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

- Nestručni popravci su opasni.
- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

- Prodrla vлага može uzrokovati strujni udar.
  - ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni, visokotlačni čistač, crijeva ili tuš.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!**

Uporaba neoriginalnih rezervnih dijelova i neoriginalnog pribora je opasna.

- ▶ Upotrebljavajte samo originalne rezervne dijelove i originalni pribor proizvođača.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od trovanja!**

Pri uporabi sredstava za čišćenje koja sadrže otapala mogu nastati otrovne pare.

- ▶ Ne upotrebljavajte sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

## Izbjegavanje materijalnih šteta

Pridržavajte se ovih napomena kako biste izbjegli materijalne štete i oštećenja na uređaju.

### **POZOR!**

- Pogrešno doziranje omekšivača, deterdženta, sredstva za njegu rublja i sredstva za čišćenje može utjecati na rad uređaja.
  - ▶ Pridržavajte se preporuka za doziranje proizvođača.
- Prekoračenje maksimalne količine rublja utječe na rad uređaja.
  - ▶ Pridržavajte se "maksimalne količine rublja" → *Stranica 25* za svaki program i nemojte je prekoračiti.
- Uređaj je za transport zaštićen poomoći zaštite za transport. Ako ne skinete zaštitu za transport, to može uzrokovati materijalne štete i oštećenja na uređaju.
  - ▶ Pri uporabi skinite svu zaštitu za transport i pospremite.
  - ▶ Prije svakog transporta stavite svu zaštitu za transport kako biste izbjegli oštećenja pri transportu.
- Nepravilno priključivanje dovodnog crijeva za vodu može uzrokovati materijalne štete.
  - ▶ Čvrsto pritegnite vijčane spojeve na dovodu vode.
  - ▶ Ako je moguće, nemojte izravno priključiti dovodno crijevo za vodu bez dodatnih spojnih elemenata npr. adaptera, produžetka, ventila ili sl. na slavinu za vodu.
  - ▶ Pazite da je unutarnji promjer slave za vodu najmanje 17 mm.
  - ▶ Pazite da je duljina navoja na priključku za slavinu za vodu najmanje 10 mm.

- Premali ili previšoki tlak vode može utjecati na rad uređaja.
  - ▶ Provjerite iznosi li tlak vode na vodoopskrbnom sustavu minimalno 100 kPa (1 bar) i maksimalno 1000 kPa (10 bar).
  - ▶ Ako tlak vode prelazi navedenu maksimalnu vrijednost, treba postaviti redukcijski ventil između priključka pitke vode i kompleta crijeva uređaja.
  - ▶ Uređaj ne priključujte na mješalicu za vodu bestlačnog bojlera.
- Izmjenjena ili oštećena crijeva za vodu mogu dovesti do materijalnih šteta ili oštećenja na uređaju.
  - ▶ Crijeva za vodu nikada ne presavijajte te onemogućite svako prgnječenje, izmjene ili presjecevanje.
  - ▶ Upotrebljavajte isključivo isporučena crijeva za vodu ili originalne rezervne dijelove.
  - ▶ Nikada ponovno ne upotrebljavajte već korištena crijeva za vodu.
- Rad uređaja s prljavom ili prevrućom vodom može uzrokovati materijalne štete.
  - ▶ Uređaj smije raditi isključivo s hladnom vodom iz vodovoda.
- Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.
  - ▶ Nemojte upotrebljavati jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.
  - ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
  - ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje.
  - ▶ Uredaj čistite samo vodom i mekom vlažnom krpom.
  - ▶ U slučaju kontakta s uređajem odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

## Zaštita okoliša i ušteda

### Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neskodljivi i mogu se reciklirati.

- Pojedinačne sastavne dijelove zbirite na otpad odvojene po vrstama.

### Ušteda energije i resursa

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje i vode.

Koristite programe s niskim temperaturama i duljim vremenom pranja te iskoristite "maksimalnu količinu rublja" → *Stranica 25*.

- Potrošnja energije i vode je najučinkovitija.

"Dozirajte" → *Stranica 32* deterdžent prema stupnju zaprljanosti rublja.

- Za lagano do normalno zaprljano rublje dovoljna je manja količina deterdženta. Pridržavajte se preporuke za doziranje proizvođača deterdženta.

Smanjite temperaturu pranja kod lagano i normalno zaprljanog rublja.

- Uređaj troši manje energije na nižim temperaturama. Za lagano do normalno zaprljano rublje su dovoljne i niže temperature od onih navedenih na etiketi za njegu.

Namjestite maksimalni broj okretaja centrifuge ako rublje nakon pranja treba sušiti u sušilici rublja.

- Kada se rublje prosuši, skraćuje se trajanje programa i smanjuje se potrošnja energije pri sušenju. S većim brojem okretaja centrifuge smanjuje se preostala vлага u rublju i povećava se jačina buke pri centrifugiranju.

Rublje perite bez prepranja.

- Pranje s prepranjem produljuje trajanje programa i povećava potrošnju energije i vode.

Uređaj ima automatiku količine.

- Automatika količine optimalno uskladije potrošnju vode i trajanje programa ovisno o vrsti tkanine i količini rublja.

Uređaj ima Aqua senzor.

- Aqua senzor tijekom ispiranja provjerava stupanj zamućenosti vode i prema tome prilagođava trajanje i broj ispiranja.

### Način uštede energije

Ako uređaj nećete koristiti dulje vreme, uređaj će se prebaciti automatski u način uštede energije. Svi indikatori se gasi i treperi **Start/Reload ▶██**.

Način uštede energije možete završiti tako da ponovno koristite uređaj, npr. da otvorite ili zatvorite vrata.

# Postavljanje i priključivanje

## Raspakiravanje uređaja

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

### POZOR!

Preostali predmeti u bubenju, koji nisu predviđeni za rad u uređaju, mogu prouzročiti materijalne štete i oštećenja na uređaju.

- Prije rada uklonite ove predmete i isporučeni pribor iz bubenja.


1. Izvadite svu ambalažu i sve zaštite omote iz uređaja.

Za ekološki prihvatljivo zbrinjavanje ambalaže pridržavajte se informacija na temu  
→ *"Zbrinjavanje ambalaže u otpad"*, *Stranica 12*.

2. Provjerite ima li vidljivih oštećenja na uređaju.
3. Otvorite vrata.  
→ *"Osnovno rukovanje"*, *Stranica 32*
4. Izvadite pribor iz bubenja.
5. Zatvorite vrata.

## Opseg isporuke

Nakon raspakiravanja provjerite sve dijelove imaju li oštećenja nastala u transportu te je li isporuka potpuna.

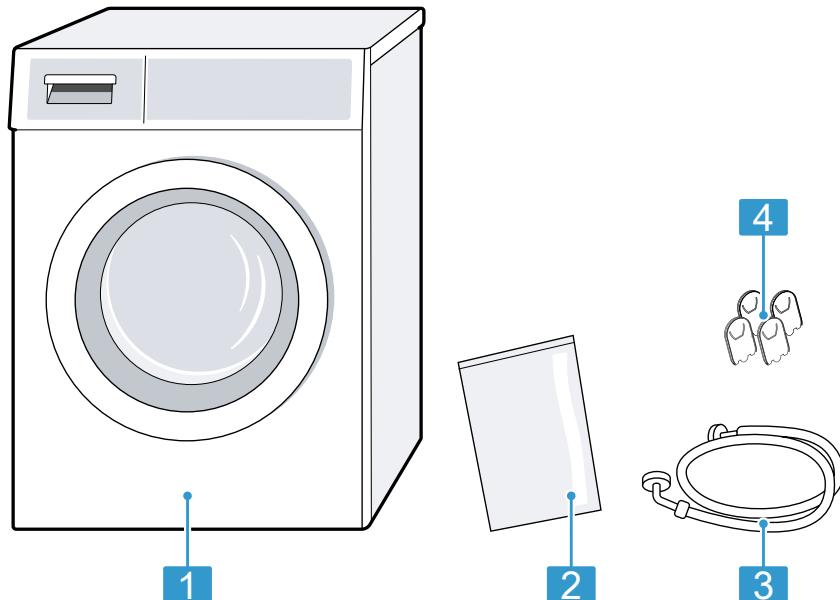

---

**1** Perilica rublja

---


**2** Popratni dokumenti

---

**3** Dovodno crijevo za vodu

---

**4** Zaštitne kape

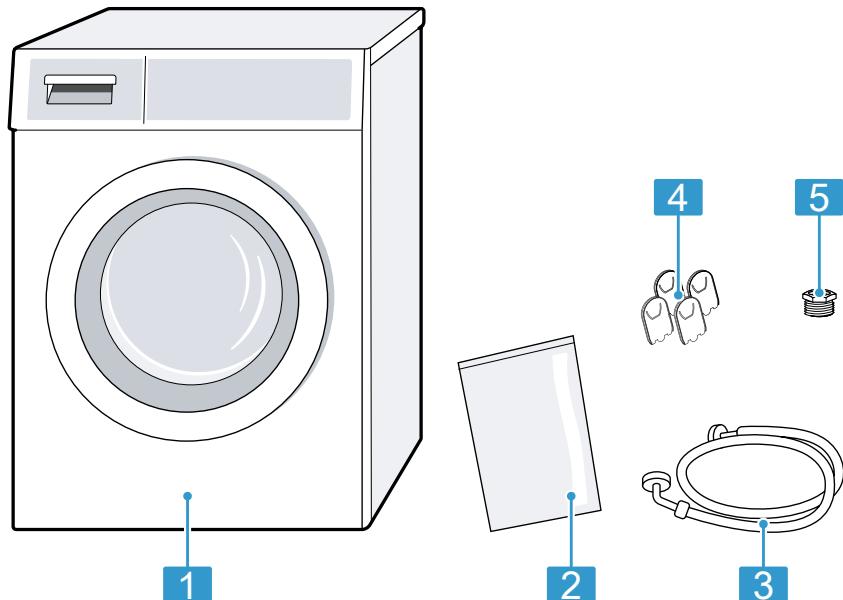

**1** Perilica rublja

**2** Popratni dokumenti

**3** Dovodno crijevo za vodu

**4** Zaštitne kape

**5** Priključni adapter

## Zahtjevi za mjesto postavljanja

Uredaj može "hodati" tijekom centrifugiranja. Pridržavajte se napomene za mjesto postavljanja.

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od strujnog udara!**

Uredaj ima dijelove pod naponom. Dodirivanje dijelova pod naponom je opasno.

- ▶ Uredaj ne upotrebljavajte bez pokrovne ploče.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od ozljede!**

U slučaju uporabe na postolju uredaj se može prevrnuti.

- ▶ Prijе uporabe na postolju obavezno pričvrstite nožice uređaja "spojnicama" → Stranica 28 proizvođača.

### **POZOR!**

- Ako uredaj postavite na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom, smrz-


nuta preostala voda može oštetiti uređaj, a smrznuta crijeva mogu puknuti.

► Uređaj ne postavljajte i ne upotrebljavajte na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja ili na otvorenom.

- Prije napuštanja tvornice uređaj je podvrнут testiranju ispravnosti rada i u njemu može ostati voda. Preostala voda može isteći ako uređaj nagnete preko  $40^{\circ}$ .
- Oprezno nagnite uređaj.


**Mjesto postavljanja Zahtjevi**

Na postolju

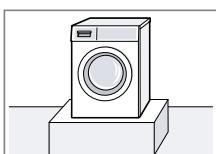


Uređaj pričvrstite "spojnicama"  
→ Stranica 28.

Na podu s drvenim gredama

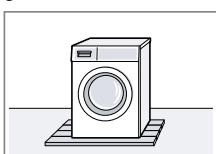


Uređaj postavite na drvenu ploču otpornu na vodu koja je vijčima pričvršćena za pod. Drvena ploča mora biti debljine najmanje 30 mm.

U čajnoj kuhinji

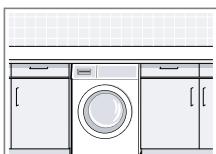

- Potrebna širina niže je 60 cm.
- Uređaj postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima.

Na zidu

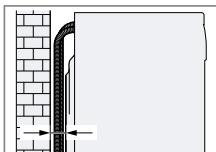

Pazite da crijeva nisu priklještena između zida i uređaja.


## Skidanje zaštite za transport

Uređaj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport na stražnjoj strani uređaja.


### Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Zaštitu za transport, vijke i čahure čuvajte za kasniji "transport" → Stranica 52.


### 1. Crijeva izvadite iz držača.

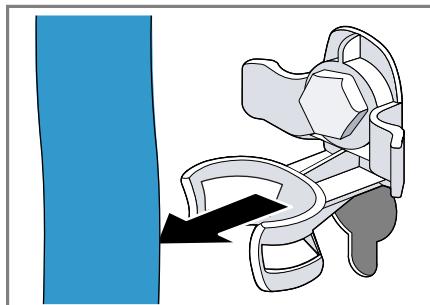


### 2. Optustite sva 4 vijke zaštite za transport pomoću ključa za vijke veličine 13 ① i izvadite ih ②.

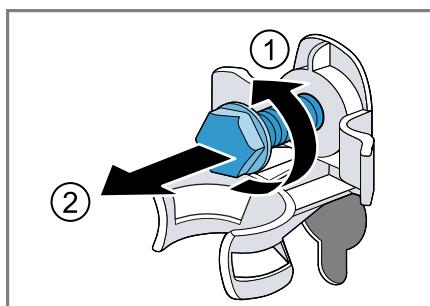


3. Mrežni priključni vod izvadite iz držača.

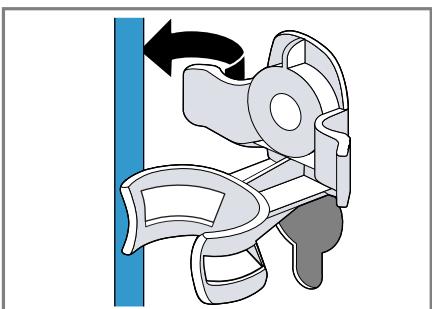


6. Utisnite 4 zaštitne kape.

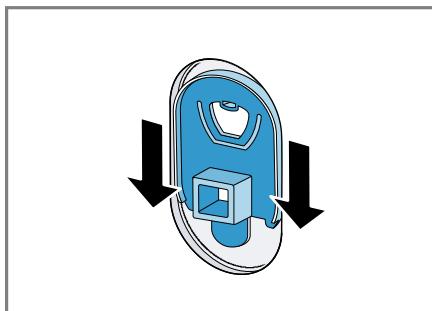

4. Skinite 4 čahure.

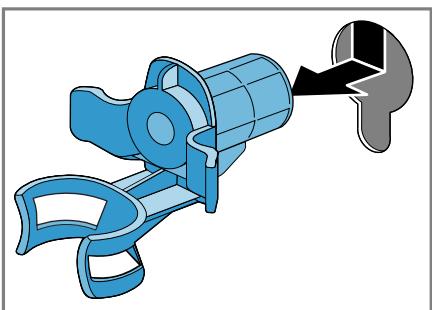

5. Umetnите 4 zaštitne kape.

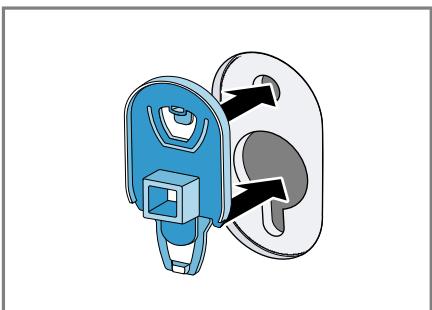

## Priklučivanje uređaja


Priklučite uređaj na električnu mrežu, dovod vode i odvod vode.

### Priklučivanje dovodnog crijeva za vodu

#### Napomena


- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Priklučite dovodno crijevo za vodu na uređaj.

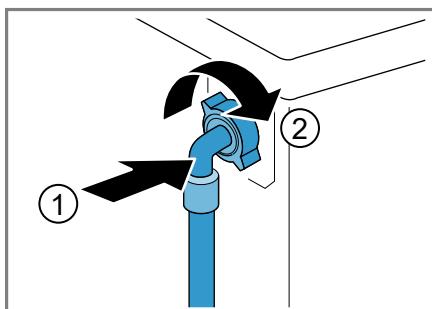


## hr Postavljanje i priključivanje

2. Dovodno crijevo za vodu priključite na slavinu za vodu ( $26,4\text{ mm} = \frac{3}{4}\text{''}$ ).

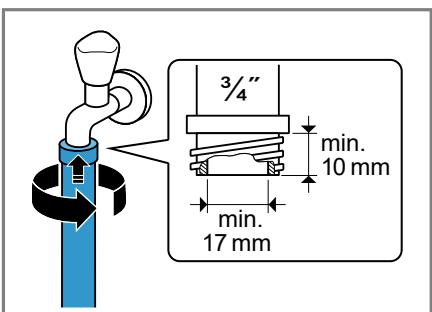

3. Kod slavine za vodu  $21\text{ mm} = \frac{1}{2}\text{''}$  najprije montirajte adapter s brtvenom podloškom.

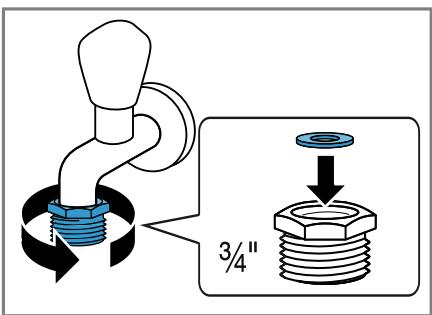

4. Slavinu za vodu oprezno otvorite i provjerite zabrvljenost priključnih mesta.

### Vrste priključaka odvoda voda

Ove informacije će vam pomoći da priključite ovaj uređaj na odvod vode.

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

### POZOR!


Pri ispumpavanju je odvodno crijevo za vodu pod tlakom i može se odvojiti od instaliranog priključnog mjesta.

- Osigurajte odvodno crijevo za vodu od nehotičnog odvajanja.

**Napomena:** Pridržavajte se visina is-pumpavanja.


Maksimalna visina ispumpavanja iz-nosi 100 cm.

#### Ovod u sifon

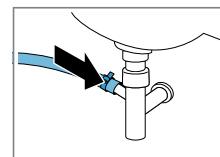


Priklučno mjesto osi-gurajte obujmicom cri-jeva (24-40 mm).

#### Ovod u umivaonik

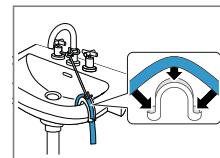

Odvodno crijevo za vo-du fiksirajte i osiguraj-te "koljenom"  
→ *Stranica 28 .*

#### Ovod u plastičnu ci-jev s gumenom spojni-com ili u sливник.

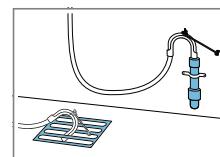


Odvodno crijevo za vo-du fiksirajte i osiguraj-te "koljenom"  
→ *Stranica 28 .*

### Izravnavanje položaja uređaja


Pravilno izravnajte uređaj kako biste smanjili šumove i vibracije te izbjegli "hodanje" uređaja.

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

- Otpustite protumatice u smjeru kazaljke na satu pomoću ključa za vijke veličine 17.

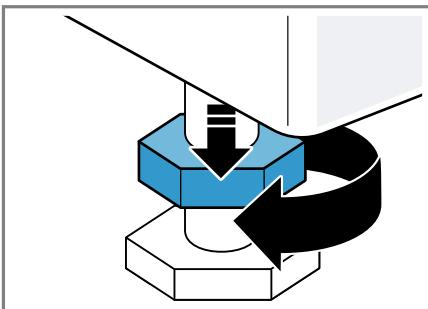


- Okrećite nožice uređaja kako biste izravnali uređaj. Izravnanje provjerite pomoću libele.

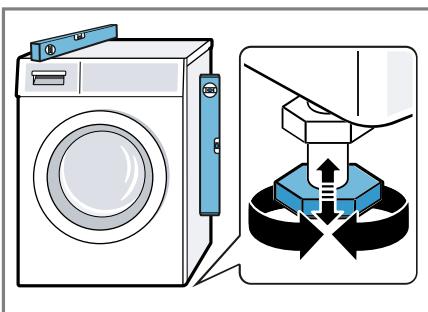

Sve nožice uređaja moraju čvrsto stajati na podu.

- Protumatice čvrsto pritegnite ključem za vijke veličine 17 na kućište.

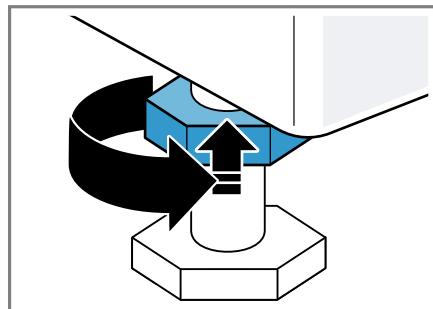

Pritom čvrsto držite nožicu uređaja i ne pomičite je prema gore.

### **Električno priključivanje uređaja**


**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

- Mrežni utikač mrežnog priključnog voda na uređaju utaknite u utičnicu u blizini uređaja.  
Podatke o priključivanju uređaja naći ćete u poglavlju "Tehnički podaci" → Stranica 55.
- Provjerite ima li mrežni utikač čvrst dosjed.

## Upoznavanje

### Uredaj

Ovdje ćete naći pregled sastavnih dijelova svog uređaja.

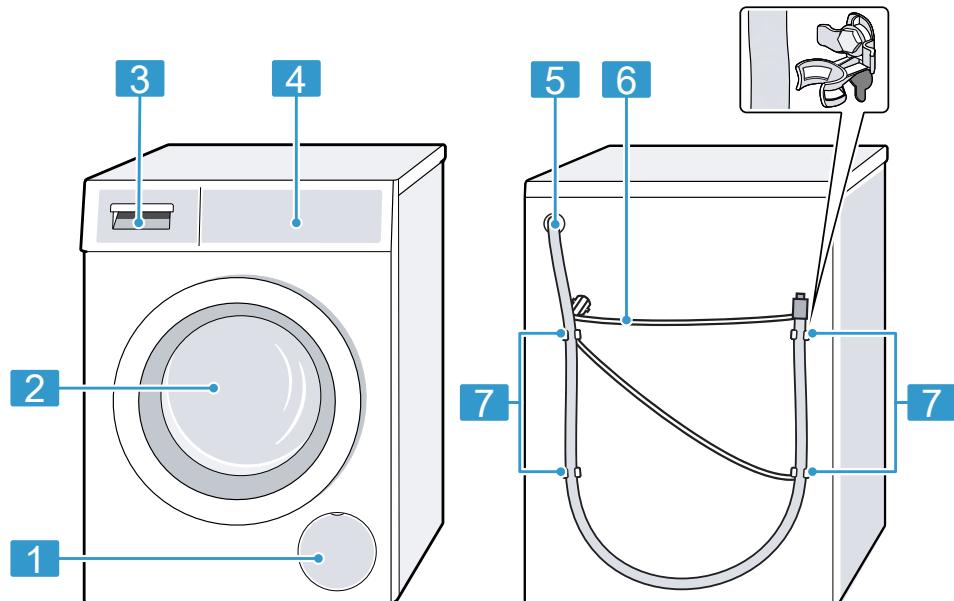


Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja i oblik.

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | "Servisni poklopac crpke za otpadnu vodu" → <i>Stranica 40</i> |
| <b>2</b> | Vrata  |
| <b>3</b> | "Ladica za deterdžent"<br>→ <i>Stranica 21</i>                 |
| <b>4</b> | "Upravljački elementi" → <i>Stranica 21</i>                    |
| <b>5</b> | "Ovodno crijevo za vodu"<br>→ <i>Stranica 18</i>               |
| <b>6</b> | "Mrežni priključni vod" → <i>Stranica 19</i>                   |

- |          |   |
|----------|---|
| <b>7</b> | "Zaštita za transport" → <i>Stranica 16</i> |
|----------|---|

## Ladica za deterdžent

Ovdje ćete naći pregled strukture ladice za deterdžent.

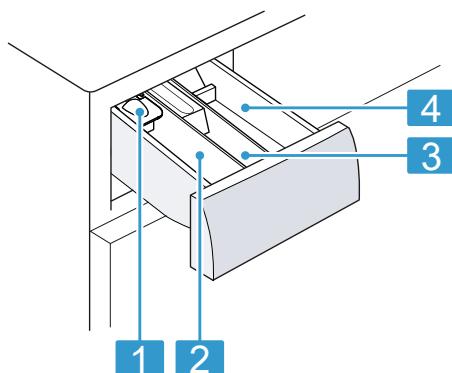

- 1** Posudica za doziranje tekućeg deterdženta  
→ "Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta", Stranica 33

---

- 2** Odjeljak II:
  - Deterdžent za glavno pranje
  - Omekšivač
  - Izbjeljivač
  - Sol za uklanjanje mrlja

---


- 3** Odjeljak ☀:
  - Omekšivač
  - Tekuća štirka
  - Sredstvo za impregnaciju

---

- 4** Odjeljak I:
  - Deterdžent za rublje za pretpranje
  - Higijenski deterdžent

## Upravljački elementi

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

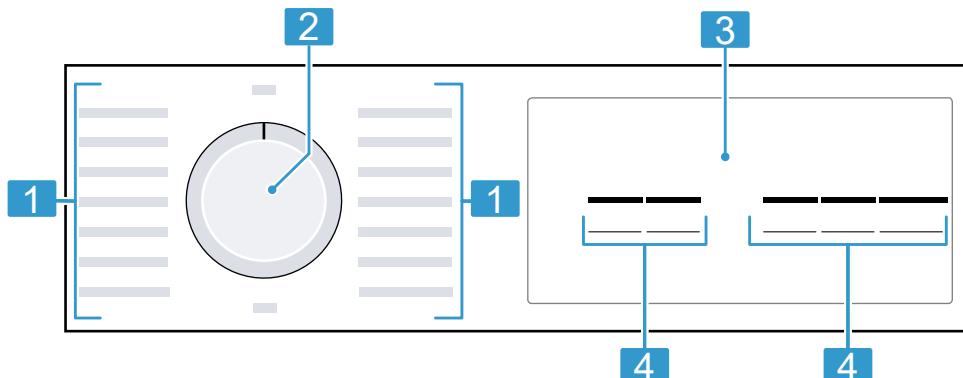


- 
- |          |                                   |
|----------|-----------------------------------|
| <b>1</b> | "Programi" → Stranica 25          |
| <b>2</b> | "Selektor programa" → Stranica 32 |
| <b>3</b> | "Zaslon" → Stranica 22            |
- 

- 
- |          |       |
|----------|-------|
| <b>4</b> | Tipke |
|----------|-------|
-

## Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti, mogućnosti odabira ili tekstove napomena.

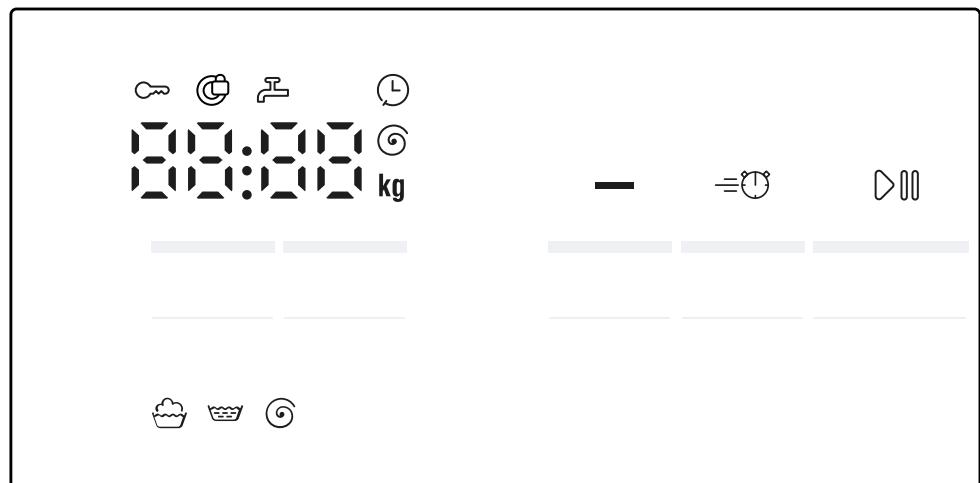

Indikator	Naziv	Opis
0:40 <sup>1</sup>	Trajanje programa/preostalo vrijeme programa	Približno predviđeno trajanje programa ili preostalo vrijeme programa.
10 ⊕ <sup>1</sup>	Vrijeme Gotovo za	Kraj programa je određen i prikazuju se preostali sati. → "Tipke", Stranica 24
9 kg <sup>1</sup>	Preporučena količina rublja	Maksimalna količina rublja za namješteni program u kg.
--- 1200	Broj okretaja centrifuge	Namješteni broj okretaja centrifuge u okr/min. → "Tipke", Stranica 24 - 0 -: bez završnog centrifugiranja, samo ispumpavanje ---: prekid ispiranja, bez ispumpavanja
	Start / Pauza	Pokretanje, prekid ili zaustavljanje ■ svijetli: Program je u tijeku i može se prekinuti ili zaustaviti. ■ treperi: Program se može pokrenuti ili nastaviti.
washer	Pranje	Status programa
dryer	Ispiranje	Status programa
centrifuge	Centrifuga	Status programa
---	Prekid ispiranja	Status programa

<sup>1</sup> Primjer

Indikator	Naziv	Opis
End	Kraj programa	Status programa
∞	Zaštita za djecu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Zaštita za djecu je aktivirana.</li> <li>■ treperi: Zaštita za djecu je aktivirana, a selektor programa je pomaknut. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 36</li> </ul>
—	Voda plus i Ispiranje plus	Pranje s većom količinom vode i jednim ispiranjem je aktivirano. → "Tipke", Stranica 24
=⌚	SpeedPerfect	Pranje sa skraćenim vremenom je aktivirano. → "Tipke", Stranica 24
:	Sustav za kontrolu napona	treperi: Automatski sustav za kontrolu napona prepoznae pogrešan napon. Program pauzira. <b>Napomena:</b> Program se nastavlja ako je napon ponovno ispravan.
•	Sustav za kontrolu napona	treperi: Program je zaustavljen zbog pogrešnog napona. Napon je ponovno ispravan i program se nastavlja. <b>Napomena:</b> Trajanje programa se produljuje.
⌚	Vrata	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ svijetli: Vrata su blokirana i ne mogu se otvoriti.</li> <li>■ treperi: Vrata nisu zatvorena.</li> <li>■ isključeno: Vrata su deblokirana i mogu se otvoriti.</li> </ul>
↳	Slavina za vodu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nema tlaka vode.</li> <li>■ Tlak vode je prenizak.</li> </ul>
E:60 / -2B <sup>1</sup>	Pogreška	Kód pogreške, prikaz pogreške, zvučni signal.

<sup>1</sup> Primjer

## Tipke

Ovdje ćete naći pregled tipki i mogućnosti njihovog namještanja.

Odabir postavki programa ovisi o namještenom programu. Mogućnosti odabira za svaki program možete vidjeti u pregledu

→ "Programi", Stranica 25.

Tipka	Odabir	Opis
Start/Reload  (Start/Pauza)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ pokretanje</li><li>■ prekid</li><li>■ zaustavljanje</li></ul>	Pokrenite, prekinite ili zaustavite program.
Speed Perfect 	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje pranja sa skraćenim vremenom. <b>Napomena:</b> Povećava se potrošnja energije. To ne utječe na rezultat pranja.
Finished in  (Spremno u)	1 - 24 sata	Određivanje kraja programa. Trajanje programa već je u namještenom broju sati. Nakon pokretanja programa prikazuje se trajanje programa.
Spin  (Redukcija brzine centrifuge)	- - - 1200	Prilagođavanje broja okretaja centrifuge ili aktiviranje - - - (prekid ispiranja). Odabirom - - - voda se ne ispumpava na kraju pranja i centrifugiranje se deaktivira. Rublje ostaje u vodi.
3 sec. (3 sek.)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za djecu. Osigurajte ploču od nehotičnog rukovanja. Ako je zaštita za djecu aktivirana i uređaj je isključen, onda zaštita za djecu ostaje aktivirana. → "Zaštita za djecu", Stranica 36
Spin  (Redukcija brzine centrifuge)	Osnovne postavke	Promjena osnovnih postavki uređaja.
Water Plus  (Veća razina vode)	<ul style="list-style-type: none"><li>■ aktiviranje</li><li>■ deaktiviranje</li></ul>	Aktiviranje ili deaktiviranje pranja s većom količinom vode i dodatnim ispiranjem. Preporučuje se kod posebno osjetljive kože u područjima s jako mekanom vodom.

## Programi

Ovdje ćete naći pregled programa. Dobit ćete informacije o punjenju i mogućnostima namještanja programa.

**Savjet:** Na etiketama za njegu rublja navedene su dodatne upute za odabir programa.  
→ "Oznake na etiketama za njegu rublja", Stranica 30

Program	Opis	Postavke programa
Cottons  (Pamuk)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine. Također prikidan kao vremenski skraćeni program za normalno zaprijano rublje kada aktivirate Speed Perfect =  . Ako je aktiviran Speed Perfect =  , smanjuje se maksimalna količina rublja na 5 kg.	• Spin  - — (prekid ispiranja) Water Plus  Speed Perfect =  Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) <sup>1</sup> Maks. temperatura (°C) <sup>1</sup>
Cottons Colour (Pamuk šaren)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine. Program za uštedu energije.	• Maks. punjenje (kg) 9 90 1200 9 60 1200 – • – 1200 – • – •

Eco 40-60

Pranje tkanina od pamuka, lana i mješanih materijala.  
Primjereno za normalno zaprijano rublje.

<sup>1</sup> Postavka programa

Program	Opis	Postavke programa
Cottons + Prewash 	(Pamuk pretrpanje)	Spin  — (prekid ispiranja) Water Plus  Speed Perfect  Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min) <sup>1</sup> Maks. temperatura (°C) <sup>1</sup>
Maks. punjenje (kg)		
		<b>Napomena:</b> Tkanine perive prema simbolu na etiketi  na 40 °C ili  na 60 °C mogu se zajedno prati. Kako bi se postigla optimalna energetska učinkovitost, postavljena je optimalna temperatura za pranje za ovaj program. Temperatura za pranje je aktivirana i ne može se promijeniti.
Cottons + Prewash 	(Pamuk pretrpanje)	Pranje otpornih tkanina od pamuka, lana i mješovite tkanine. Program s pretrpanjem za jako zaprijano rublje. Podijelite deterdžent za pretrpanje i glavno pranje u ladici za deterdžent. → "Ladicica za deterdžent", Stranica 21
 Easy-Care (lako za odžavanje)		Pranje odjevnih predmeta od sintetike i miješanih materijala.
 Quick/Mix (Brzo pranje/Miks)		Pranje tkanina od pamuka, lana, sintetike i miješanih materijala. Primjereno za lagano zaprijano rublje.
 Delicates/Silk (Osjetljivo/Svila)		Pranje osjetljivih, perivih tkanina od svile, viskoze i sintetike. Koristite deterdžent za osjetljivo rublje ili svilu.

Program	Opis	Postavke programa
	<b>Spin ⚙ — (prekid ispiranja)</b>	
	<b>Water Plus ↗</b>	
	<b>Speed Perfect ⚙</b>	
	<b>Maks. broj okretaja centrifuge (okr/min)<sup>1</sup></b>	●
	<b>Maks. temperatura (°C)<sup>1</sup></b>	—
<b>Maks. punjenje (kg)</b>		—
	<b>Napomena:</b> Perite posebno osjetljive tkanine ili odjevne predmete s kukicama, ušicama ili opšivenim rubovima u mreži za pranje rublja.	
Wool ⚙ (Vuna)	Pranje ručno ili strojno perivog rublja od vune ili kože sadrži vunu. Kako bi se spriječilo skupljanje rublja, rublje se u bubnju okreće posebno pažljivo s dugim pauzama. Koristite deterdžent za vunu.	2    30    800    —    —    ●
Rinse ⚡ (Ispiranje)	Ispiranje sa završnim centrifugiranjem i ispumpavanjem vode.	—    —    1200    —    ●
Spin/Drain ⚙ (Cijednjene/okretanje)	Centrifugiranje i ispumpavanje vode. Ako želite samo ispumpavanje vode, aktivirajte - 0-. Rublje se ne centrifugira.	—    —    1200    —    —

<sup>1</sup> Postavka programa

## Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

	Korištenje	Narudžbeni broj
Produžetak za dovodno crijevo za vodu	Produljite dovodno crijevo za hladnu vodu ili za Aquastop (2,50 m).	WMZ2381
Podest s ladicom	Uređaj postavite u povиeni položaj kako biste ga lako mogli puniti i prazniti. U ladici je integrirana košara za rublje za transport rublja.	WMZ20490
Spojnice	Poboljšajte stabilnost uređaja.	WMZ2200
Koljeno	Fiksirajte odvodno crijevo za vodu.	00655300
Umetak za tekući deterdžent	Dozirajte tekući deterdžent.	00605740
Anschlussventil	Anschlussventil als Sicherheitsseinrichtung gegen Rückfließen von Wasser in das Leitungsnetz.	10015611

## Prije prve uporabe


Pripremite uređaj za uporabu.

### Pokretanja pranja bez rublja

Prije napuštanja tvornice uređaj je temeljito provjerjen. Kako biste uklonili eventualne ostatke vode, prvi put prite bez rublja.


**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ *Stranica 4* i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → *Stranica 11* kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Selektor programa postavite na **Cotton 90°C**.

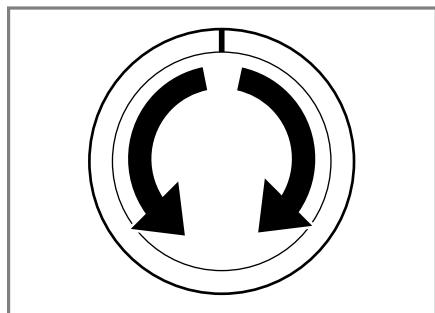


2. Zatvorite vrata.

**3.** Izvucite ladicu za deterdžent.

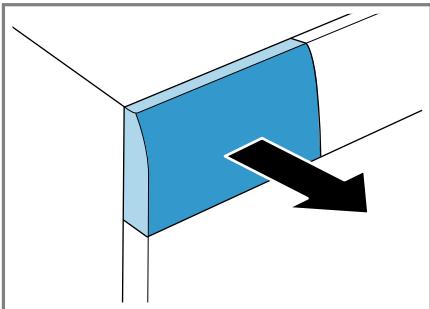


**4.** Napunite deterdžent u prašku u odjeljak II.

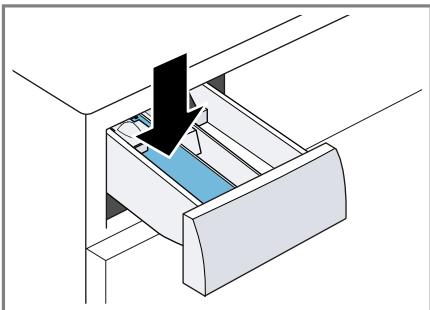

Kako biste spriječili stvaranje pjeće, koristite samo polovicu količine deterdženta za lagano zaprljano rublje koju je preporučio proizvođač deterdženta. Ne upotrebljavajte sredstvo za pranje vune ili finog rublja.

**5.** Umetnute ladicu za deterdžent.

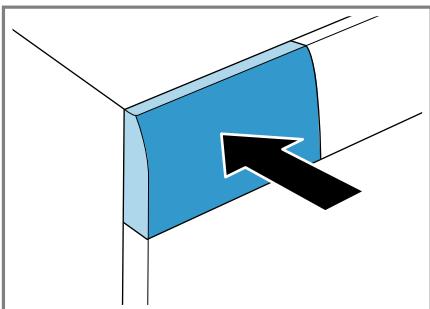

**6.** Za pokretanja programa pritisnite **Start/Reload** (Start/Pauza).

- ✓ Na zaslonu se prikazuje preostalo trajanje programa.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.

**7.** Pokrenite prvo pranje ili stavite selektor programa na **Off** kako biste isključili uređaj.

→ "Osnovno rukovanje",  
Stranica 32

## Rublje

U uređaju možete prati sve odjevne predmete koje je proizvođač označio na etiketi za njegu kao prikladne za pranje u perilici rublja i odjevne predmete od ručno perive vune.

### Priprema rublja

#### POZOR!

Predmeti, koji su ostali u odjevnim predmetima, mogu oštetiti odjevne predmete i bubanj.

- ▶ Prije rada izvadite sve predmete iz džepova odjevnih predmeta.
- ▶ Pripremite rublje kako biste zaštitili svoj uređaj i rublje.
  - Ispraznjite sve džepove
  - Iščetkajte pijesak iz svih zavrnutih rubova i džepova
  - Zakopčajte krevetnicu i jastučnice
  - Zatvorite sve patentne zatvarače, čičak zatvarače, kukice i ušice
  - Svežite remene od tkanine i vezice pregače ili koristite mrežu za pranje rublja
  - Skinite kukice za zavjese i izvadite olovne trake ili koristite mrežu za pranje rublja

- Za male komade rublja npr. dječje čarape, koristite mrežu za pranje rublja
- Raširite i protresite rublje
- Velike i male komade rublja perite zajedno
- Svježe mrlje obrišite sapunicom (nemojte ribati)
- Neke tvrdokorne, sasušene mrlje mogu se ukloniti tek nakon višekratnog pranja

## Sortiranje rublja

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materi-

jalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

- Kako biste poboljšali rezultat pranja i izbjegli da se rublje oboji, prije pranja sortirajte rublje prema sljedećim kriterijima.
  - Vrsta tkanja i vrsta vlakana
  - bijelo rublje
  - šareno rublje
    - Novo šareno rublje perite prvi put odvojeno od drugog rublja.
- "Zaprļjanost" → Stranica 30
- "Oznake na etiketama za njegu rublja" → Stranica 30

## Stupnjevi zaprljanosti

Stupanj zaprljanosti	Zaprļjanost	Primjeri
lagano	<ul style="list-style-type: none"><li>■ nema vidljive zaprljanosti ili mrlja</li><li>■ rublje je poprimilo tjelesne mirise</li></ul>	lagana ljetna odjeća ili sportska odjeća nošena nekoliko sati
normalno	vidljiva su zaprljanja ili male mrlje	<ul style="list-style-type: none"><li>■ majice, košulje ili bluze su oznojene ili nošene nekoliko puta</li><li>■ ručnici ili posteljinica korištena najviše jedan tjedan</li></ul>
jako	jasno vidljiva zaprljanja ili mrlje	kuhinjske krpe, dječja odjeća ili radna odjeća

## Oznake na etiketama za njegu rublja

Simboli upućuju na preporučeni program, a brojevi na simbolima na maksimalnu preporučenu temperaturu pranja.

Simbol	Postupak pranja	Preporučeni program
	normalni	Pamuk
	blagi	Rublje lako za održavanje
	posebno blagi	Osjetljivo/svila za ručno pranje
	ručno pranje	Vuna
	nije prikladno za pranje u perilici rublja	-

**Savjet:** Ostale informacije o simboli-  
ma za njegu rublja naći ćete na  
[www.ginetex.ch](http://www.ginetex.ch).

## Deterdžent i sredstvo za njegu rublja

Pravilnim odabirom i korištenjem deterdženata i sredstava za njegu rublja štitite svoj uređaj i rublje. Možete koristiti sve deterdžente i sredstva za njegu rublja koji su prikladni za kućanske perilice rublja.

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

Upute proizvođača za korištenje i doziranje naći ćete na ambalaži.

### Napomene

- Kod tekućih deterdženata upotrebljavajte samo samotekuće deterdžente
- Ne miješajte različite tekuće deterdžente
- Ne miješajte deterdžent s omekšivačem
- Ne rabite sredstva kojima je prošao rok trajanja niti jako gusta sredstva
- Ne upotrebljavajte sredstva koja sadrže otapala, nagrizajuće tvari ili tvari koje oslobođaju plinove, npr. tekući izbjeljivač
- Štedljivo upotrebljavajte sredstva za bojanje, sol može nagristi nehrđajući čelik
- Ne upotrebljavajte sredstva za uklanjanje boje u uređaju

## Preporuka za odabir deterdženta

Ove informacije će vam pomoći da pravilno odaberete deterdžent za odjevne predmete.

Deterdžent	Odjevni predmeti	Program	Temperatura
Univerzalni deterdžent sa sredstvima za optički sjaj	Bijelo rublje za iskuhanje od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 90 °C
Deterdžent za šareno rublje bez izbjeljivača i sredstava za optički sjaj	Šareno rublje od lana ili pamuka	Pamuk	hladno do 60 °C
Deterdžent za šareno/osjetljivo rublje bez sredstava za optički sjaj	Šareno rublje od vlakana lakinha za održavanje ili sintetike	Rublje lako za održavanje	hladno do 60 °C
Sredstvo za pranje finog rublja	Osjetljive fine tkanine od svile ili viskoze	Osjetljivo/svila	hladno do 40 °C
Sredstvo za pranje vune	Vuna	Vuna	hladno do 40 °C

**Savjet:** Na [www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu) ćete pronaći brojne dodatne informacije o deterdžentima, sredstvima za njegu rublja i sredstvima za pranje u privatne svrhe.

## Doziranje deterdženta

Pravilnim doziranjem deterdženta postići ćete optimalan rezultat pranja i možete uštedjeti potrošnju resursa. Doziranje deterdženta orientira se prema:

- količini rublja

- stupnju zaprljanosti
- tvrdoći vode  
Raspitajte se o tvrdoći vode u lokalnom vodoopskrbnom poduzeću ili sami utvrdite tvrdoću vode pomoću traka za tvrdoću vode.

### Tvrdoća vode

Područje tvrdoće	Ukupna tvrdoća u mmol/l	Njemački stupanj tvrdoće u °dH
meka (I)	0 - 1,5	0 - 8,4
umjereno tvrda (II)	1,5 - 2,5	8,4 - 14
tvrda (III)	preko 2,5	preko 14

### Primjer upute proizvođača za doziranje deterdženta

Ovi se podaci odnose na standardno punjenje od 4 - 5 kg.

Zaprlijanost	lagano	normalno	jako
Tvrdoća vode: meka/umjereno tvrda	40 ml	55 ml	80 ml
Tvrdoća vode: tvrda/jako tvrda	55 ml	80 ml	105 ml


Količine doziranja naći ćete na ambalaži proizvođača.

- Prilagodite količine doziranja stvarnoj količini rublja.

## Osnovno rukovanje


### Uključivanje uređaja

- Selektor programa namjestite na neki program.

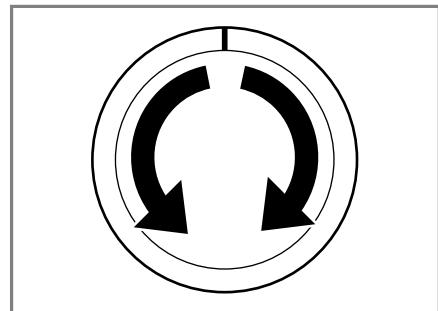

## Namještanje programa

- Selektor programa namjestite na željeni "program" → Stranica 25.

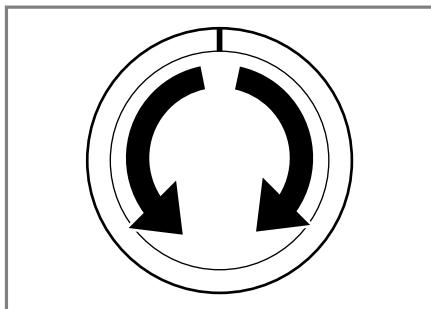

- Po potrebi "prilagodite postavke programa" → Stranica 33.

## Prilagođavanje postavki programa

Ovisno o programu i napretku programa možete prilagoditi ili aktivirati i deaktivirati postavke.

**Napomena:** Pregled svih postavki programa:

**Zahtjev:** Neki program je namješten.

- Prilagodite postavke programa.  
Postavke programa ne pohranjuju se trajno za taj program.


## Stavljanje rublja

### Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Kako biste spriječili gužvanje, pridržavajte se maksimalnog punjenja za "program" → Stranica 25.

**Zahtjev:** Pripremite i sortirajte rublje.  
→ "Rublje", Stranica 29

- Otvorite vrata.

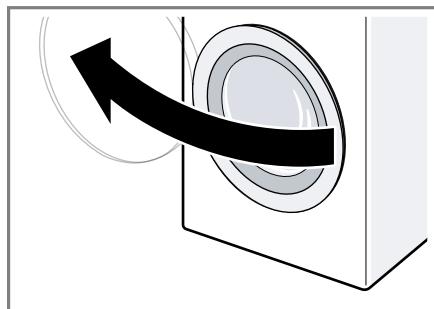


- Provjerite je li bubanj prazan.
- Rublje stavljamte rašireno u bubanju.
- Napomena:** Provjerite da rublje nije zaglavljeno u vratima.  
Zatvorite vrata.


## Umetanje posudice za doziranje tekućeg deterdženta

Ako naručujete posudicu za doziranje kao pribor, trebate umetnuti posudicu za doziranje.


- Izvucite ladicu za deterdžent.

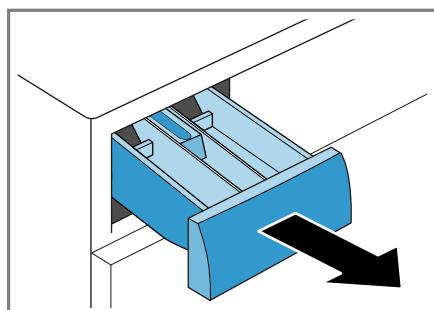


2. Utisnite umetak i izvucite ladicu za deterdžent.

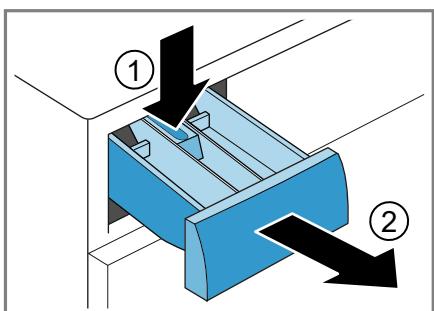

3. Umetnute posudicu za doziranje.

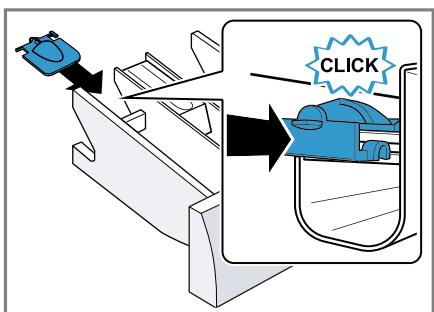

4. Umetnute ladicu za deterdžent.

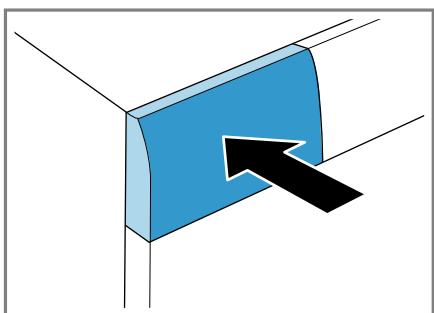


## Uporaba posudice za doziranje tekućeg deterdženta


Za doziranje tekućeg deterdženta možete upotrebljavati posudicu za doziranje u ladici za deterdžent.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.

2. Posudicu za doziranje gurnite prema naprijed.

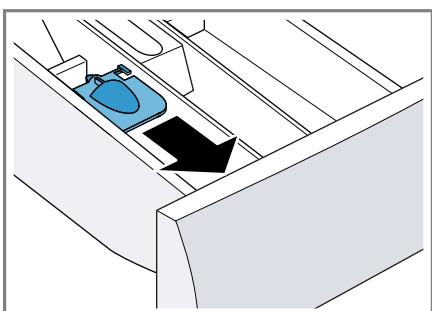

3. Posudicu za doziranje zaklopite i uglavite.

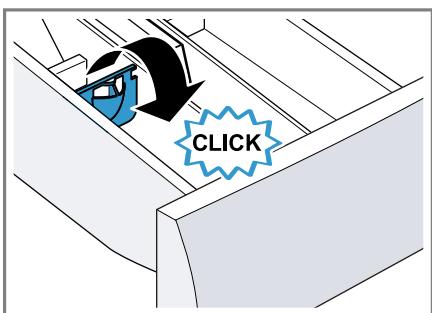

4. Umetnute ladicu za deterdžent.

## Punjjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

### Napomene

- Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.
- Ne koristite posudicu za doziranje tekućeg deterdženta za deterdžente u gelu, prašak za pranje, kada je aktivirano pretpranje ili vrijeme Gotovo za.

**Zahtjev:** Informirajte se o optimalnom doziranju "deterdženta i sredstva za njegu rublja." → Stranica 31

1. Izvucite ladicu za deterdžent.
2. Napunite deterdžent.  
→ "Ladica za deterdžent",  
Stranica 21
3. Po potrebi napunite sredstvo za njegu rublja.
4. Umetnите ladicu za deterdžent.

## Pokretanje programa

**Napomena:** Ako želite promijeniti vrijeme do kraja programa, najprije namjestite vrijeme Gotovo za.

- ▶ Pritisnite **Start/Reload** ▶III.
- ✓ Bubanj se okreće i vrši se prepoznavanje punjenja koje može potražiti do 2 minute i zatim voda ulazi u bubanj.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje trajanje programa ili vrijeme Gotovo za.
- ✓ Po završetku programa na zaslonu se prikazuje: End.

## Prilagođavanje vremena Gotovo za prije pokretanja programa

Namješteno vrijeme Gotovo za možete ponovno prilagoditi prije pokretanja programa.

1. Pritisnite **Start/Reload** ▶III.
2. Pritišćite **Finished in** ⊖ sve dok se na zaslonu ne prikaže željeno vrijeme Gotovo za.
3. Pritisnite **Start/Reload** ▶III.

## Dodavanje rublja

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Pritisnite **Start/Reload** ▶III.

Uredaj je zaustavljen i provjerava je li moguće dodavanje ili vađenje rublja. Vodite računa o statusu programa.

2. Dodajte ili izvadite rublje.
3. Zatvorite vrata.
4. Pritisnite **Start/Reload** ▶III.

## Prekid programa

Nakon pokretanja programa uvijek možete prekinuti program.

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Pritisnite **Start/Reload** ▶III.
  2. Otvorite vrata.
- Kod visoke temperature i visoke razine vode vrata uređaja ostaju zatvorena iz sigurnosnih razloga.
- Kod visoke temperature pokrenite program **Rinse** ☑.
  - Kod visoke razine vode pokrenite program **Spin** ili **Drain**.
3. Izvadite rublje.

## Nastavak programa kod prekida ispiranja


1. Namjestite program **Spin** ili **Drain**.
2. Pritisnite **Start/Reload** ▶III.

## Vađenje rublja

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Otvorite vrata.

2. Izvadite rublje.

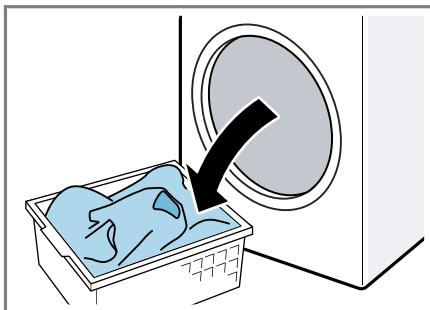


## Isključivanje uređaja

1. Selektor programa postavite na Off.

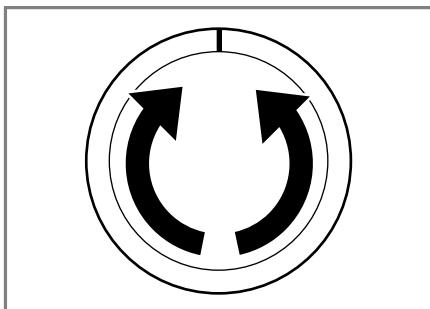

2. Zatvorite slavinu za vodu.
3. Obrišite gumenu manžetu i uklonite strana tijela.

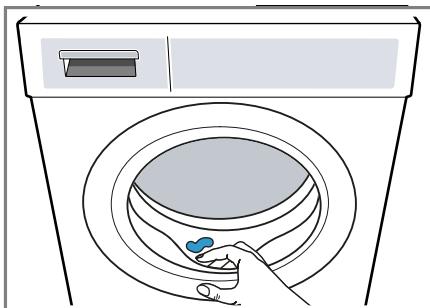

4. Vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

## Zaštita za djecu

Osigurajte uređaj od nehotičnog rukovanja pomoću upravljačkih elemenata.

### Aktiviranje zaštite za djecu

- ▶ Pritisnite i držite pritisнуте обје tipke **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje .
- ✓ Upravljački elementi su blokirani.
- ✓ Zaštita za djecu ostaje aktivirana i nakon isključivanja uređaja.

### Deaktiviranje zaštite za djecu

**Zahtjev:** Uredaj mora biti uključen kako biste deaktivirali zaštitu za dječu.


- ▶ Pritisnite i držite pritisнуте обје tipke **3 sec.** otprilike 3 sekunde.
- ✓ Na zaslonu se gasi .

## Osnovne postavke

Uređaj možete namjestiti prema vlastitim potrebama.

### Pregled osnovnih postavki


Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki uređaja.

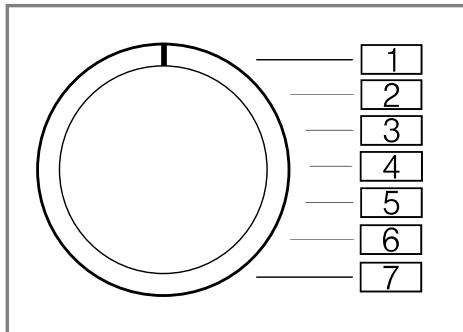

Osnovna postavka	Položaj programa	Vrijednost	Opis
Zvučni signal za kraj programa	2	0 (isključeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako gласно)	Namjestite jačinu zvučnog signala po završetku programa.
Zvučni signal tipki	3	0 (isključeno) 1 (tiho) 2 (srednje) 3 (glasno) 4 (jako gласно)	Namjestite jačinu zvučnog signala pri odabiru tipki.

## Promjena osnovnih postavki

1. Selektor programa okrenite u položaj 1.

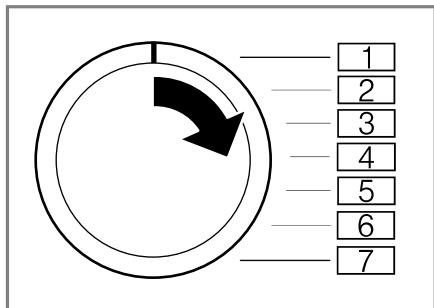

2. Pritisnite **Spin** ⚙ i istovremeno okrenite selektor programa u položaj 2.
  - ✓ Na zaslonu se prikazuje trenutna vrijednost.
3. Selektor programa okrenite u željeni položaj.
4. Za promjenu vrijednosti pritisnite **Finished in** ☺.
5. Isključite uređaj kako biste pohranili promjenu.

## Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### Savjeti za održavanje uređaja

Kako bi se trajno održala funkcija vašeg uređaja, pridržavajte se savjeta za održavanje uređaja.

Kućište i upravljačku ploču obrišite samo vodom i vlažnom krpom.

Dijelovi uređaja ostaju čisti i higijenski.

Odmah uklonite sve ostatke deterdženta, spreja ili druge ostatke.

Svežeći talozi mogu se lakše ukloniti bez ostataka.

Vrata uređaja i ladicu za deterdžent ostavite otvorena nakon korištenja.

Zaostala voda može se osušiti, smanjuje nastajanje neugodnih mirisa u uređaju.

## Čišćenje bubnja

Ako često perete na temperaturi pranja 40°C i nižoj ili ako dulje vrijeme niste koristili uređaj, očistite bubanj.

### ⚠️ OPREZ

#### Opasnost od ozljede!

Stalno pranje na niskim temperaturama i nedovoljno prozračivanje uređaja mogu oštetiti bubanj i uzrokovati ozljede.


- ▶ Redovito pokrenite program za čišćenje bubnja ili perite na temperaturama od najmanje 60°C.
- ▶ Nakon svakog rada ostavite uređaj da se osuši s otvorenim vratima i otvorenom ladicom za deterdžent.
- ▶ Pokrenite program **Cotton 90 °C** bez umetanja rublja. Koristite deterdžent u prašku.

## Čišćenje ladice za deterdžent


**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

1. Izvucite ladicu za deterdžent.


2. Utisnite umetak i izvucite ladicu za deterdžent.

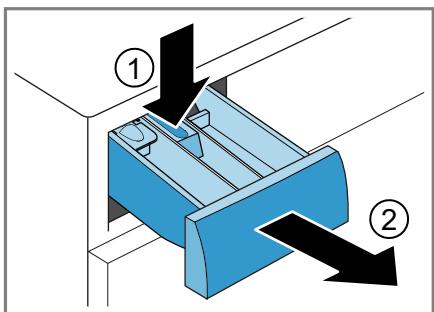


3. Izvadite umetak povlačenjem odozgo prema gore.

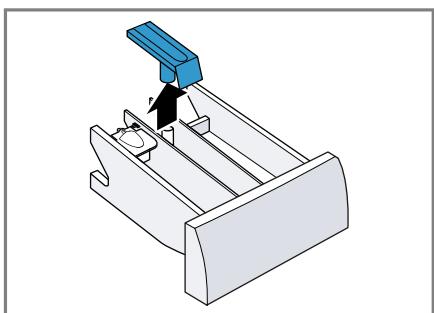


4. Ladicu za deterdžent i umetak očistite vodom i četkom te obrišite.

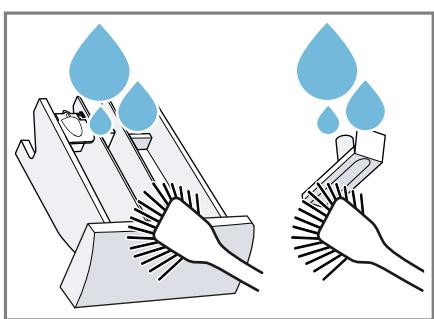

5. Umetnute i uglavite umetak.

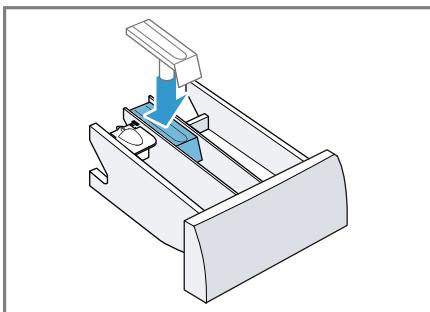

6. Očistite otvor ladice za deterdžent.

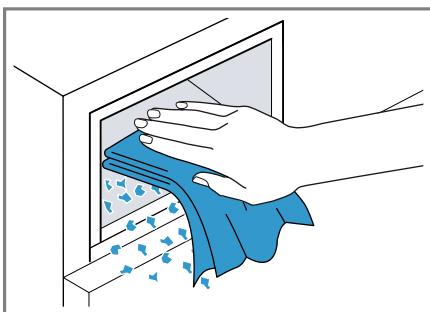

7. Umetnute ladicu za deterdžent.

## Uklanjanje kamenca

Ako pravilno dozirate deterdžent, ne morate ukloniti kamenac iz uređaja. Ako ipak želite koristiti sredstvo za uklanjanje kamenca, pridržavajte se uputa za primjenu proizvođača.

### POZOR!

Korištenjem neprimjerenih sredstava za uklanjanje kamenca, npr. za aparate za kavu, uređaj se može oštetiti.

- ▶ Za ovaj uređaj koristite samo sredstva za uklanjanje kamenca koja se mogu kupiti putem internetske stranice ili u servisnoj službi proizvođača.


## Čišćenje crpke za otpadnu vodu

Očistite crpku za otpadnu vodu u slučaju smetnji, npr. začepljenja ili klopotanja.


### Pražnjenje crpke za otpadnu vodu

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću" → Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Isključite uređaj.
3. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.
4. Otvorite servisni poklopac.

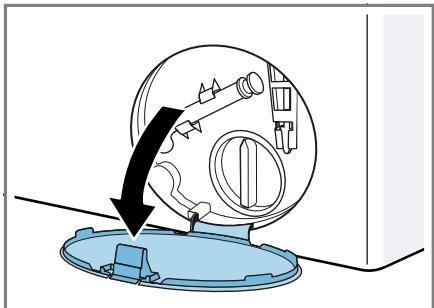


5. Skinite servisni poklopac.

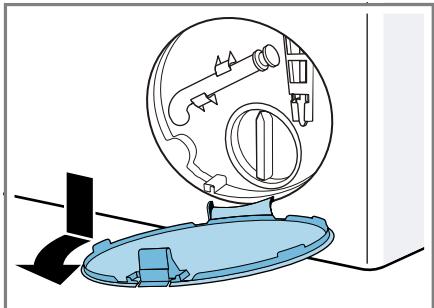

6. Stavite dovoljno veliku posudu ispod otvora.

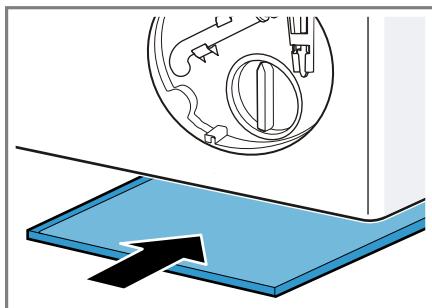


7. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.

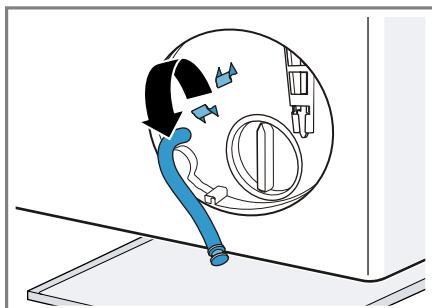


**8. ⚠️ OPREZ - Opasnost od opekotina!** Kod pranja na visokim temperaturama sapunica postaje vruća.

► Nikada ne dodirujte vruću sapunicu.


Skinite kapicu za zatvaranje kako bi sapunica mogla otjecati u posudu.

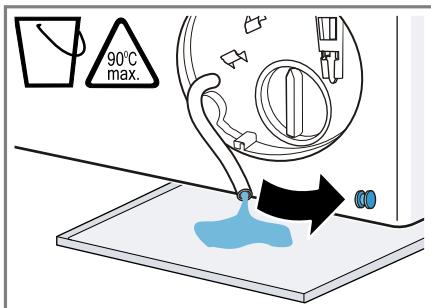

**9. Utisnite kapicu za zatvaranje.**

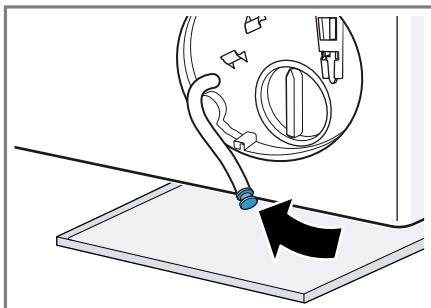

**10. Crijevo za pražnjenje umetnite u držač.**

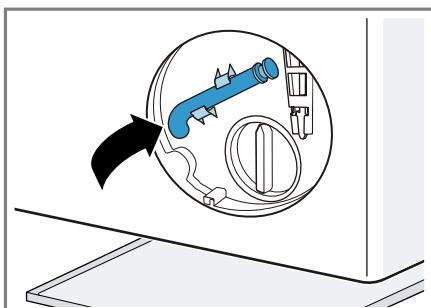


## Čišćenje crpke za otpadnu vodu

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"


→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

**Zahtjev:** "Crpka za otpadnu vodu je prazna." → Stranica 40

**1.** Budući da u crpki za otpadnu vodu može biti još vode, oprezno odvrnite poklopac crpke.

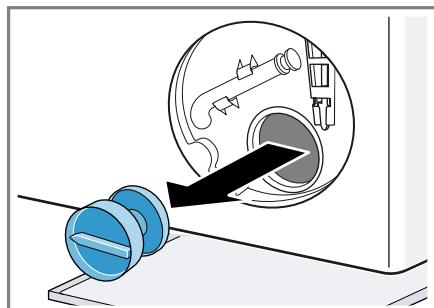


**2.** Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopcu crpke te kućište crpke.

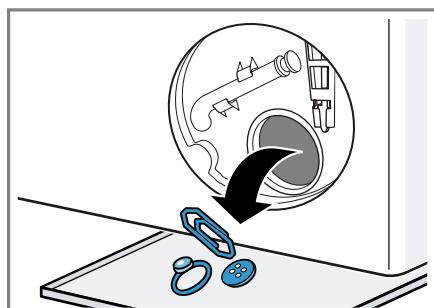

**3.** Provjerite može li se okretati propeler crpke za otpadnu vodu.


## hr Čišćenje i održavanje

4. Umetnute i zavrnete poklopac crpke do graničnika.

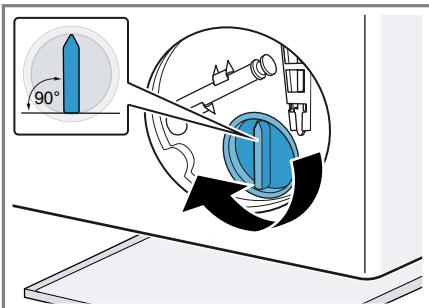

Ručica na poklopcu crpke mora stajati okomito.

5. Umetnute i uglavite servisni poklopac.

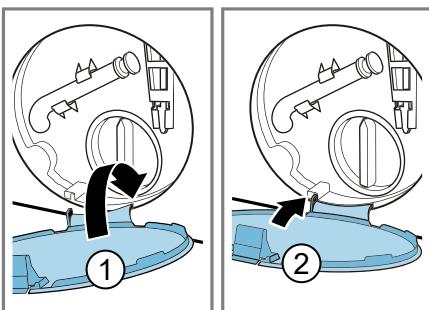


6. Zatvorite servisni poklopac.

## Čišćenje odvodnog crijeva za vodu na sifonu

Ako je odvodno crijevo za vodu na sifonu zaprljano ili se sapunica ne is-pumpava, onda ga morate očistiti.


1. Isključite uređaj.
2. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.

3. Otpustite obujmicu crijeva i oprezno skinite odvodno crijevo za vodu.

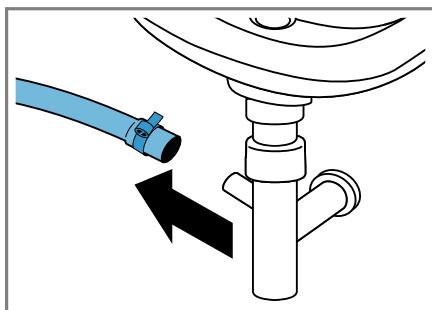


Preostala voda može otjecati.

4. Očistite odvodno crijevo za vodu i nastavak sifona.

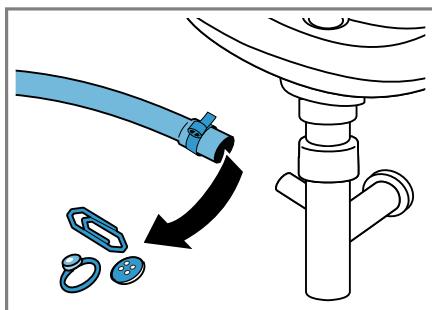

5. Nataknite odvodno crijevo za vodu i priključno mjesto osigurajte obujmicom crijeva.

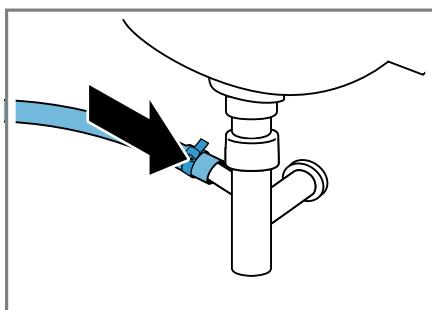


## Očistite sita na dovodu vode.

Očistite sito na dovodu vodu ako je začepljeno ili ako je tlak vode prenizak.


### Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Namjestite neki program, osim **Rinse**  **Spin** ili **Drain**.
3. Pokrenite program i ostavite program da radi oko 40 sekundi.
4. Isključite uređaj.
5. Mrežni utikač uređaja izvucite iz utičnice.

2. Očistite sito malom četkom.

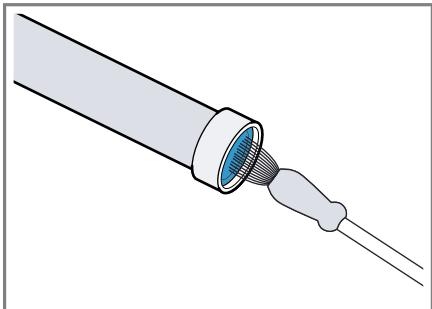

3. Priklučite dovodno crijevo za vodu i provjerite je li dobro zabrtljeno.

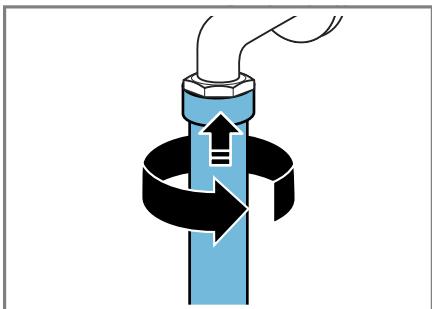


## Čišćenje sita na slavini za vodu

**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

**Zahtjev:** Dovodno crijevo za vodu je prazno.

1. Dovodno crijevo za vodu skinite sa slavine za vodu.

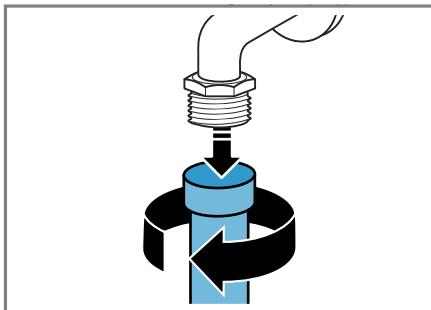

## Čišćenje sita na uređaju


**Napomena:** Obratite pozornost na informacije u vezi sa "sigurnošću"  
→ Stranica 4 i "izbjegavanjem materijalnih šteta" → Stranica 11 kako biste se sigurno mogli koristiti svojim uređajem.

**Zahtjev:** Dovodno crijevo za vodu je prazno.


→ "Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu", Stranica 43

**hr Čišćenje i održavanje**


- 1.** Skinite crijevo na stražnjoj strani uređaja.

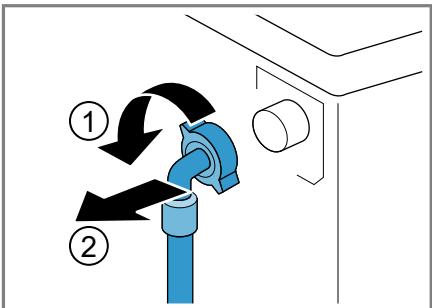


- 5.** Priklučite crijevo i provjerite je li dobro zabrtvljeno.

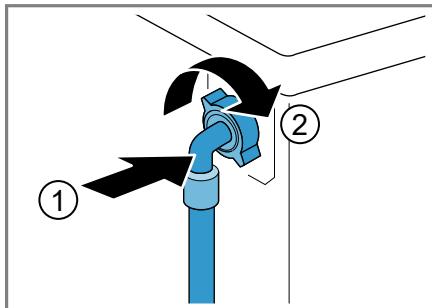

- 2.** Sito izvadite kliještim.

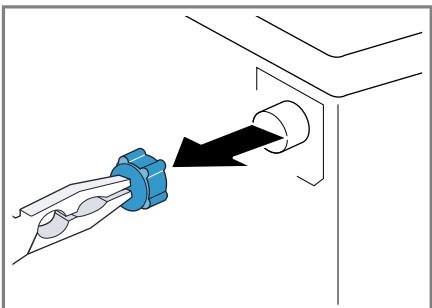

- 3.** Očistite sito malom četkom.

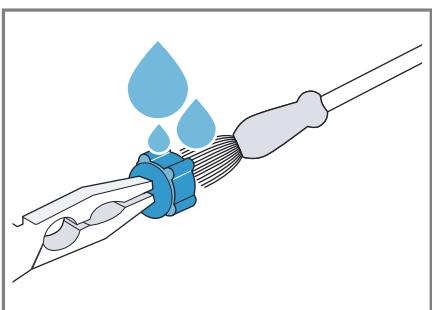

- 4.** Ponovno umetnite sito.

## Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

### UPOZORENJE

#### Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

## Funkcionalne smetnje

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Zaslon je ugašen i <b>Start/Re-load</b> treperi.	Način uštade energije je aktiviran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite bilo koju tipku.</li> <li>✓ Zaslon ponovno svijetli.</li> </ul>
"E:36 / -10"	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</li> </ul>
	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</li> </ul>
	Crpka za otpadnu vodu je začpljena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40</li> </ul>
	Odvodno crijevo za vodu je previsoko priključeno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</li> </ul>
	Doziranje deterdženta je preveliko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjera: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>
	Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. Priključivanje uređaja</li> </ul>
"E:36 / -25 / -26"	Crpka za otpadnu vodu je začpljena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40</li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
	<p>Tlak vode je nizak.</p> <p>Sita na dovodu vode su začpljena.</p> <p>Zatvorena je slavina za vodu.</p> <p>Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno.</p>	<p>Uklanjanje smetnje nije moguće.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Očistite sita na dovodu vode" → <i>Stranica 43.</i></li> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> <li>▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.</li> </ul>
: treperi.	<p>Sustav kontrole napona prepoznaje nedopušteni pad napona.</p> <p>Pad napona može prouzročiti produljenje trajanja programa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uklanjanje smetnje nije moguće.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Kada se napajanje stabiliziralo, program normalno nastavlja s radom.</p>
• treperi.	Pad napona može prouzročiti produljenje trajanja programa.	Uklanjanje smetnje nije moguće.
	<p>Temperatura je previsoka.</p> <p>Razina vode je previsoka.</p> <p>Rublje je zaglavljeno u vrati ma.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pričekajte da se spusti temperatura.</li> <li>▶ → "<i>Prekid programa</i>", <i>Stranica 35</i></li> <li>▶ Pokrenite program <b>Drain</b>.</li> </ul> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ponovno otvorite vrata.</li> <li>2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete.</li> <li>3. Zatvorite vrata.</li> <li>4. Za pokretanje programa pritisnite <b>Start/Reload</b> ▶ ॥.</li> </ol>
	Vrata nisu zatvorena.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorite vrata.</li> <li>2. Za pokretanje programa pritisnite <b>Start/Reload</b> ▶ ॥.</li> </ol>
Svi ostali kodovi pogrešaka.	Funkcionalna smetnja	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nazovite servisnu službu. → "<i>Servisna služba</i>", <i>Stranica 54</i></li> </ul>
Uredaj ne funkcioniра.	<p>Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut.</p> <p>Osigurač je neispravan.</p> <p>Opskrba strujom je prekinuta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Priklučite uređaj na strujnu mrežu.</li> <li>▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima.</li> <li>▶ Provjerite funkcioniра li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji.</li> </ul>
Program se ne pokreće.	Tipka <b>Start/Reload</b> ▶ ॥ nije pritisnuta.	▶ Pritisnite <b>Start/Reload</b> ▶ ॥.

<b>Kvar</b>	<b>Uzrok</b>	<b>Rješavanje problema</b>
Program se ne pokreće.	Vrata nisu zatvorena.	<p>1. Zatvorite vrata.</p> <p>2. Za pokretanje programa pritisnite <b>Start/Reload</b> ▶■■.</p>
	Zaštita za djecu je aktivirana.	► → "Deaktiviranje zaštite za djecu", <i>Stranica 36</i>
	<b>Finished in</b> ⓘ je aktivirano.	► Provjerite je li <b>Finished in</b> ⓘ aktivirano. → "Tipke", <i>Stranica 24</i>
	Rublje je zaglavljeno u vratima.	<p>1. Ponovno otvorite vrata.</p> <p>2. Uklonite zaglavljene odjevne predmete.</p> <p>3. Zatvorite vrata.</p> <p>4. Za pokretanje programa pritisnite <b>Start/Reload</b> ▶■■.</p>
Vrata se ne mogu otvoriti.	- -- je aktiviran.	<p>► Nastavite program na način da odaberite <b>Spin</b> ili <b>Drain</b> i pritisnite <b>Start/Reload</b> ▶■■. → "Nastavak programa kod prekida ispiranja", <i>Stranica 35</i></p>
	Temperatura je previsoka.	<p>► Pričekajte da se spusti temperatura.</p> <p>► → "Prekid programa", <i>Stranica 35</i></p>
	Razina vode je previsoka.	► Pokrenite program <b>Drain</b> .
	Nestanak struje.	<p>► Otvorite vrata pomoću deblokade u nuždi. → "Deblokiranje u nuždi", <i>Stranica 52</i></p>
Sapunica se ne ispumpava.	<p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.</p> <p>Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.</p> <p>Crpka za otpadnu vodu je začepljena.</p> <p>- -- je aktiviran.</p>	<p>► Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.</p> <p>► Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.</p> <p>► → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", <i>Stranica 40</i></p> <p>► Nastavite program na način da odaberite <b>Spin</b> ili <b>Drain</b> i pritisnite <b>Start/Reload</b> ▶■■. → "Nastavak programa kod prekida ispiranja", <i>Stranica 35</i></p>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Sapunica se ne ispumpava.	Ovodno crijevo za vodu je previšoko priključeno.  Doziranje deterdženta je preveliko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Montirajte odvodno crijevo za vodu na maksimalnoj visini 1 m.</li> <li>▶ Hitna mjeru: Jednu žlicicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>
Voda ne teče. Deterdžent ne ulazi u perilicu.	Montiran je nedopušten produžetak na odvodno crijevo za vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skinite nedopuštene produžetke na odvodnom crijevu za vodu. Priključivanje uređaja</li> </ul>
	Tipka <b>Start/Reload ▶ 00</b> nije pritisнута.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pritisnite <b>Start/Reload ▶ 00</b>.</li> </ul>
	Sita na dovodu vode su zapepljena.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Očistite sita na dovodu vode" → <i>Stranica 43.</i></li> </ul>
	Zatvorena je slavina za vodu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otvorite slavinu za vodu.</li> </ul>
	Dovodno crijevo za vodu je savijeno ili priklješteno.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Provjerite da dovodno crijevo za vodu nije savijeno ili priklješteno.</li> </ul>
Višekratno kratko centrifugiranje.	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
Trajanje programa mijenja se tijekom procesa pranja.	Odvijanja programa optimizira se elektronski. To može dovesti do promjene trajanja programa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>
	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Pri punjenju po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Trajanje programa mijenja se tijekom procesa pranja.	Kontrolni sustav za stvaranje pjene uključuje ispiranje u slučaju prevelikog stvaranja pjene.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>
Voda u bubnju se ne vidi.	Voda je ispod vidnog područja.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> <li>▶ Tijekom rada nemojte ulijevati dodatnu vodu u uređaj.</li> </ul>
Bubanj zastaje nakon pokretanja programa.	Uzrok je interni test motora.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške - nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul>
U odjeljku  ima vode.	Umetak u odjeljku  je začpljen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ → "Čišćenje ladice za deterdžent", Stranica 38</li> </ul>
Vibracije i pomicanje uređaja tijekom centrifugiranja.	<p>Uređaj nije ispravno poravnat.</p> <p>Nožice uređaja nisu fiksirane.</p> <p>Zaštita za transport nije skinuta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izravnavanje položaja uređaja</li> <li>▶ Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja</li> <li>▶ Skidanje zaštite za transport</li> </ul>
Bubanj se okreće, ali voda ne teče.	Prepoznavanje punjenja je aktivirano.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nema pogreške, nikakva radnja nije potrebna.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Prepoznavanje punjenja može potrajati do 2 minute.</p>
Jako pjenjenje.	Doziranje deterdženta je preveliko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Hitna mjeru: Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte sa 0,5 litara vode te dodajte mješavinu u lijevi odjeljak (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću i pernatu odjeću).</li> <li>▶ Kod sljedećeg pranja s istim punjenjem smanjite količinu deterdženta.</li> </ul>
Ne postiže se veliki broj okretaja centrifuge.	<p>Namješten je mali broj okretaja centrifuge.</p> <p>Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.</li> <li>▶ Ponovno rasporedite rublje u bubnju.</li> </ul> <p><b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u buban. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.</p>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pokrenite program <b>Spin</b>.</li> </ul>

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Program Centrifuga se ne pokreće.	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.  Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.	► Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.  ► Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	Kontrolni sustav za ravnodužu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.	► Ponovno rasporedite rublje u bubenju.  <b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubanj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.
		► Pokrenite program <b>Spin</b> .
Šumovi, pištanje.	Voda pod tlakom ulazi u ladicu za deterdžent.	► Nema pogreške - normalan zvuk.
Glasni zvukovi tijekom centrifugiranja.	Uređaj nije ispravno poravnat.  Nožice uređaja nisu fiksirane.  Zaštita za transport nije skinuta.	► Izravnavanje položaja uređaja  ► Fiksirajte nožice uređaja. Izravnavanje položaja uređaja  ► Skidanje zaštite za transport
Klopotanje, zvečkanje u crpki za otpadnu vodu.	Strano tijelo je dospjelo u crpku za otpadnu vodu.	► → "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40
Ritmičan zvuk usisavanja.	Crpka za otpadnu vodu je aktivirana, sapunica se is-pumpava.	► Nema pogreške - normalan zvuk.
Guzvanje.	Broj okretaja centrifuge je prevelik.  Količina rublja je prevelika.  Odabran je pogrešan program za vrstu tkanine.	► Kod sljedećeg pranja namjestite manji broj okretaja centrifuge.  ► Kod sljedećeg pranja smanjite količinu rublja.  ► Odaberite programe prikladne za vrstu tkanine. → "Programi", Stranica 25
Deterdžent ili omekšivač kaplje iz manšete te se sakuplja na vratima ili u preklopu manšete.	Previše deterdženta/omekšivača u ladici za deterdžent.	► Pri doziranju tekućeg deterdženta i omekšivača pridržavajte se oznake u ladici za deterdžent i ne punite iznad oznake.
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	Namješten je mali broj okretaja centrifuge.	► Kod sljedećeg pranja namjestite veći broj okretaja centrifuge.  ► Pokrenite program <b>Spin</b> .

Kvar	Uzrok	Rješavanje problema
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući. Rublje je previše mokro/vlažno.	Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je začepljeno.  Odvodna cijev ili odvodno crijevo za vodu je savijeno ili zaglavljeno.	► Očistite odvodnu cijev i odvodno crijevo za vodu.  ► Provjerite da odvodna cijev i odvodno crijevo za vodu nisu savijeni ili zaglavljeni.
	Kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno posloženo.	► Ponovno rasporedite rublje u bubenju.  <b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubenj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.  ► Pokrenite program <b>Spin</b> .
	Kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu smanjenim brojem okretaja centrifuge.	► Ponovno rasporedite rublje u bubenju.  <b>Napomena:</b> Po mogućnosti stavite male i velike komade odjeće u bubenj. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja.  ► Pokrenite program <b>Spin</b> .
Na vlažnom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju.	► Pokrenite program <b>Rinse</b>  .
Na suhom rublju se nalaze ostaci deterdženta.	Deterdženti mogu sadržavati tvari koje nisu topive u vodi i one se talože na rublju.	► Iščetkajte rublje nakon pranja i sušenja.
Na dovodnom crijevu za vodu istječe voda.	Dovodno crijevo za vodu nije ispravno/čvrsto priključeno.	1. Ispravno priključite dovodno crijevo za vodu. Priključivanje dovodnog crijeva za vodu  2. Pritegnite vijčani spoj.
Na odvodnom crijevu za vodu istječe voda.	Odvodno crijevo za vodu je oštećeno.  Odvodno crijevo za vodu nije ispravno priključeno.	► Zamijenite oštećeno odvodno crijevo za vodu.  ► Ispravno priključite odvodno crijevo za vodu. Vrste priključaka odvoda voda
U uređaju su se stvorili neugodni mirisi.	Vлага i ostaci deterdženta mogu pogodovati nastajanju bakterija.	► → "Čišćenje bubnja", Stranica 38  ► Ako nećete koristiti uređaj, vrata i ladicu za deterdžent ostavite otvorena kako bi se zaostala voda mogla osušiti.

## Deblokiranje u nuždi

Kako biste izvadili rublje, npr. u slučaju nestanka struje, možete ručno deblokirati vrata.


### Deblokiranje vrata

**Zahtjev:** "Crpka za otpadnu vodu je prazna." → Stranica 40

**1. POZOR!** Istjecanje vode može uzrokovati materijalne štete.

- ▶ Ne otvarajte vrata sve dok možete vidjeti vodu na staklu.

Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.

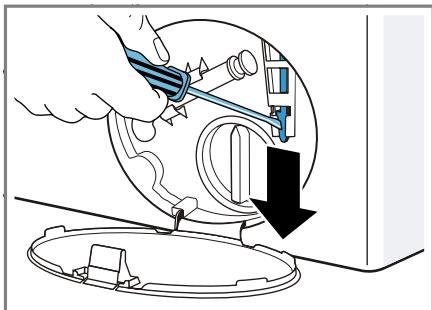

- ✓ Brava na vratima je deblokirana.
- 2. Umetnute i uglavite servisni poklopac.
- 3. Zatvorite servisni poklopac.

## Transport, skladištenje i zbrinjavanje

Ovdje može saznati kako pripremiti svoj uređaj za transport i skladištenje. Osim toga možete saznati kako odložiti stare uređaje u otpad.

### Demontaža uređaja


1. Zatvorite slavinu za vodu.

2. Ispraznite crijevo  
→ "Pražnjenje dovodnog crijeva za vodu", Stranica 43.
3. Isključite uređaj.
4. Izvucite mrežni utikač uređaja.
5. Ispustite preostalu sapunicu.  
→ "Čišćenje crpke za otpadnu vodu", Stranica 40
6. Demontirajte crijeva.


## Umetanje zaštita za transport

Uredaj zaštite za transport pomoći zaštite za transport kako biste izbjegli oštećenja.


1. Izvadite 4 zaštitne kape.
  - Po potrebi koristite odvijač kako biste izvadili zaštitne kape.

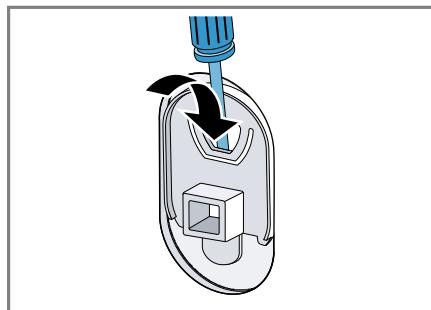


- Pospremite zaštitne kape.
2. Umetnute 4 čahure.

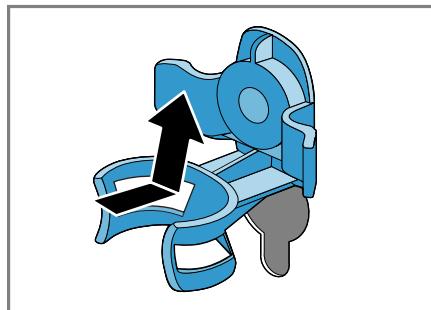


- Umetnute sve vijke 4 zaštite za transport i lagano ih pritegnite.

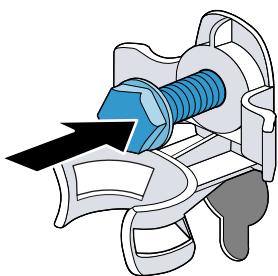

- Mrežni priključni vod umetnute u držać ① i sva 4 vijka zaštite za transport pritegnite pomoću ključa za vijke veličine 13 ②.

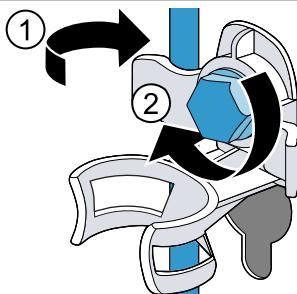

- Crijevo umetnite u držać.

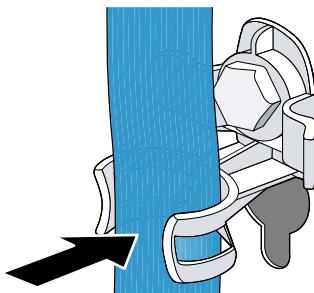

## Ponovno stavljanje uređaja u pogon

- Skinite zaštitu za transport.

## Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijeđne sirovine.

### **⚠ UPOZORENJE**

#### **Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!**

Djeca se mogu zatvoriti u uređaju i dovesti se u opasnost po život.

- Uredaj ne postavljajte iza vrata koja blokiraju ili sprječavaju otvaranje vrata uređaja.
- Na starim uređajima izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda te potom prerežite mrežni priključni vod i uništite bravu na vrata uređaja tako da se vrata uređaja više ne mogu zatvoriti.

- Izvucite mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda.
- Prerežite mrežni priključni vod.
- Uredaj zbrinite na ekološki prihvativljiv način.

Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europijskoj Uniji.

## Servisna služba

Ako imate pitanja u pogledu primjene, smetnju ne možete sami ukloniti ili ako se uređaj mora popraviti, obratite se našoj servisnoj službi.

Mnoge probleme možete sami riješiti s pomoću informacija o uklanjanju smetnji u ovim uputama ili na našoj internetskoj stranici. U suprotnom, obratite se našoj servisnoj službi.

Jamčimo da će vaš uređaj popraviti obučeni tehničari servisne službe s pomoću originalnih rezervnih dijelova u jamstvenom roku ili nakon isteka jamstva proizvodača.

Detaljne informacije o vremenu jاستva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe načete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

### Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Ovisno o modelu, označna se pločica nalazi:

- na unutarnjoj strani vrata
- na unutarnjoj strani poklopca za održavanje
- na stražnjoj strani uređaja.

Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

## Vrijednosti potrošnje

Sljedeće informacije su navedene u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn. Navedene vrijednosti za druge programe od **Eco 40-60** služe samo za orijentaciju i određene su u skladu s važećom normom EN60456.

Program	Punjene (kg)	Trajanje programa (h:min) <sup>1</sup>	Potrošnja energije (kWh/ciklus) <sup>1</sup>	Potrošnja vode (l/ciklus) <sup>1</sup>	Maksimalna temperatura (°C) 5 min <sup>1</sup>	Broj okretaja centrifuge (okr/min) <sup>1</sup>	Preostala vlaga (%) <sup>1</sup>
Eco 40-60 <sup>2</sup>	9,0	3:37	1,245	61,0	50	1166	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	4,5	2:52	0,590	45,0	33	1200	50
Eco 40-60 <sup>2</sup>	2,5	2:33	0,195	30,0	24	1200	54
Cottons  20 °C	9,0	3:28	0,370	90,0	23	1200	54
Cottons  40 °C	9,0	3:28	1,350	90,0	45	1200	54
Cottons  60 °C	9,0	3:28	1,450	90,0	55	1200	54
Cottons + Prewash  40 °C	9,0	3:58	1,400	102,0	45	1200	54
 Easy-Care 40 °C	4,0	2:28	0,780	61,0	44	1200	27
 Quick/Mix 40 °C	4,0	0:59	0,620	44,0	41	1200	56
 Wool 30 °C	2,0	0:40	0,200	40,0	22	800	25

<sup>1</sup> Stvarne vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode i ulaznoj temperaturi, okolnoj temperaturi, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

<sup>2</sup> Program za ispitivanje u skladu s Uredbom EU za ekološki dizajn i Uredbom EU za oznaku energetske učinkovitosti s hladnom vodom (15°C).

## Tehnički podaci

Brojve i činjenice o uređaju možete pronaći ovdje.

Visina uređaja 85,0 cm

Širina uređaja 59,8 cm

Dubina uređaja 59,0 cm

Težina 80 kg<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

Maksimalna količina rublja 9 kg

Mrežni napon 220 - 240 V, 50 Hz

 Minimalni instalacijski osigurač 10 A

Nazivna snaga 2300 W

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja

**hr Tehnički podaci**

Potrošnja snage	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Isključeno stanje: 0,10 W</li><li>■ Stanje mirovanja: 0,50 W</li></ul>
Tlak vode	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Minimalno: 100 kPa (1 bar)</li><li>■ Maksimalno: 1000 kPa (10 bar)</li></ul>
Duljina dovodnog cri- jeva za vodu	150 cm
Duljina odvodnog cri- jeva za vodu	150 cm
Duljina mrežnog pri- ključnog voda	210 cm

<sup>1</sup> Ovisno o opremi uređaja









# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9001551657** (001016)

hr