



STELLA

KUPAONSKI ORMARIĆ S UMIVAONIKOM I DVIJE LADICE
OGLEDALO
VISEĆA KOLONA

KOPALNIŠKA OMARICA Z UMIVALNIKOM IN DVEMA PREDALOMA
OGLEDALO
VISEĆA STRANSKA OMARICA

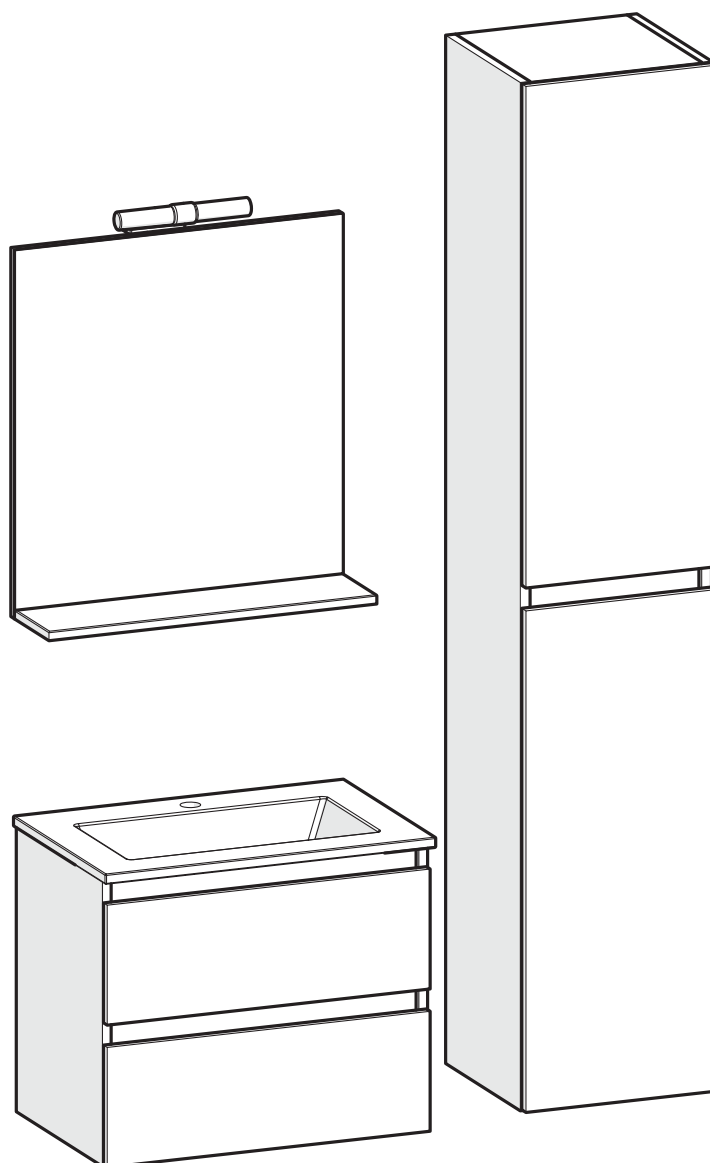


1  3x
Ø 6 mm

3  1x


5  2x
Ø 12 mm

2  3x
Ø 4x50 mm


4  3x
Ø 3,5x16 mm

6  2x
Ø 8x90 mm


7  2x
Ø 8 mm

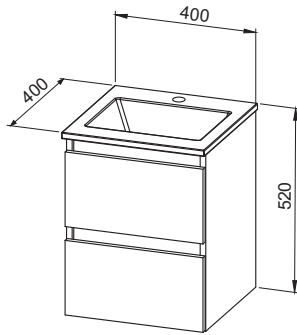


Stella 40

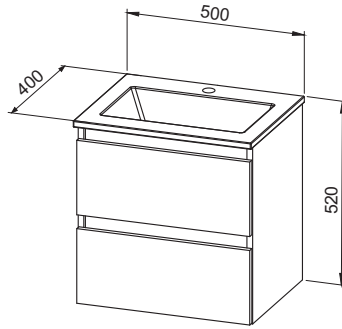


Stella 50

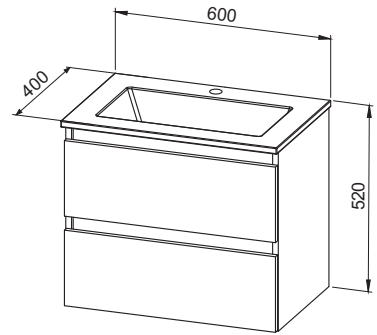

Stella 60


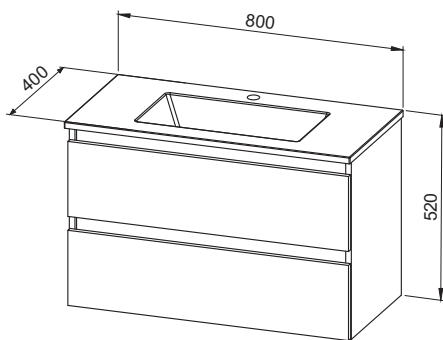


Stella 80





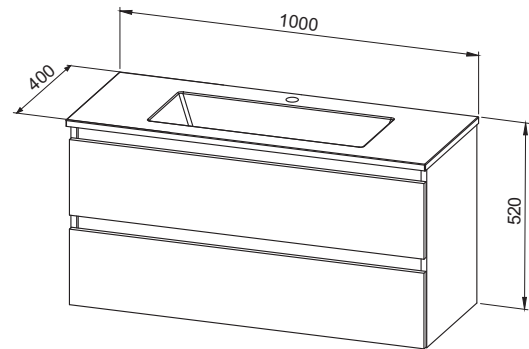


Stella 100


1


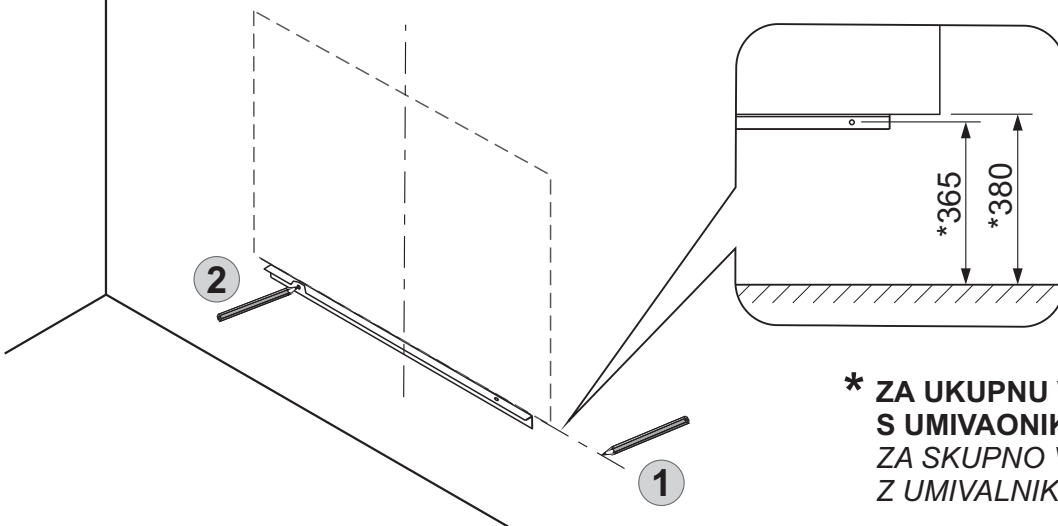



*** ZA UKUPNU VISINU ORMARIĆA
S UMIVAONIKOM 900 mm
ZA SKUPNO VIŠINO OMAR
Z UMIVALNIKOM 900 mm**

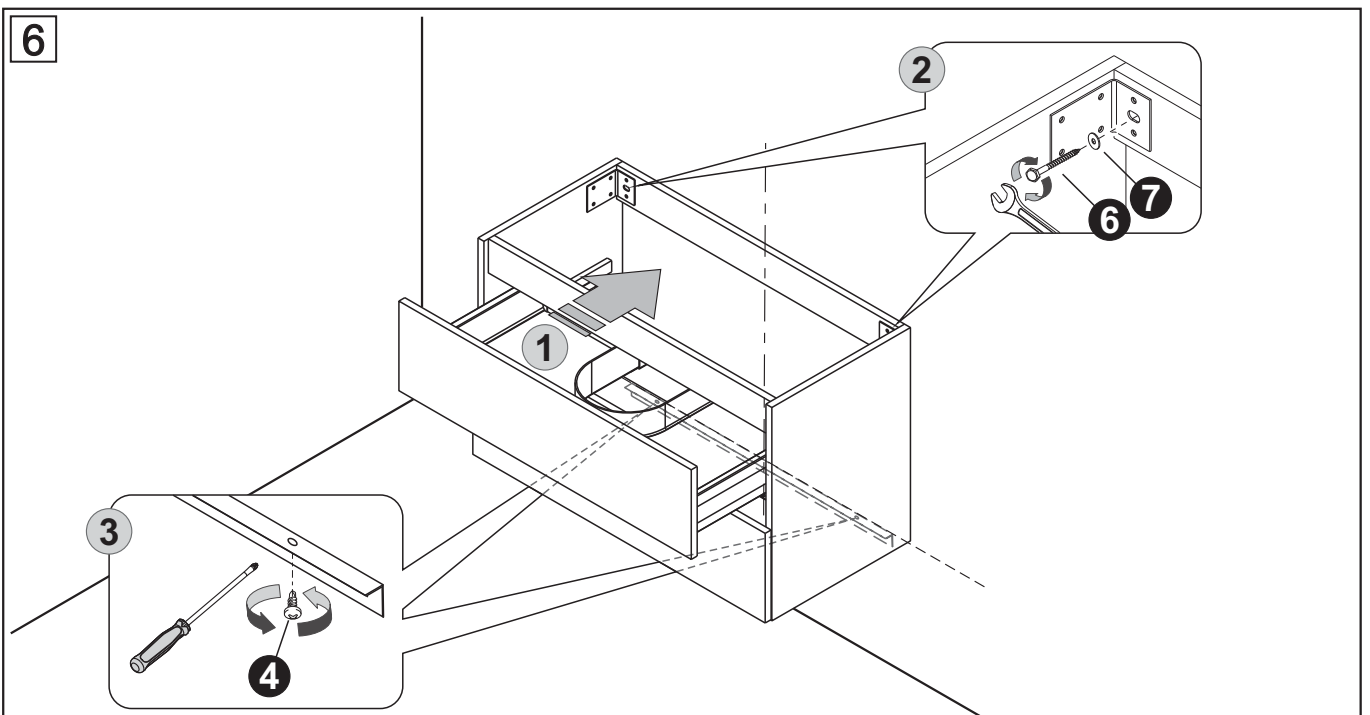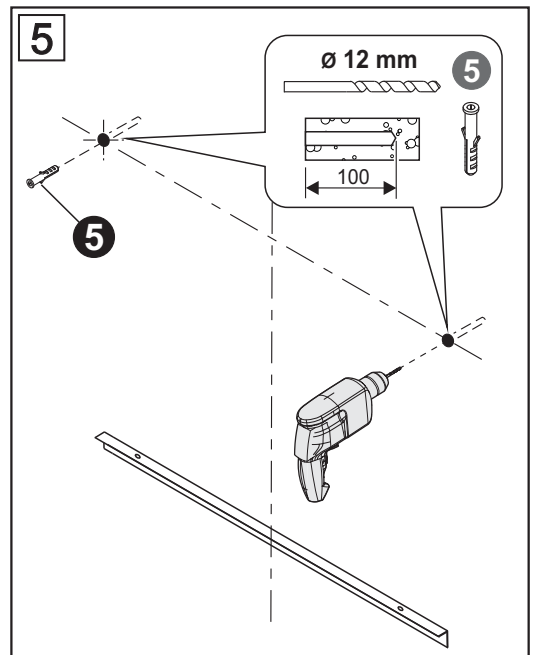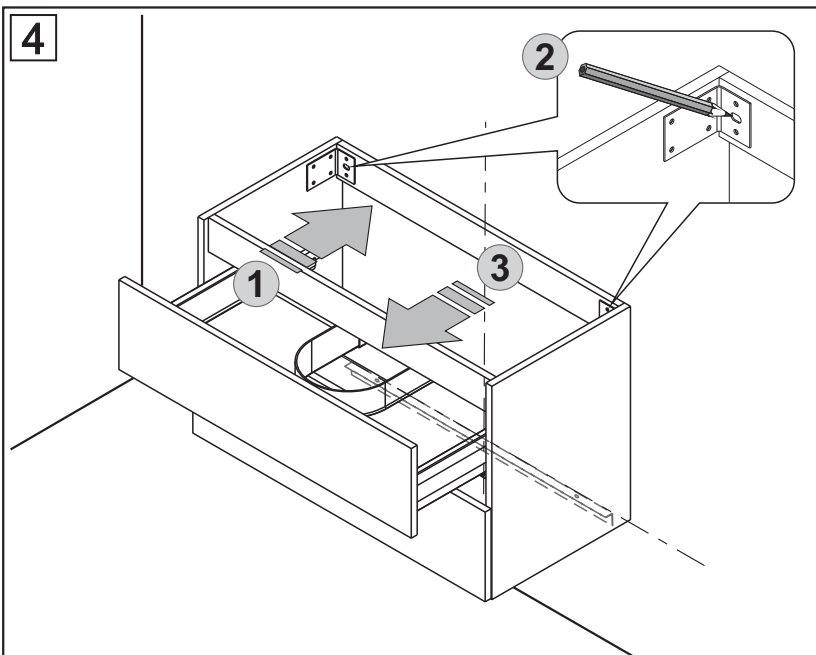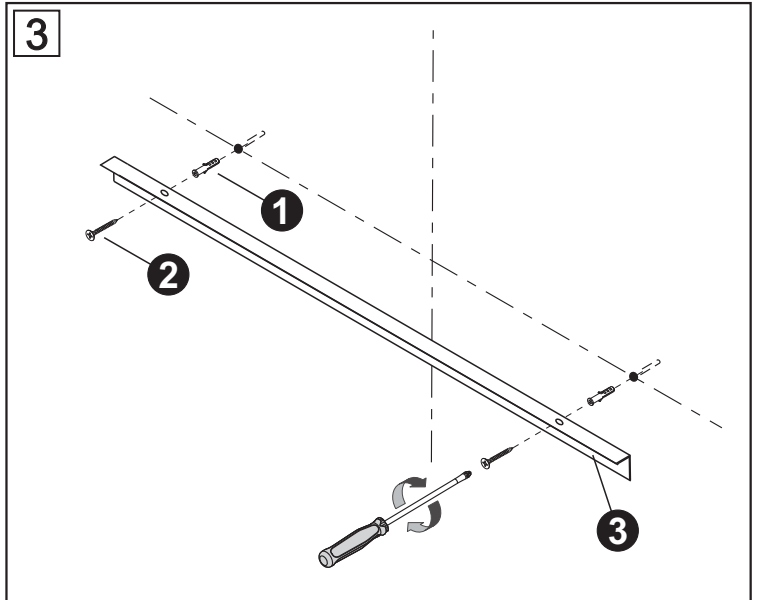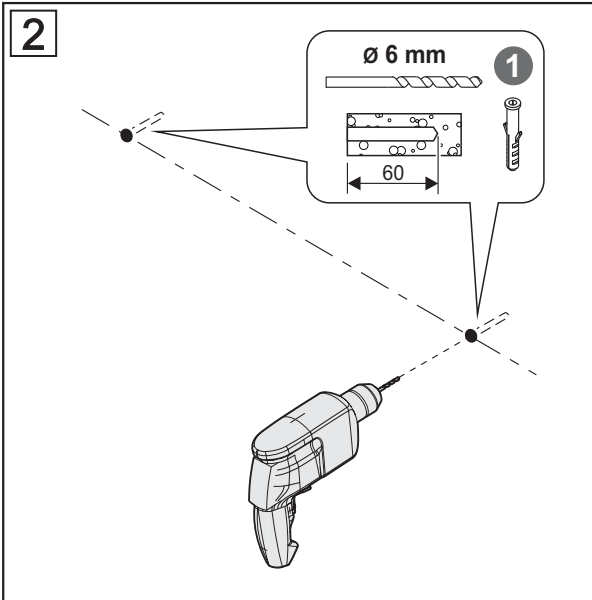


7

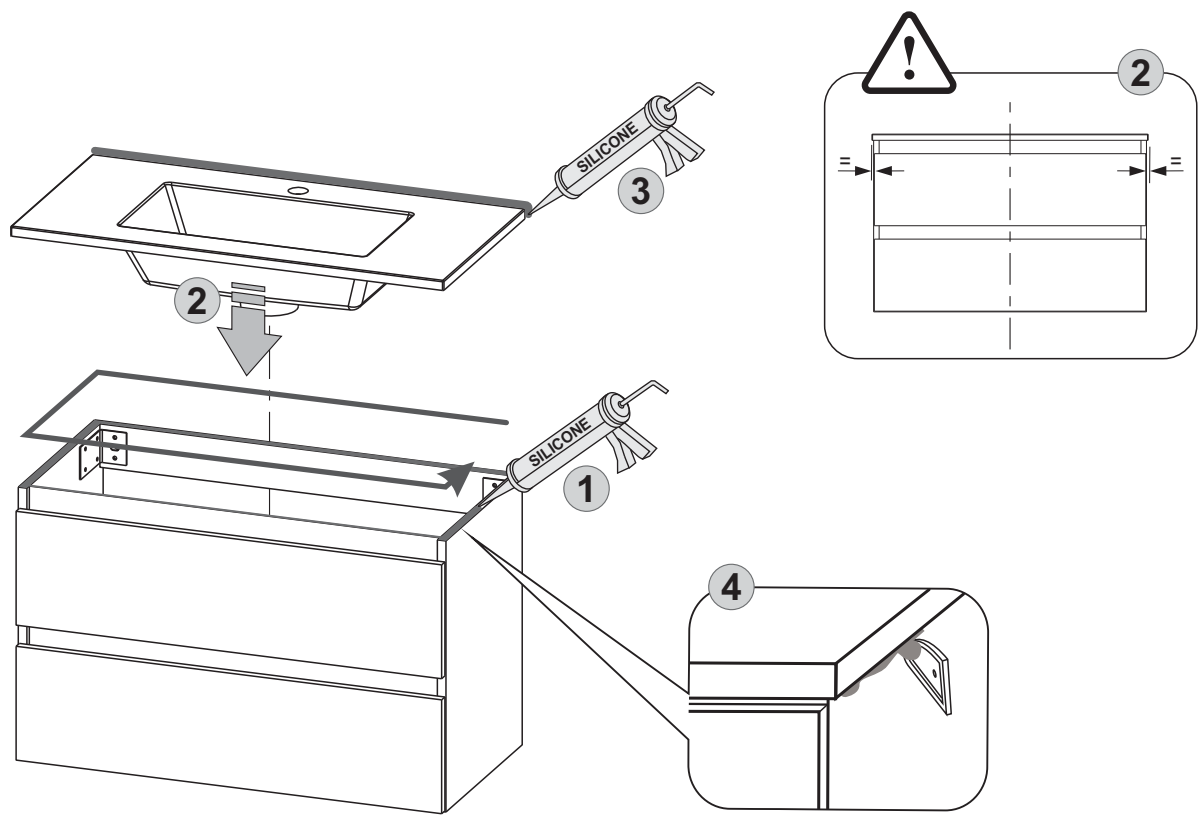


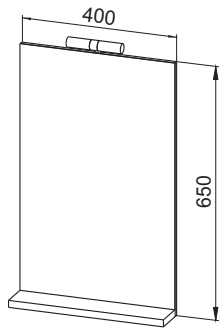


Jana 40

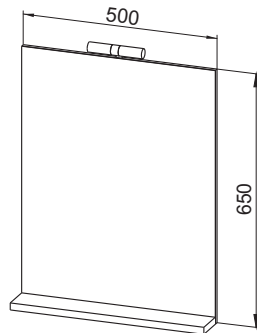


Jana 50

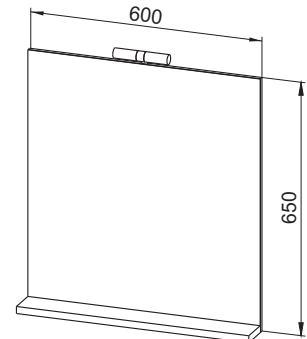

Jana 60



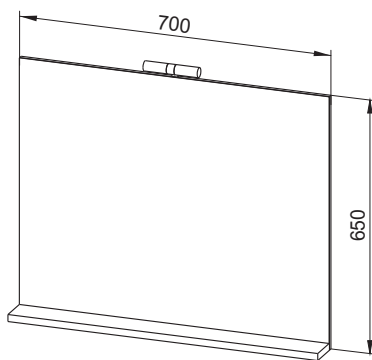


Jana 80

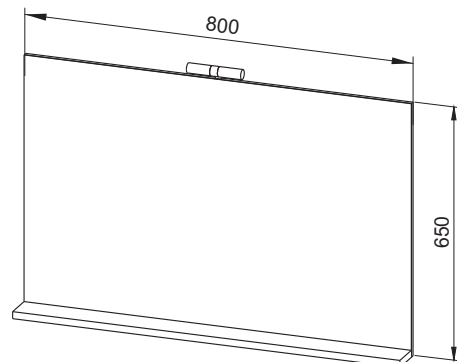


Jana 100

1

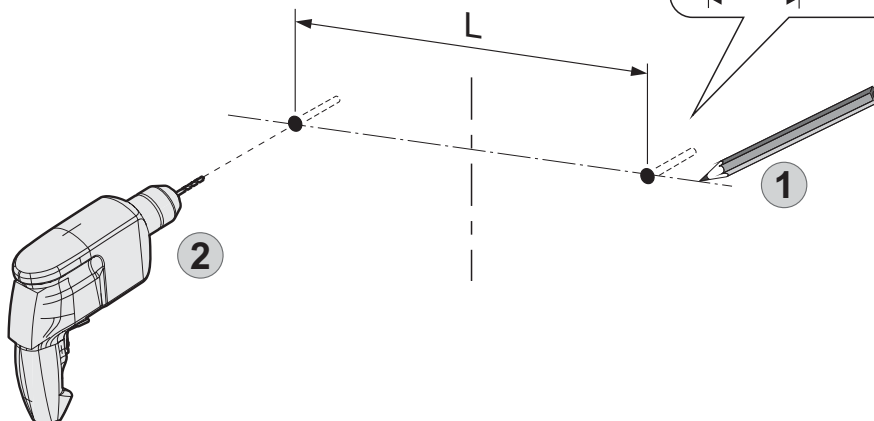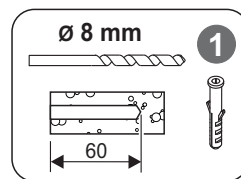


Ogledalo	L (mm)
40	200
50	300
60	400
80	600
100	800


2

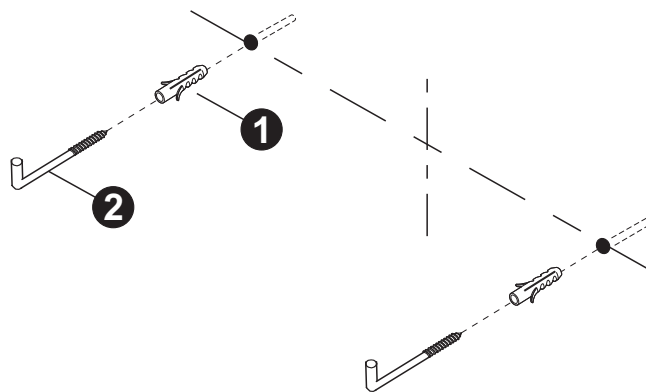

3

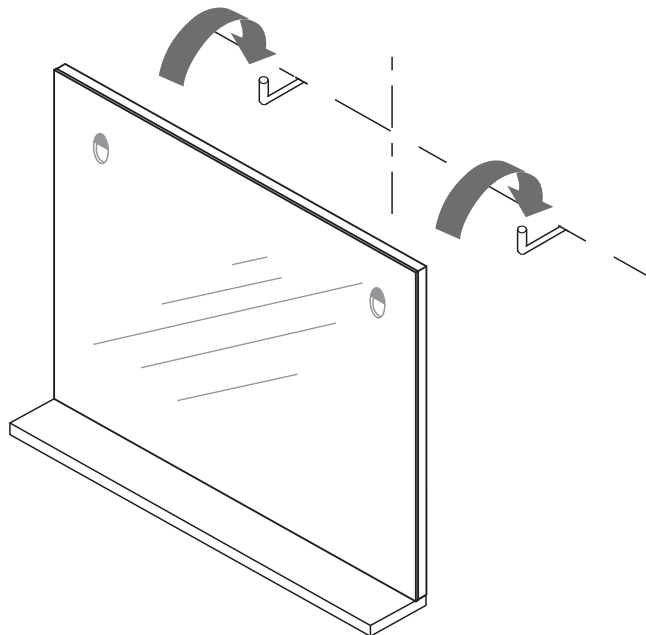



4

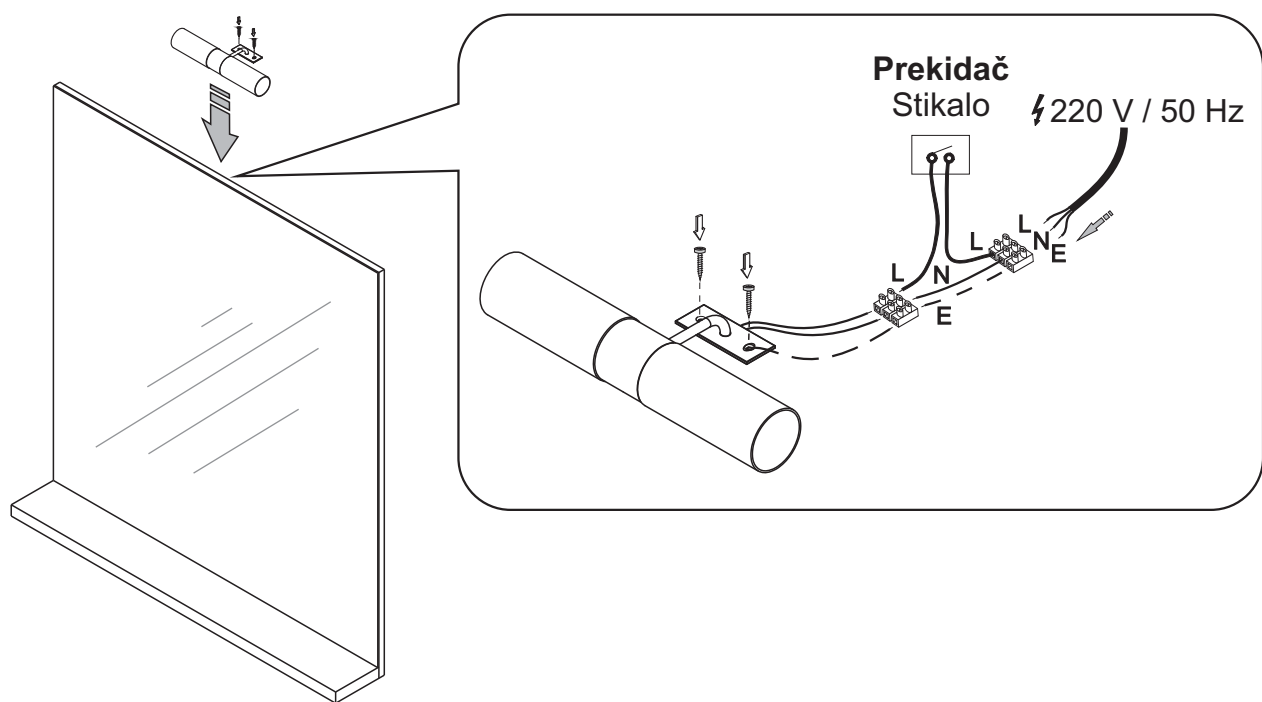


Stella 180


1  2x
Ø 8 mm

2  2x
Ø 5x50 mm


3  1x

4  2x
Ø 6 mm

5  2x
Ø 4x50 mm


6  1x


7  2x
Ø 3,5x16 mm

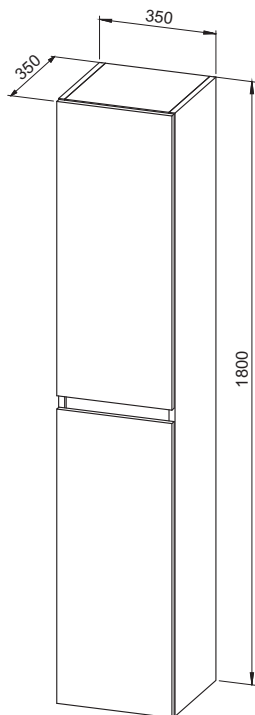



Stella 90

1  2x
Ø 8 mm


2  2x
Ø 5x50 mm


3  1x

8  1x
Ø 10 mm


9  1x
Ø 6x70 mm

10  1x

11  1x


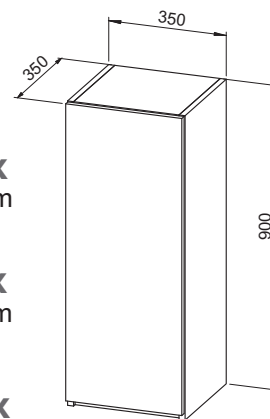





1




Stella 180

OPCIJA / MOŽNOST

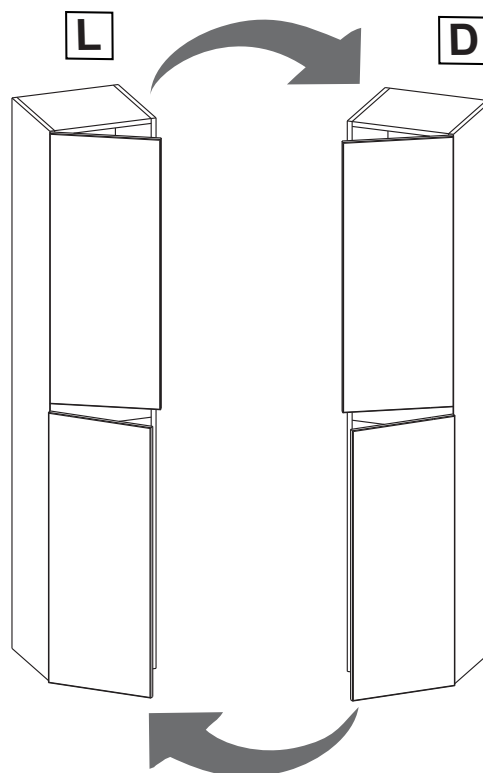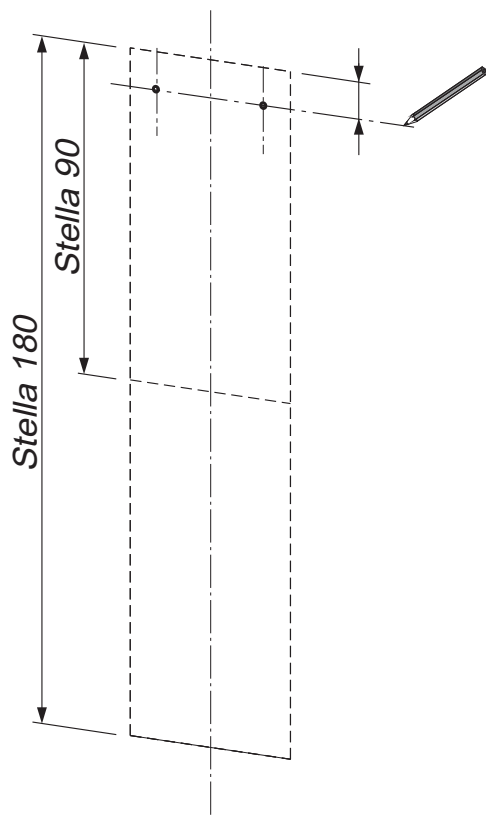


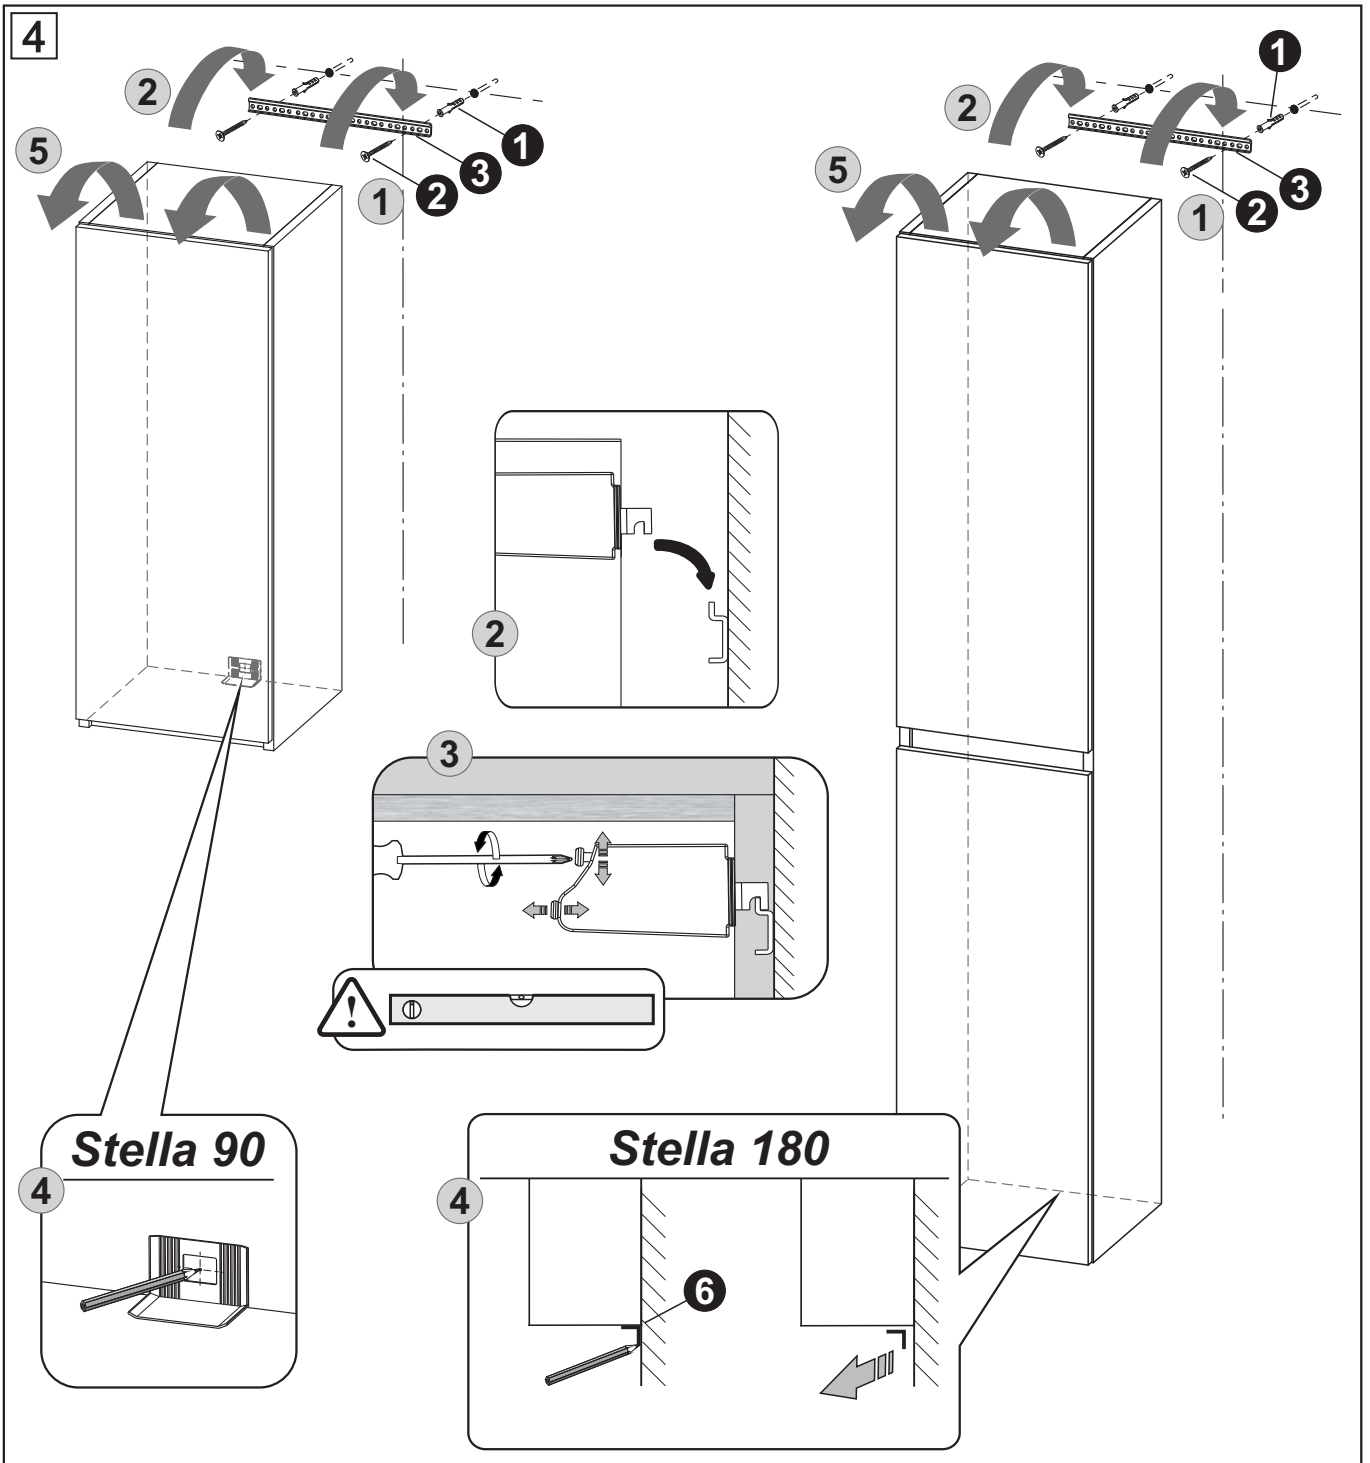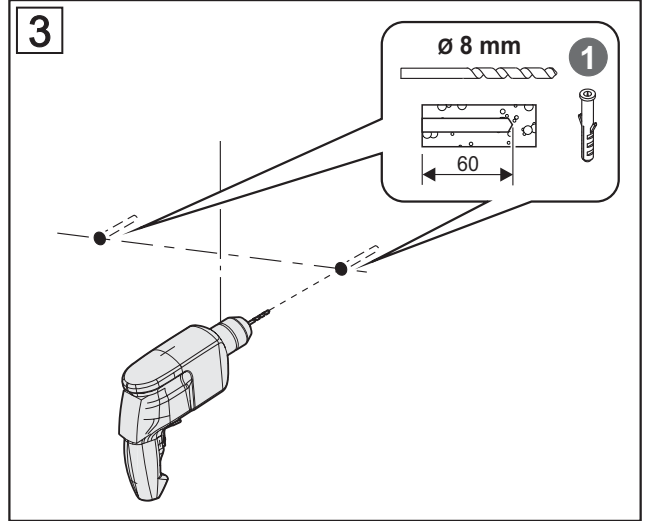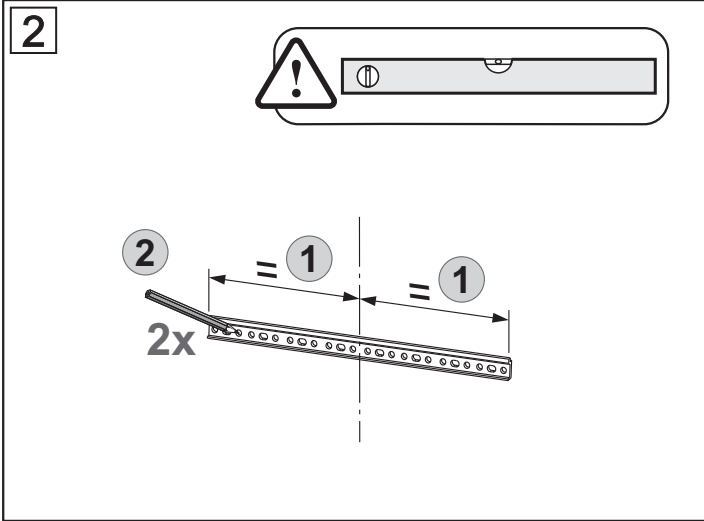


5a Stella 90

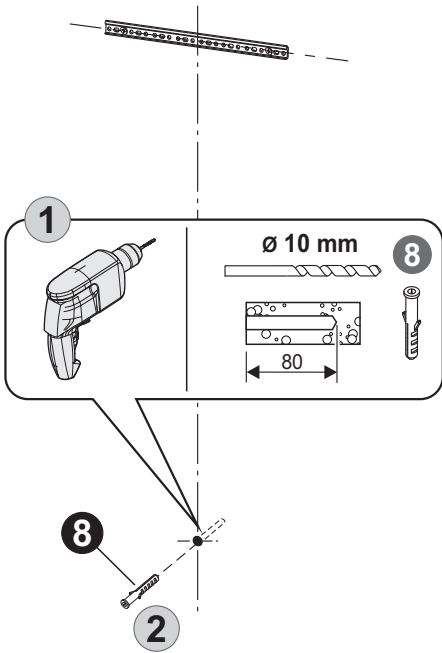


6a Stella 90

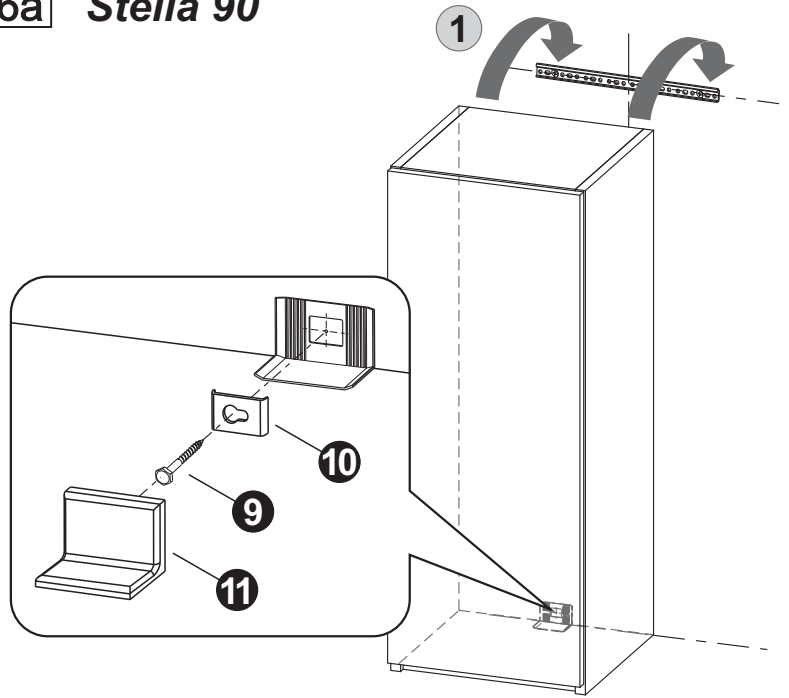

5b Stella 180

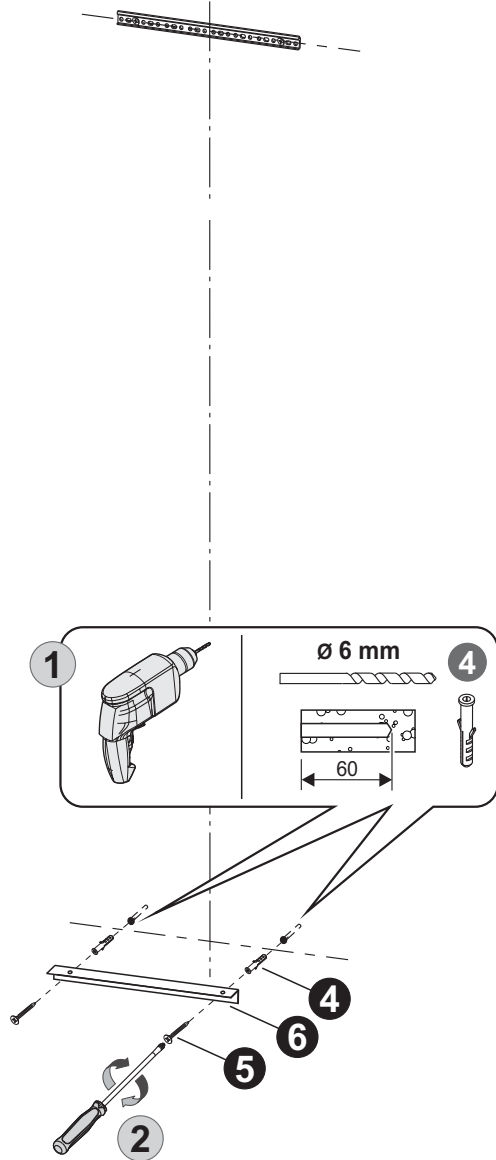


6b Stella 180

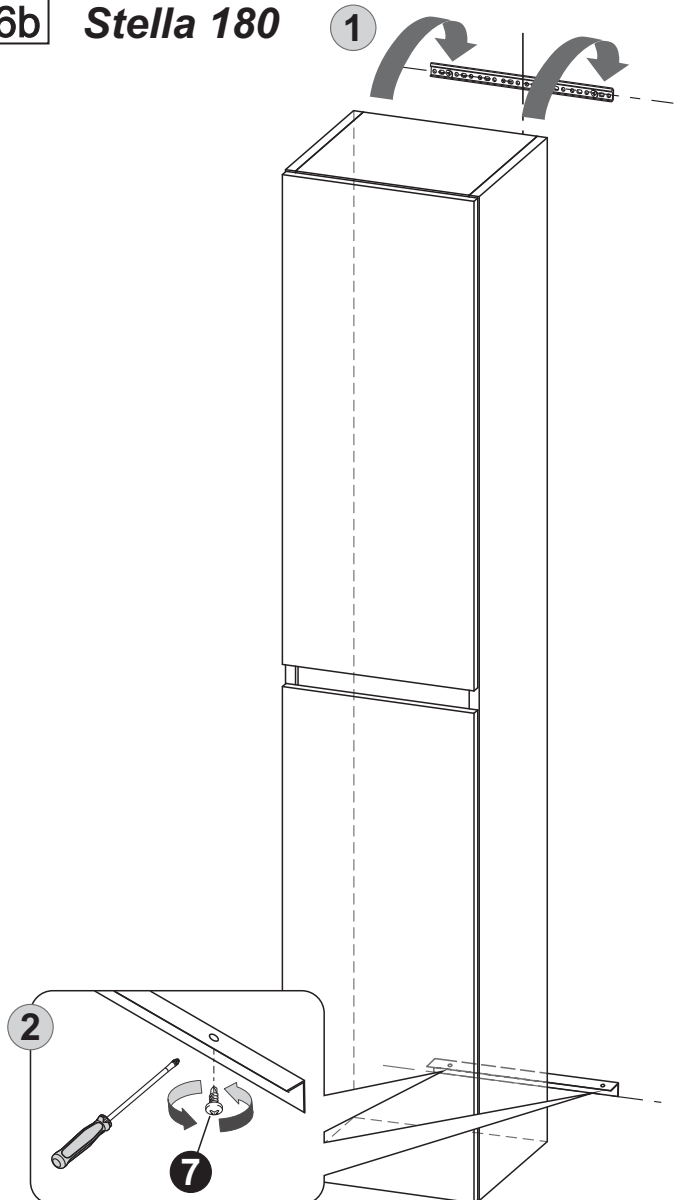


(HR) Podešavanje fronte ladice

(SLO) Nastavitev fronte predala


1. Odstranite poklopac
Odstranite pokrov

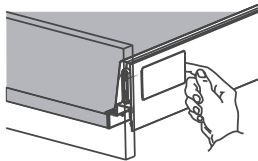

2. Okomito podešavanje
Vertikalna nastavitev

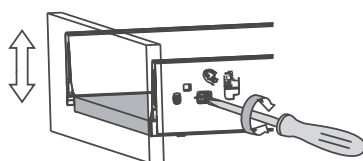


3. Vodoravno podešavanje
Horizontalna nastavitev

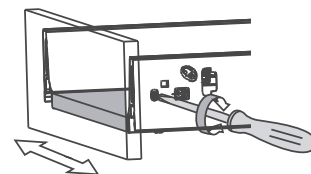


(HR) Vađenje ladica s vodilica

(SLO) Odstranjevanje predala z vodil


1. Odstranite poklopac
Odstranite pokrov

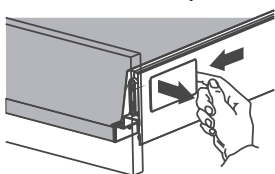

2. Podignite polugu
Dvignite ročico

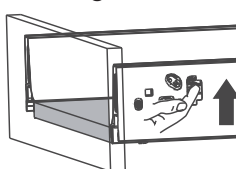


3. Izvucite ladico prema van
Izvalcite predala z vodil




(HR) Skidanje vrata

(SLO) Odstranjevanje vrat

1. Potegnite polugu sa zadnje strane
Povlecite ročico z zadnje stran


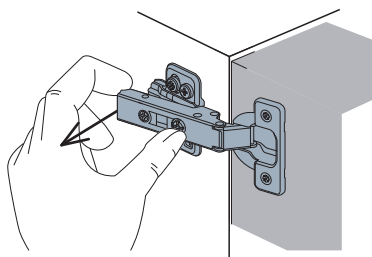


2. Skinite vrata s kolone
Odstranite vrata z omarice

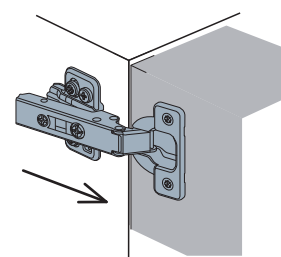



(HR) Postavljanje vrata

(SLO) Namestitev vrat

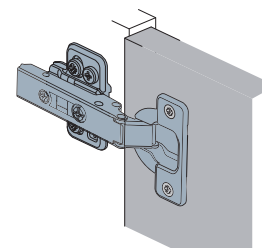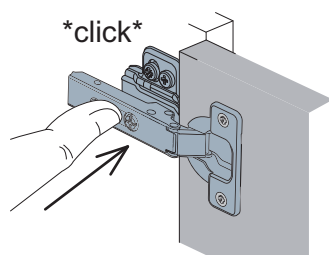



HR Podešavanje razmaka fronte

SLO Nastavitev razdalja vrat

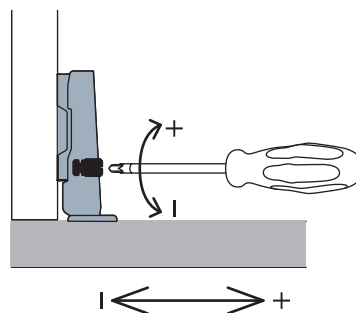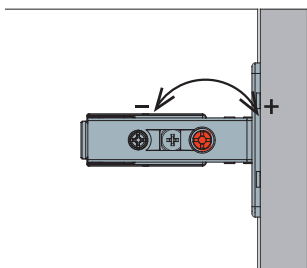

HR Podešavanje visine vrata

SLO Nastavitev višine vrat

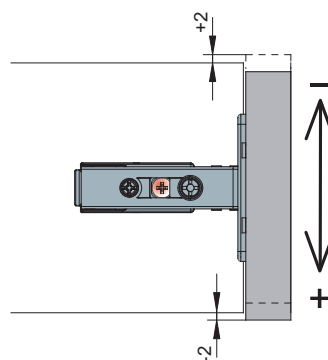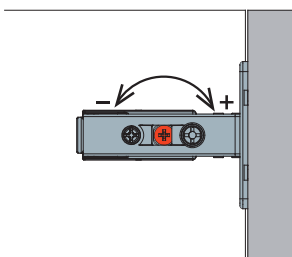

HR Podešavanje dubine vrata

SLO Nastavitev globine vrat

