





ENERG
енергия · ενεργεια



Buderus

Logamax plus
GB012-25K V2 HR
7736900823

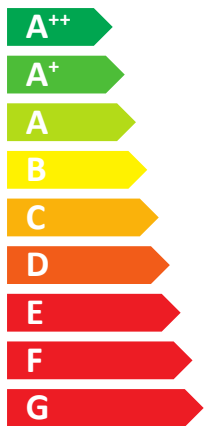

46dB

25
kW

Buderus

Logamax plus

GB012-25K V2 HR

7736900823

Podaci prema zahtjevima odredbe (EU) 811/2013 i (EU) 813/2013.

Podaci o proizvodu	Simbol	Jedinica	7736900823
Kondenzacijski kotao			da
Kotao na nisku temperaturu			ne
Kotao B1			ne
Kogeneracijski grijač prostora			ne
Opremljena dodatnim grijačem?			-
Kombinirani grijač			da
Nazivna toplinska snaga	Prated	kW	25
Energetska učinkovitost prostornog grijanja uvjetovana godišnjim dobima	η_s	%	88
Razred energetske učinkovitosti			B
Korisna toplinska energija			
Kod nazivne toplinske snage i rada na visokim temperaturama	P_4	kW	24,9
Kod 30% nazivne toplinske snage i rada pri niskoj temperaturi	P_1	kW	8,0
Stupanj učinkovitosti			
Kod nazivne toplinske snage i rada na visokim temperaturama	η_4	%	86,3
Kod 30% nazivne toplinske snage i rada pri niskoj temperaturi	η_1	%	92,7
Potrošnja pomoćne energije			
Pri punom opterećenju	elmax	kW	0,039
Pri djelomičnom opterećenju	elmin	kW	0,032
U stanju mirovanja	P_{SB}	kW	0,005
Ostali podaci			
Gubitak topline u stanju mirovanja	P_{stby}	kW	0,073
Potrošnja energije potpalnog plamenika	P_{ign}	kW	-
Emisija dušikovih oksida (za plin ili ulje)	NO_x	mg/kWh	129
Godišnja potrošnja energije (prosječni klimatski odnosi)	Q_{HE}	kWh	-
Godišnja potrošnja energije	Q_{HE}	GJ	54
Razina zvučne snage u zatvorenom	L_{WA}	dB	46
Dodatni podaci za kombinirane grijače uređaje			
Deklarirani profil opterećenja			L
Energetska učinkovitost pri zagrijavanju vode	η_{wh}	%	78
Razred energetske učinkovitosti pri zagrijavanju vode			A
Dnevna potrošnja električne energije (prosječni klimatski uvjeti)	Q_{elec}	kWh	0,075
Godišnja potrošnja električne energije	AEC	kWh	17
Dnevna potrošnja goriva	Q_{fuel}	kWh	14,769
Godišnja potrošnja goriva	AFC	GJ	12
Podatak o sposobnosti rada izvan vršnih vremena			ne
Ostali profili opterećenja			-
Gubitak zagrijavanja	S	W	-
Volumen spremnika	V	l	-
Nesolarni volumen spremnika (Vbu)	Vbu	l	-

Specifične mjere za instalaciju i održavanje te recikliranje i/ili odlaganje navedene su u uputama za instaliranje i rukovanje. Pročitajte i pridržavajte se uputa za instaliranje i rukovanje.