



UPUTE ZA MONTAŽU
MOUNTING INSTRUCTIONS
MANUALE D'INSTALLAZIONE

LAGUNA POLUKRUŽNA
LAGUNA ROUND
LAGUNA SEMICIRCOLARE

Uputa za montažu tuš paravana

1. Priprema za montažu

- 1) Nakon otvaranja kutije pročitajte pažljivo upute i provjerite da li ste dobili sve navedene dijelove. Također pregledajte kabinu da biste provjerili da ne postoje eventualna oštećenja. Ukoliko primjetite da kabina nema sve potrebne dijelove ili postoje oštećenja, prije montaže kontaktirajte trgovca radi uklanjanja nedostataka.
- 2) Potreban alat: bušilica, svrdlo za beton, odvijač, libela, metar, olovka
- 3) Kod reljefnog stakla: obratite pažnju na orientaciju stakla; reljefna strana mora biti okrenuta prema van, a glatka prema unutra!

2. Popis dijelova

- | | | |
|--|----------------------------|-----------------------------|
| 1).Plastična tipla (8 kom) | 2) zidni profil (2 kom) | 3) Vijak M4x30 (8 kom) |
| 4) Vijak M4x16 (8 kom) | 5) Fiksno staklo (2 kom) | 6) Brtveni profil (2 kom) |
| 7) Ručke (2 kom) | 8) Klizna vrata (2 kom) | 9) Plastični profil (4 kom) |
| 10) Spojka za staklo (4 kom) | 11) Ukrasni profil (2 kom) | |
| 12) Završni profil (2 kom) | 13) Kotačić (4 kom) | 14) Magnetna brtva (2 kom) |
| 15) Podloška (8 kom) | 16) Ukrasni čep (8 kom) | |
| 17)Vijak M4x10 (8 kom) | 18) Čep za vijak (8 kom) | |
| 19) Brtveni profil za fiksna vrata (2 kom) | | |

Shower Enclosure User's Guider

1. Mounting Preparation

- 1) After opening the case, read this introduction carefully, check all the packed parts, examine the shower cabin for shipping damage. If there is any problem, please contact the local seller or our company directly in time. You will get a satisfactory answer.
- 2) Necessary tools: drilling machine, stone drill (D=6mm), drill (D=3.0mm), cross strip, water level, meter stick ,pencil.
- 3) With structured or imprinted glass make sure the smooth side of glass faces the inner side.

2. Packing list

- | | | |
|---|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1) plastic plugs (8pcs) | 2) wall connecting profiles (2pcs) | 3) M4x30 screws (8pcs) |
| 4) M4X16 screws (8pcs) | 5) fix glass doors (2pcs) | 6) anti-water plastic strips (2pcs) |
| 7) handle (2pcs) | 8) sliding doors (2pcs) | 9) plastic strips (4pcs) |
| 10) Pothook (4pcs) | 11) Decorated strips (2pcs) | 12) bending rails (2pcs) |
| 13) wheel (4pcs) | 14) magnet strips (2pcs) | 15) Screws cushion (8 pcs) |
| 16) Screws cover (8 pcs) | 17) M4x10 screws (8pcs) | 18) plastic fixer (8pcs) |
| 19) anti-water plastic strips for fixed door (2pcs) | | |


Manuale d'uso per box doccia

1. Preparazione all'installazione

- 1) Aprire l'imballo, leggere attentamente le istruzioni, verificare tutti i componenti imballati, esaminare il box doccia al fine di verificare eventuali danni da trasporto.
Nel caso venisse riscontrato un qualsiasi problema contattare immediatamente il rivenditore o Aquaestil Italia S.r.l. .
- 2) Attrezzatura necessaria per il montaggio : trapano, , punta da Ø 3mm, punta da Ø 6mm per muro, bolla, metro, matita.
- 3) In caso di prodotti con vetro " stampato c" accertarsi che la parte liscia si trovi all'interno del box doccia.

2. Packing list

- | | | |
|--|---|---|
| 1) tasselli (8 pz) | 2) profilo compensatore (2 pz) | 3) viti M4x30 (8 pz) |
| 4) viti M4x16 (8 pz) | 5) vetri fissi (2 pz) | 6) guarnizioni laterali salvagoccia (2 pz) |
| 7) maniglie (2 pz) | 8) porte (2 pz) | 9) guarnizioni inferiori salvagoccia (4 pz) |
| 10) carrelli inferiori (4 pz) | 11) strisce decorate (2 pz) | 12) profilo montante (2 pz) |
| 13) carrelli di scorrimento superiori (4 pz) | 14) guarnizioni magnetiche di chiusura (2 pz) | |
| 15) Viti cuscino (8 pz) | 16) Viti del coperchio (8 pz) | 17) viti M4x10 (8 pz) |
| 18) fermi in plastica (8 pz) | 19) guarnizioni laterali salvagoccia per fissi (2 pz) | |

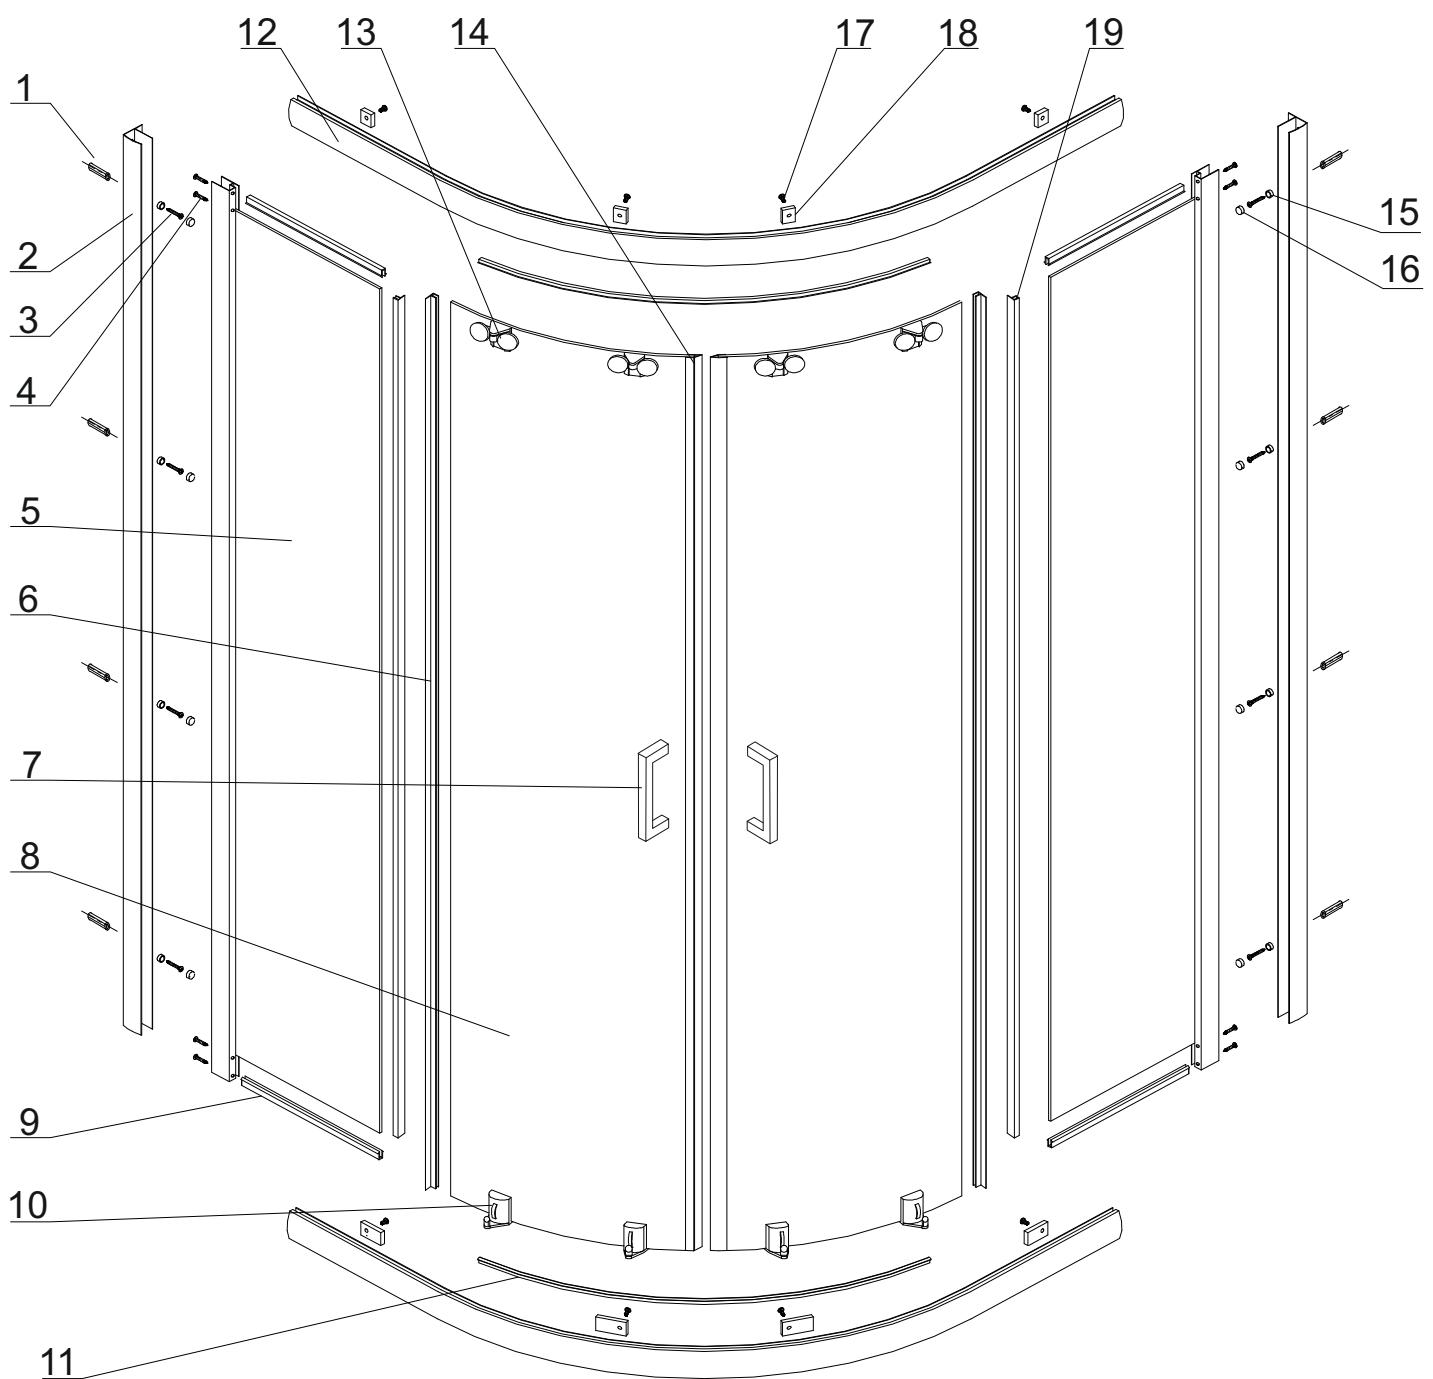

3. Postupak montaže

- 1) Položite zidne profile (pozicija 2) na zid pazeći da razmak između zida i profila bude odgovarajući. Provjerit da li je kada iznivelišana i da li su profili okomito postavljeni. Nakon nivacije označite na zidu položaje za bušenje (**slika br.1**).
- 2) Izbušite rupe prema oznakama na zidu i postavite tiple (**slika br.2**).

3. Mounting Process

- 1) Put the 2) wall connecting profiles on the walls, keep the distance between profiles and adjusting the profiles to make sure it is vertical. Mark the holes on the wall. As Fig.1
- 2) Drilling the holes (8-- φ 6mm) according the mark, insert the 1) plastic plug into the holes . As Fig.2

3. Montaggio

- 1) Appoggiare il profilo compensatore 2) al muro, livellare lateralmente tramite la bolla e segnare attraverso i fori predisposti sul profilo i punti. Vedi fig. 1
- 2) Scostare il profilo dalla parete, forare (8-6 φ mm) ed inserire 1) i tasselli a muro. Vedi

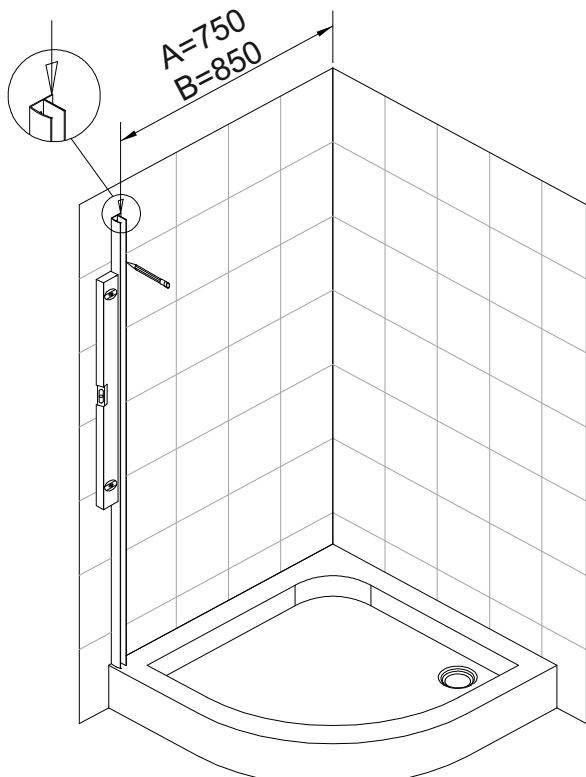


Fig. 1

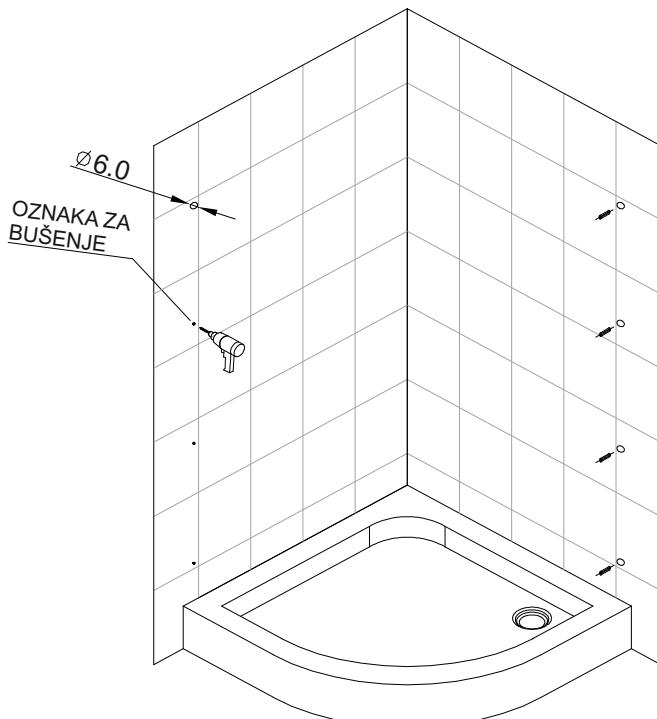


Fig. 2

- 3) Pričvrstite zidne profile (pozicija 2) vijcima M4x30 (pozicija 3) – kao na slici br.3
 4) Koristeći vijke M4x16 (pozicija 4) spojite završne profile (pozicija 2) i fiksna vrata (pozicija 5) kao na slici br. 4
-

- 3) Fix the 2) wall connecting profiles with 3) M4x30 screws. As Fig. 3
 4) Use the M4x16 screws(4) to connect the bending rail(2) and fixing door(5). As Fig. 4
-

- 3) Fissare i profili compensatori con viti M4x30 3). Vedi fig. 3
 4) Usare (4pz) viti M4x16 per collegare i montanti ai vetri fissi.

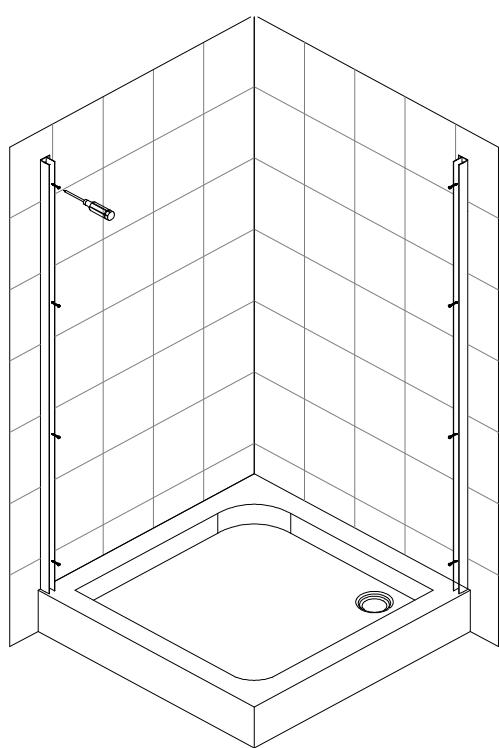


Fig. 3

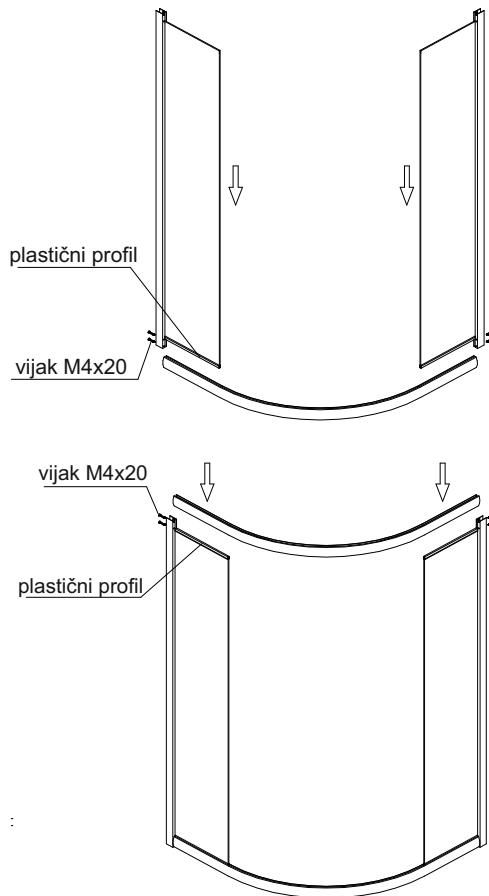


Fig. 4

- 5) Utaknite dosad spojene dijelove (fiksna vrata sa završnim profilom) u zidni profil (pozicija 2) kao na slici br.5.
 6) Postavite gornje kotače i donje klizače na klizna staklena vrata kako je prikazano na slici 6.
-

- 5) Connect the wall connecting profile with the two installed fixed doors correspondingly. As Fig. 5
 6) Fix the wheel(13) and pothook(10) on the sliding doors. As Fig. 6
-

- 5) Agganciare i vetri fissi con i profili compensatori. Vedi fig. 5.
 6) Fissare i carrelli di scorrimento superiori (13) e carrelli inferiori (10) delle porte . Vedi Fig. 6.

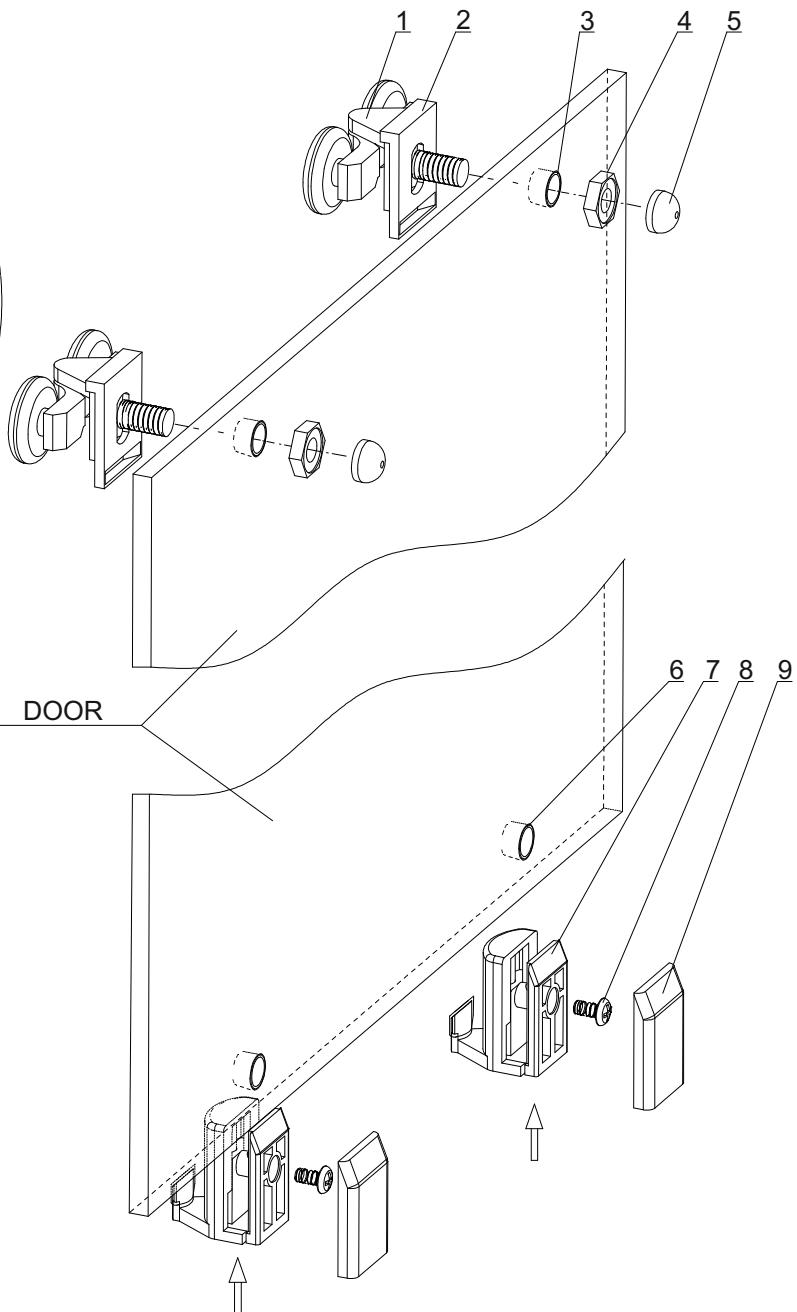
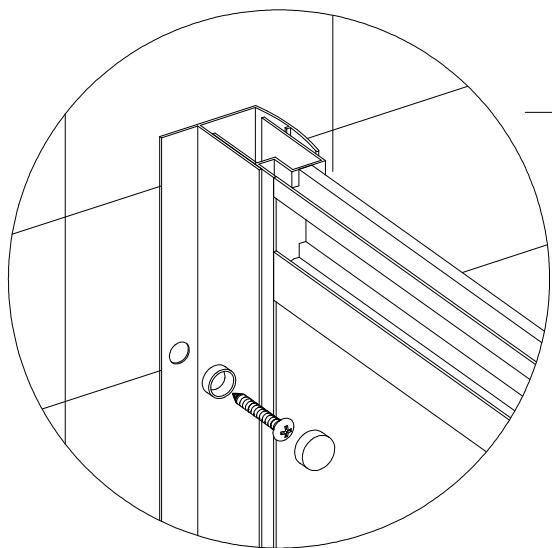
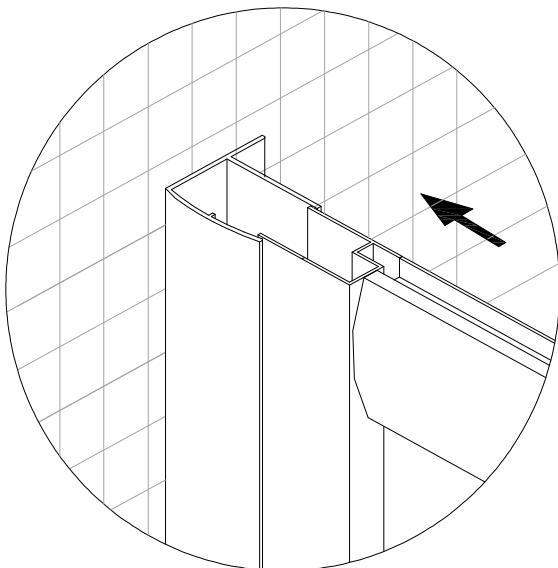


Fig. 5

Fig. 6

| | |
|---|----------------|
| 1 | metalni nosač |
| 2 | nosač kotačića |
| 3 | prsten |
| 4 | matica |
| 5 | kapica |

| | |
|---|-------------|
| 1 | whell fixer |
| 2 | cover |
| 3 | cushion |
| 4 | nut |
| 5 | cap |

| | |
|---|---------------|
| 6 | prsten |
| 7 | tijelo nosača |
| 8 | vijak M4x10 |
| 9 | poklopac |

| | |
|---|-----------------|
| 1 | fissaggio ruote |
| 2 | tappo |
| 3 | cuscinetto |
| 4 | dato |
| 5 | cappuccio |

| | |
|---|------------|
| 6 | cuscinetto |
| 7 | struttura |
| 8 | viti M4x10 |
| 9 | tappo |

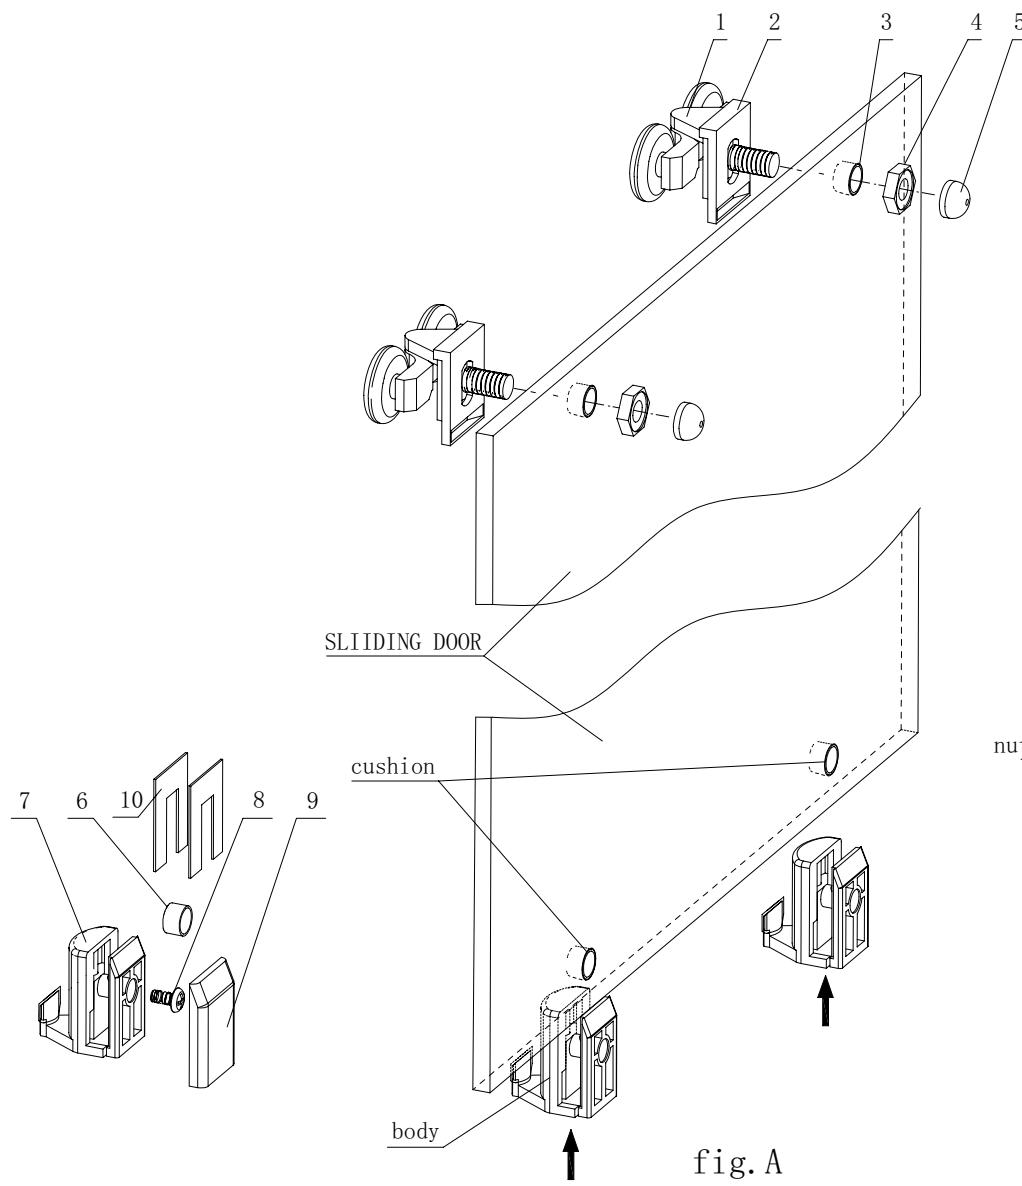


fig. A


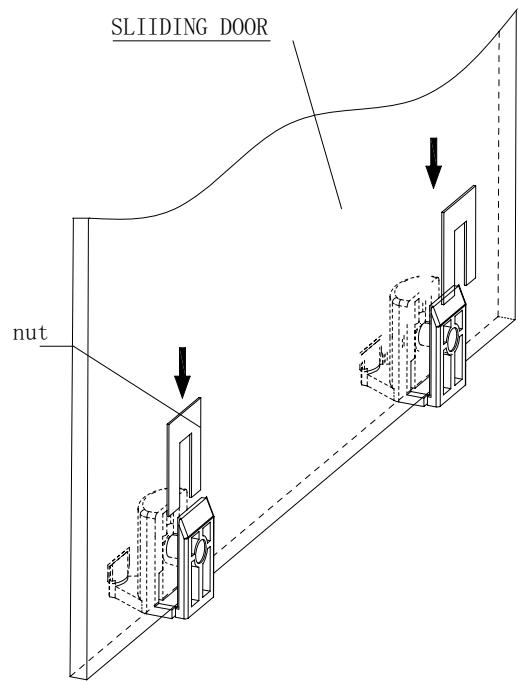


fig. B

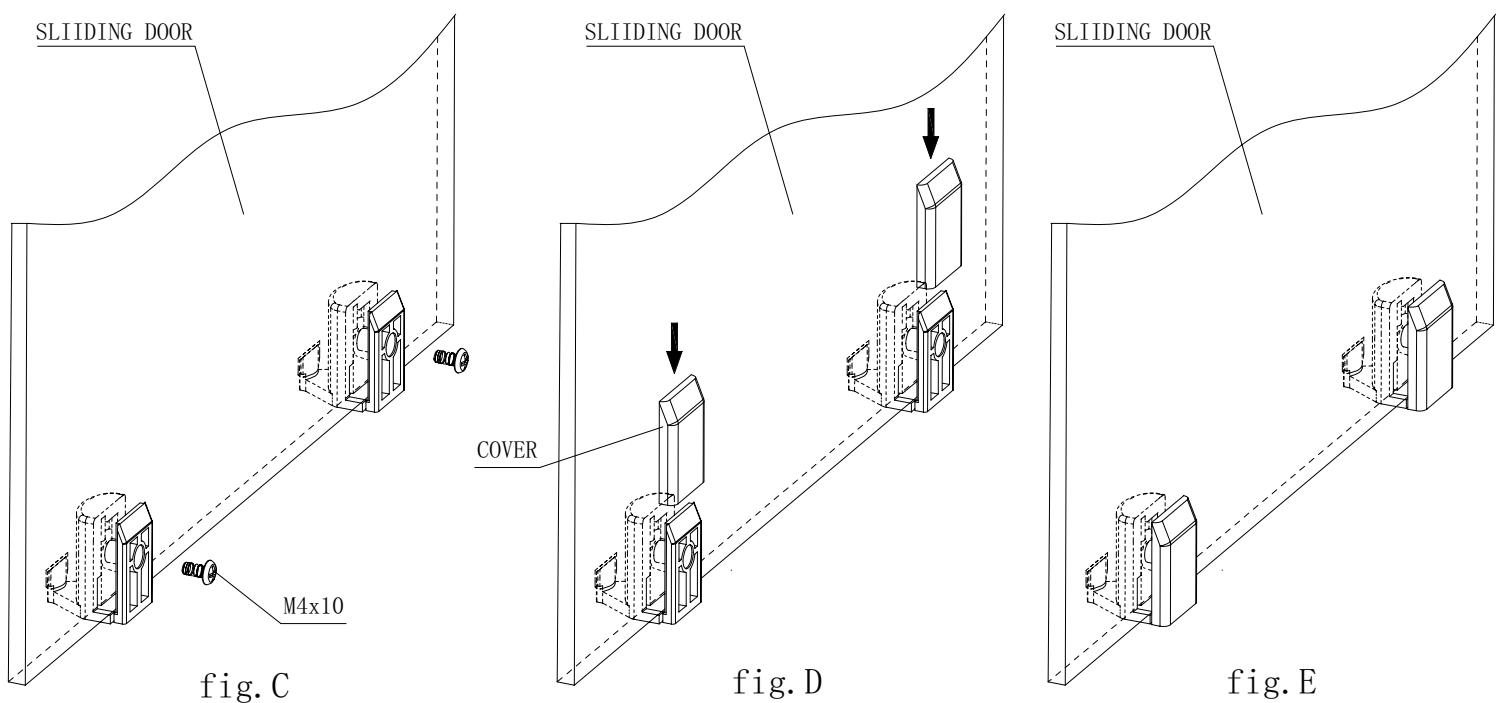

7) Postavite vrata s montiranim kotačićima i klizačima u gornju i donju vodilicu - kao na slici 8.

7) Fix the two sliding doors with installed wheels and pothooks into the bending rail correspondingly.
As Fig. 8

7) Agganciare sul profilo montante le 2 porte scorrevoli con i carrelli superiori ed inferiori
montati. Vedi Fig.8.


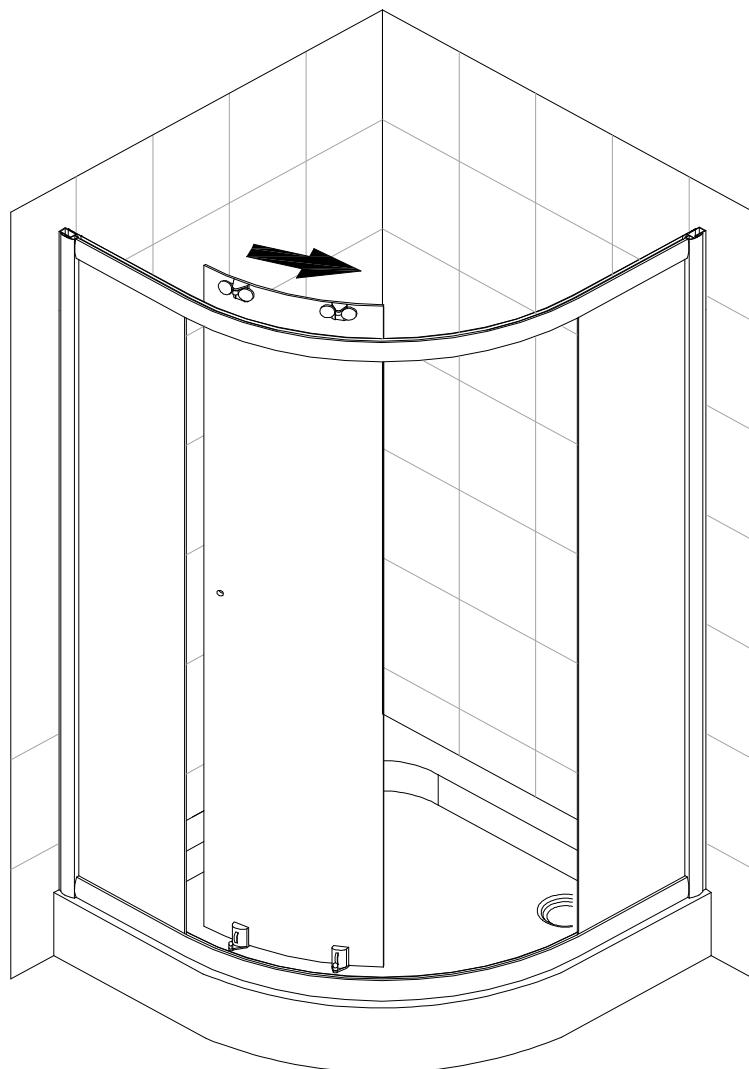


Fig. 8

- 8) Postavite ručkice (pozicija 7), brtvene profile (pozicija 6) te magnetne brtve (pozicija 14).
Postavite ukrasne profile (pozicija 11) u utore na vodilicama - kao na slici br. 9.
 - 9) Podesite gornje kotačice kako bi osigurali lagano klizanje vratiju i dobro prianjanje magnetnih brtvi.
 - 10) Vijcima M4x10 (pozicija 17) pričvrstite čepove (pozicija 18) na završni profil (pozicija 12) – kao na slici br. 10.
-

- 8) Fix the handles(7) ,anti-water strips(6) and magnet strips(14) correspondingly. Fix the decorated strips in the bending rail. As Fig9.
 - 9) Adjust the upper wheels to make sure the sliding doors move smoothly and in good sealing.
 - 10) Use M4x10(17) screws to fix the plastic fixer(18) onto the bending rail. As Fig.10
-

- 8) Montare le maniglie (7), le guarnizioni laterali (6) e magnetiche (14). Montare strisce decorate nei montanti. Vedi Fig. 9.
- 9) Regolare i carrelli di scorrimento superiore in modo tale da assicurare un perfetto scorrimento delle porte e tenuta d'acqua del box doccia.
- 10) Fissare con viti M4x10 (17) i fermi in plastica al montante. Vedi Fig. 10.

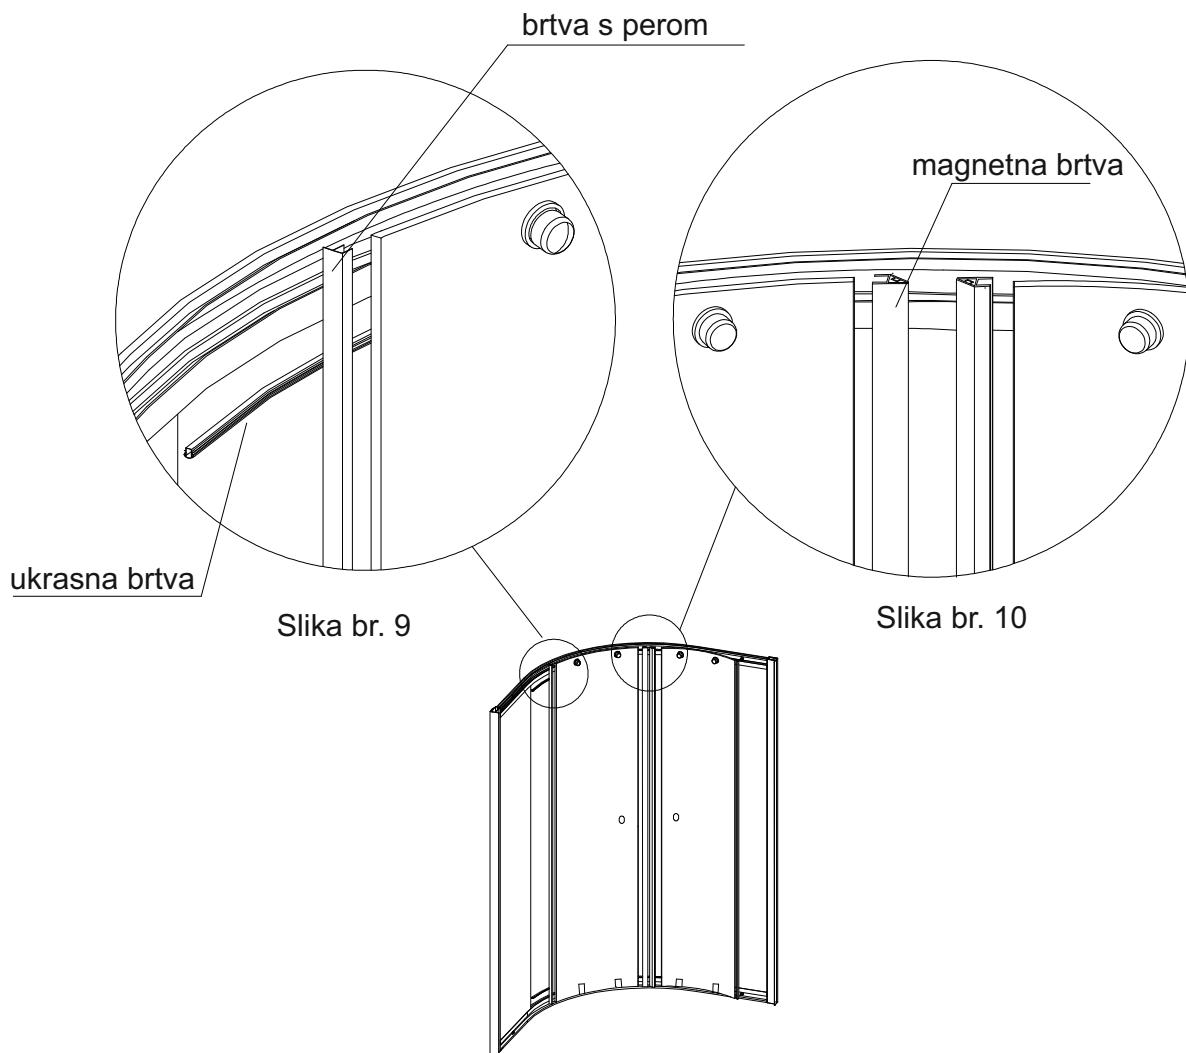

11) Silikonirajte na spoju između zidnog profila i zida, te između završnog profila i tuš kade.

11) Lay the glass cement between the wall and fixed door profile, bending rail with tray to complete the mounting.

11) Siliconare nella parte esternail box doccia.

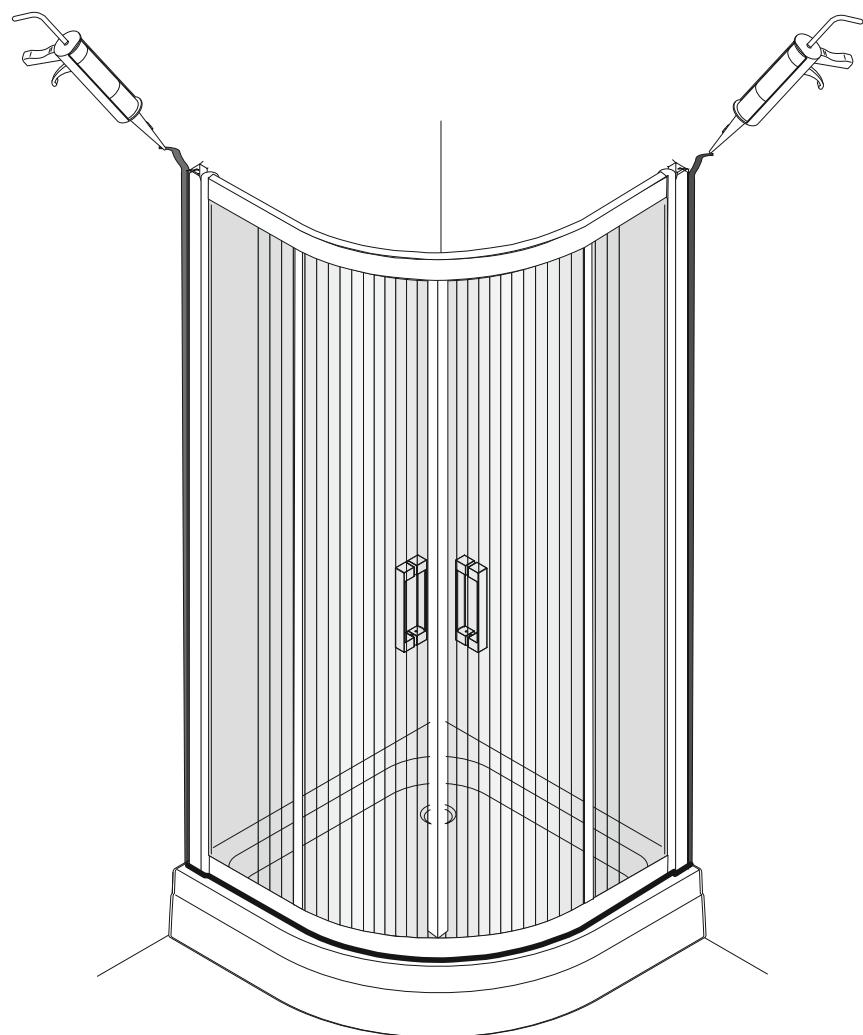


Fig. 11